

dimax

Modelo: B006


Tamaño de pantalla: hasta 60"

Carga máxima: 75 kg


Patrón de montaje: 600 mm × 400 mm

Rango de inclinación: 15°

Perfil: 580 mm-900 mm

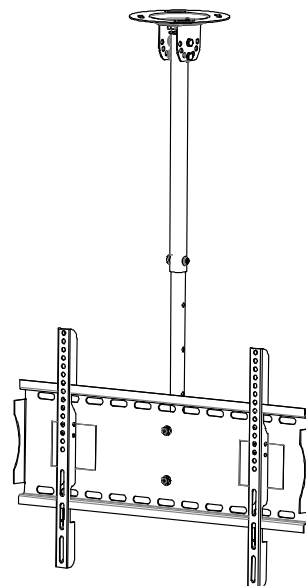

Componentes del producto



Polo exterior*1




Pedestal*1



Junction Plate*1



Conector de poste interior*1

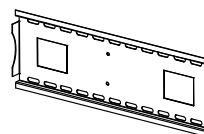

placa frontal*1



Gancho para colgar*2

Paquete de tornillos 1



A-M6*12 Semicírculo
Hexágono*2



Tuerca B-M6*2



Llave Allen C-M4*1



D-M8*50 exterior
Tornillo hexagonal*2



E-M8*20*4
Espaciador*4



F-M8 Nut*3



Tuerca F-M8*3




Tornillo H-M8*45*1



I-M8
Tuerca de bloqueo*2

Paquete de tornillos 2



A-plástico
Anclas*4



B-perforación
Tornillo*4



C- Φ8 Espaciador*4



D-M8*25 Screw*4



D-M8*25 Tornillo*4



Tornillo F-M5*25*4



G-M4*25 Tornillo*4



H-Φ5 Arandela*4




I-Φ6 Arandela*4

Pasos de instalación


El primer paso: conexión del pedestal y del poste exterior (una forma es para el ajuste delantero y trasero de $\pm 90^\circ$; otra forma es para ajuste de rotación de 360° ; Los clientes pueden elegir la forma que sea necesaria)

El camino de la Conexión 1

Utilice el paquete de tornillos 1

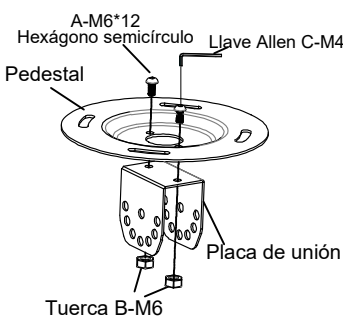


El montaje del Pedestal
y se muestra la placa de unión
en el diagrama.

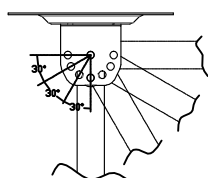


Los clientes pueden elegir
ángulo de instalación que
es necesario.

Utilice el paquete de tornillos 1

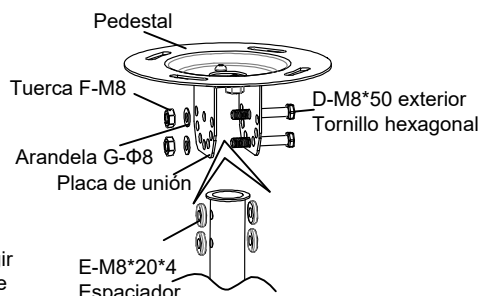


El montaje del Polo Exterior y el
La placa de unión se muestra en el diagrama.
Esta forma de conexión es para $\pm 90^\circ$ Frontal
y ajuste trasero

El camino de la Conexión 2

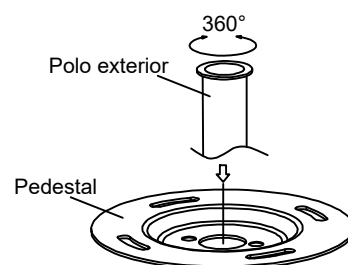


Inserte el poste exterior en el orificio
central del pedestal como se muestra
en el diagrama. Esta forma de conexión
es para rotación de 360° ajustamiento.

El segundo paso: instalar la pieza de pared

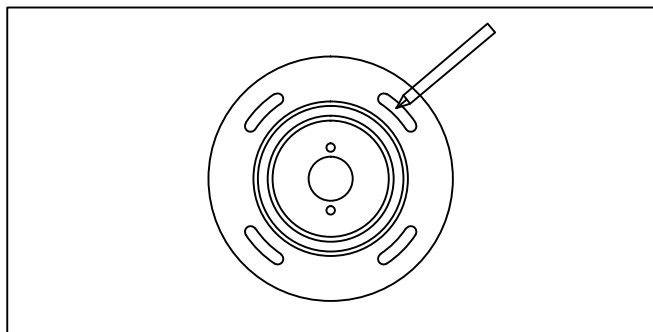


Coloque el pedestal contra la pared, marque los agujeros y luego taladre.

Utilice el paquete de tornillos 2

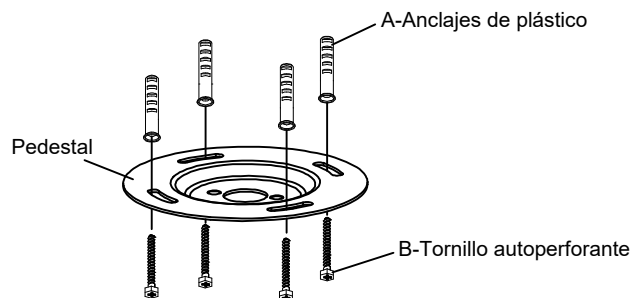


Inserte anclajes de plástico en cada orificio y asegure el pedestal con un tornillo autoperforante, como se muestra en el diagrama

El tercer paso: Conexión del conector del poste interior y del poste exterior

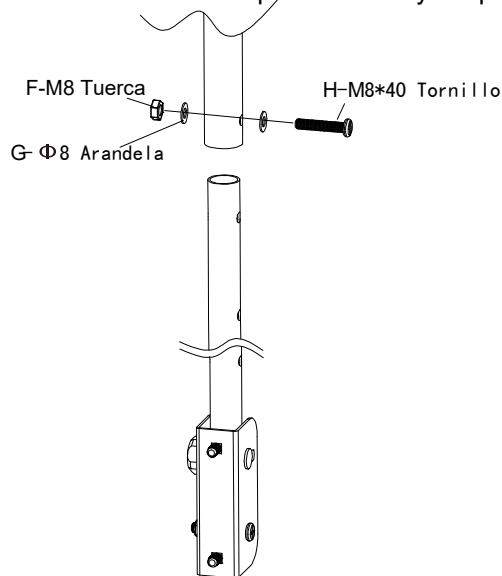

Utilice el paquete de tornillos 1


El cuarto paso: Conexión de placa frontal y placa de unión

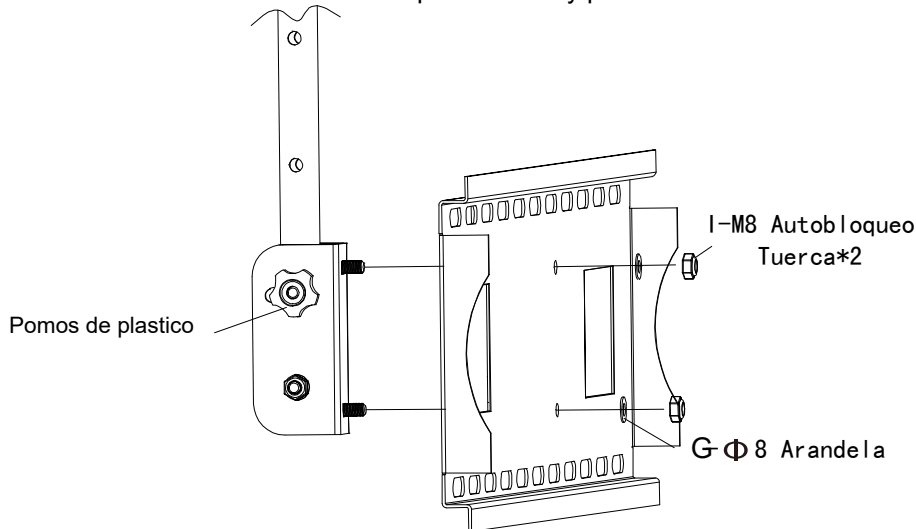

Utilice el paquete de tornillos 1

El quinto paso: instale el gancho y la pantalla

Utilice el paquete de tornillos 2

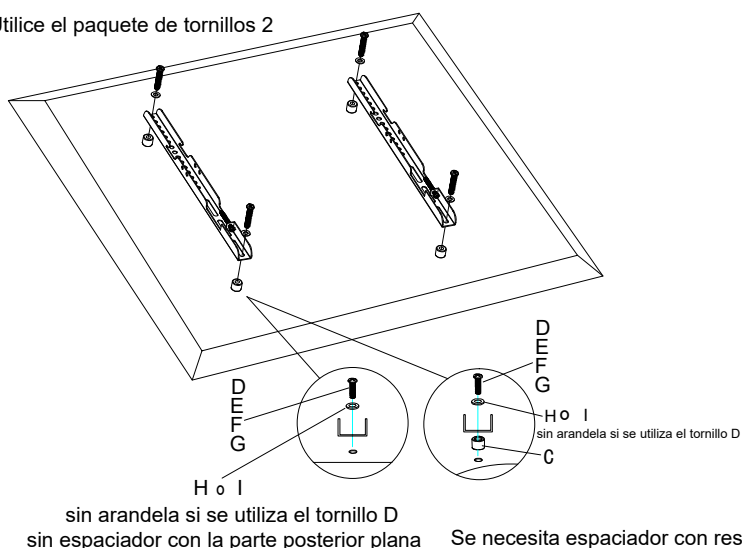


sin arandela si se utiliza el tornillo D
sin espaciador con la parte posterior plana

Se necesita espaciador con respaldo curvado.

El sexto paso: instale el gancho y la placa frontal

Utilice el paquete de tornillos 2

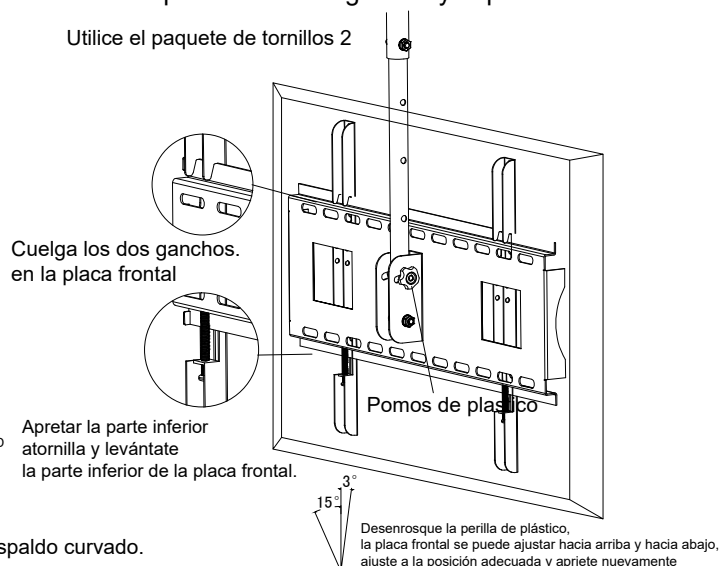

Cuelga los dos ganchos.
en la placa frontal

Apretar la parte inferior
atornilla y levántate
la parte inferior de la placa frontal.

Desenrosque la perilla de plástico,
la placa frontal se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo,
ajuste a la posición adecuada y apriete nuevamente

【Instrucciones de mantenimiento】

Compruebe que los tornillos estén fijos o no cada dos meses.

¡Gracias por comprar y utilizar nuestros productos!