


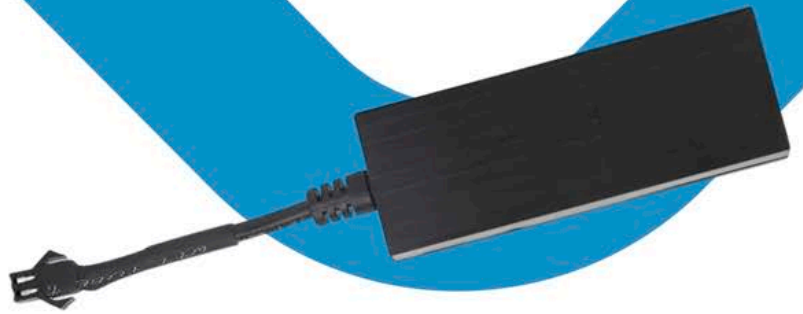

> CARACTERÍSTICAS

- Seguimiento de vehículos / scooters / motocicletas de 9-90 V
- Seguimiento en tiempo real
- Cortar combustible / Reanudar combustible (opcional)
- Extracción de energía / Encendido / Alarma de vibración
- Ubicación de carga del ángulo de soporte
- Admite almacenamiento de memoria de 1500 datos
- Actualización remota a través de OTA
- Detección de voltaje externo

> DESCRIPCIÓN

Trabajando en base a la red GSM/GPRS existente y a los satélites GPS, este producto puede localizar y monitorear cualquier objetivo remoto con antenas incorporadas por SMS o GPRS.

> ESPECIFICACIONES

- **Medidas:** 77*28*16 mm.
- **Red:** GSM/GPRS
- **Frecuencia:** 850/900/1800/1900 MHz
- **Chipset** GPS MTK chip de alta sensibilidad
- **Precisión de ubicación** <10 metros CEP
- **Tiempo para la primera reparación** (cielo abierto) Estado frío <35 s
Estado caliente <1 s
- **Voltaje de trabajo** 9-90 VCC
- **Protocolo** GPRS TCP/IP
- **Temperatura de funcionamiento:** -20°C a +70°C
- **Consumo:** 5mA~50mA


> INSTALAR LA TARJETA SIM

Inserte una tarjeta SIM 2G GSM con datos GPRS activados; Asegúrese de que la tarjeta SIM tenga saldo total; Si la tarjeta SIM tiene código PIN, deberá retirarla con antelación. Inserte la SIM para encender el dispositivo, retire la SIM para apagar el dispositivo.



> CONEXIÓN DE CABLES

- **Rojo:** positivo de la batería
- **Negro:** negativo de la batería
- **Verde:** Cable de encendido
- **Amarillo:** Relé de corte de combustible (opcional)

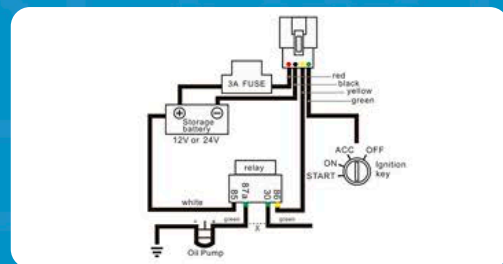

> DESCRIPCIÓN DE LA LUZ DEL DISPOSITIVO:

Verde: Parpadea cada 3 segundos después de conectar el servidor / SIEMPRE ENCENDIDO: sin servicio
Azul: Parpadea 3 veces por segundo si el GPS está ubicado SIEMPRE ENCENDIDO: sin señal de GPS

> PLATAFORMA WEB Y APP DE SEGUIMIENTO:

Sitio web: www.gps16888.com

Nombre de la aplicación: SecumorePlus

IMEI predeterminado como nombre de usuario, contraseña 123456.

¿Cómo cambiar el nombre de usuario de inicio de sesión en lugar de usar el número IMEI?

Pasos: busque el botón "Detalle" en la APLICACIÓN - Número de placa - Ingrese nuevo usuario - nombre en mayúscula

> LISTA DE COMANDOS SMS

Consulta el enlace de Google	WHERE#
Establecer IP del servidor	SERVER,1,IP,port,0#
Establecer APN	APN,[apnname]# or APN,[apnname],[user],[pwd]#
Verificar el estado del dispositivo	STATUS#
Verificar los parámetros del dispositivo	PARAM#
Reiniciar el dispositivo	RESET#
Intervalo de tiempo de carga	TIMER,T1,T2# T1=0,5~1800seconds ACC ONtime interval T2=0,5~1800seconds ACC OFF time interval
Relé de control	RELAY,0# Resume fuel RELAY,1# Cut fuel
Abrir alarma de vibración	SENALM,ON,M# M=0~2 alarm methods 0 stands for only GPRS 1 stands for SMS+GPRS 2 GPRS+SMS+CALL

Cerrar Alarma de vibración	SENALM,OFF#
Abrir alarma de apagado	POWERALM,ON,M,2,2# M=0~2 0 stands for only GPRS 1 stands for SMS+GPRS 2 GPRS+SMS+CALL
Cerrar alarma de apagado	POWERALM,OFF#
Restaurar la configuración de fábrica	FACTORY#
Establecer zona horaria	GMT,<A>,,<c># For example: GMT,E,5,30# or GMT,W,6,00#
Añadir número de centro	CENTER,A,Number#
Eliminar número de centro	CENTER,D#