


dimax

SENSOR DE HUMO

MODELO: E004

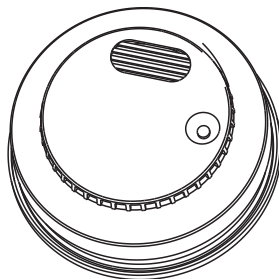

Son detectores de humo fotoeléctricos, generalmente son más eficaz para detectar incendios latentes que arden sin llama durante horas antes de estallar en llamas. Las fuentes de estos incendios pueden incluir cigarrillos encendidos en sofás o ropa de cama. Cumplen con la norma ISO/DIS 12239.

¡IMPORTANTE! POR FAVOR LEA ATENTAMENTE Y GUARDE. Este manual del usuario contiene información importante sobre el funcionamiento de su alarma de humo. Para garantizar su seguridad, necesita instalar una alarma al menos en cada habitación. Por favor, no abra la alarma de humo porque eso puede provocar un efecto inadecuado. Si está instalando esta alarma de humo para que la utilicen otras personas, debe dejar este manual —o una copia del mismo— con el usuario final

PARÁMETRO TÉCNICO

Potencia: 9V/DC

Consumo estático: < 8uA

Consumo de trabajo: <10 mA


Sonido de alarma: ≥ 85 db (3m)

Temperatura de trabajo: -20 °C ~ 40 °C

DÓNDE INSTALAR ALARMAS DE HUMO

1. Al principio, necesitas instalarlos en tu dormitorio y en la ruta, y debes instalar un elemento en al menos en cada dormitorio.
2. Las escaleras son importantes para que usted pueda salir rápidamente cuando ocurre un incendio, por lo que debe instalar humo detectores.
3. Necesitas al menos una fumada alarma en cada piso, incluyendo áticos y sótanos terminados.
4. Instale una alarma al lado de cada instalación eléctrica.
5. Instale alarmas de humo en el medio del techo, porque el smog, el calor y los destellos siempre suben a la parte superior de las habitaciones
6. Si por alguna razón no puedes instalarlos en el medio del techo, debes instalarlos al menos a 10 cm de la pared.
7. Si desea instalarlos en la pared, debe }

instalarlos a una distancia de 10 a 30,5 cm debajo del techo. Diagrama 1

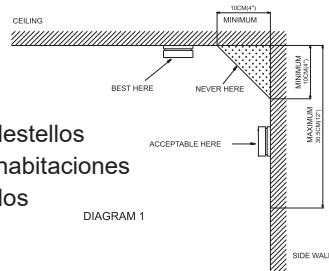

8. Necesita instalar más de una alarma cuando la longitud de su pasillo supera los 9 m.
9. En una habitación con techo inclinado, instale la alarma a 0,9 m de la parte superior. Diagrama 2.
10. Cómo instalar detectores de humo en una casa desmontable. A la casa desmontable le falta calor aislamiento, por lo que será mejor que instale la alarma a una distancia de 10 a 30,5 cm del techo. Para mayor seguridad, necesita instalar también otro cerca de tu dormitorio;

DÓNDE NO INSTALAR ALARMAS DE HUMO

1. Donde se produzcan partículas de combustión. Las partículas de combustión se forman cuando algo se quema. Evite la instalación en áreas que incluyan cocinas, garajes y calderas mal ventilados. Habitaciones. Mantenga las unidades al menos a 6 m de las fuentes de partículas de combustión (estufa, horno, agua). calentador, calentador) si es posible. Ventile estas áreas tanto como sea posible.
2. En corrientes de aire cerca de cocinas. Las corrientes de aire pueden atraer el humo de la cocina hacia la cámara de detección. de una alarma de humo cerca de la cocina.
3. En áreas muy húmedas, húmedas o con vapor, o directamente cerca de baños con duchas. Mantenga las unidades en al menos 3 m de distancia de duchas, saunas, lavavajillas, etc.
4. Donde las temperaturas estén regularmente por debajo de 40 F (4 C) o por encima de 100 F (38 C), incluyendo edificios sin calefacción, habitaciones al aire libre, porches o áticos o sótanos sin terminar.
5. En áreas muy polvorientas, sucias o grasosas. No instale una alarma de humo directamente sobre la estufa o rango. Limpie una unidad de cuarto de lavado con frecuencia para mantenerla libre de polvo o pelusa.
6. Cerca de salidas de aire fresco, ventiladores de techo o en áreas con muchas corrientes de aire. Las corrientes de aire pueden alejar el humo del unidad, impidiendo que llegue a la cámara de detección.
7. En áreas infestadas de insectos. Los insectos pueden obstruir las aberturas de la cámara de detección y causar alarmas no deseadas.
8. A menos de 305 mm de distancia de luces fluorescentes. El “ruido” eléctrico puede interferir con el sensor.
9. En el espacio de “aire muerto”, por ejemplo, en el Diagrama 1, cerca de la esquina a menos de 10 cm.
10. Si tiene una sala de reuniones para fumadores, no instale la alarma allí porque la unidad sonará cuando varias personas fuman;

CÓMO INSTALAR ESTA ALARMA DE HUMO

Herramientas que necesitarás:



*Lápiz

*Taladro con broca de 6,5 mm.

*Destornillador estándar/de punta plana

*Martillo

1. Sostenga la base firmemente y empuje la bisagra hacia adentro, luego gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj, para soltar la base hacia abajo.
2. Sostenga la base de la alarma de humo contra el techo (o la pared) y haga una marca en el centro de cada una de las ranuras de montaje con un lápiz.
3. Coloque la unidad donde no se cubra de polvo cuando taladre los orificios de montaje.

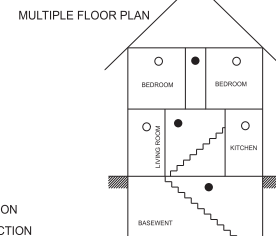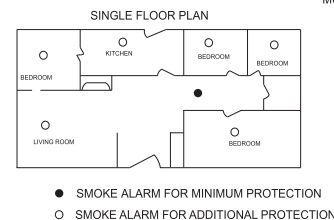

4. Con una broca de 6,5 mm, taladre un agujero a través de cada marca de lápiz hasta una profundidad de 35 mm.

5. Inserte los anclajes de tornillos de plástico en los orificios. y golpéelos suavemente con un martillo. Apriete el 3*30 tornillos en los anclajes de tornillo, luego aflójelos dos vueltas.

6. Deslice la base de la alarma de humo hasta el tornillo. Las cabezas terminan en los extremos estrechos del ranuras de montaje, luego apriete los tornillos completamente.

7. Si se necesita la batería, desenroscar los tornillos de fijación la tapa de la batería y inserte la batería de 9v en la caja, luego cierre la tapa de la batería y apriete los tornillos, Diagrama 3.

8. Cierre la cubierta inferior y el cuerpo de la alarma de acuerdo con el Diagrama 4 y luego termine su instalación.

PRUEBA

Es importante probar esta unidad semanalmente para asegurarse de que esté funcionando correctamente. No abras las alarmas usted mismo, devuélvalos al vendedor si no son correctos y no utilice fuego para probar sus alarmas.

1. Mantenga presionado el botón de prueba en la cubierta de la unidad hasta que suene la alarma. Si no es así alarma, asegúrese de que la unidad esté recibiendo energía y pruébela nuevamente. Si todavía no suena la alarma, reemplácelo inmediatamente o revise la batería.

2. La señal parpadea una vez cada 30 segundos y, mientras suena la alarma, la señal parpadeará una vez cada 0,5 segundos.

3. Si la alarma emite un “chirrido” bajo cada 30 segundos aproximadamente, le indicará que intercambie su batería.

4. Un poco de humo no provocará alarmas, por lo que la información errónea sólo se produce cuando se sopla humo hacia las alarmas directamente o te olvidas de encender tu instalación ventilada mientras cocinas.


5. A veces, cuando fuma, la unidad suena una alarma, por lo que puede simplemente soplarle aire para que deje de sonar.

MANTENIMIENTO REGULAR

1. Nunca use agua, limpiadores o solventes para limpiar su alarma de humo ya que pueden dañar el unidad.

2. Pruébalo al menos una vez a la semana.

3. Limpie la alarma de humo al menos una vez al mes. Aspire suavemente el polvo con su accesorio de cepillo suave de la aspiradora doméstica. Abra la tapa y desconecte la batería, Aspire suavemente el interior de la tapa y la cámara del sensor, vuelva a conectar la batería y cierre

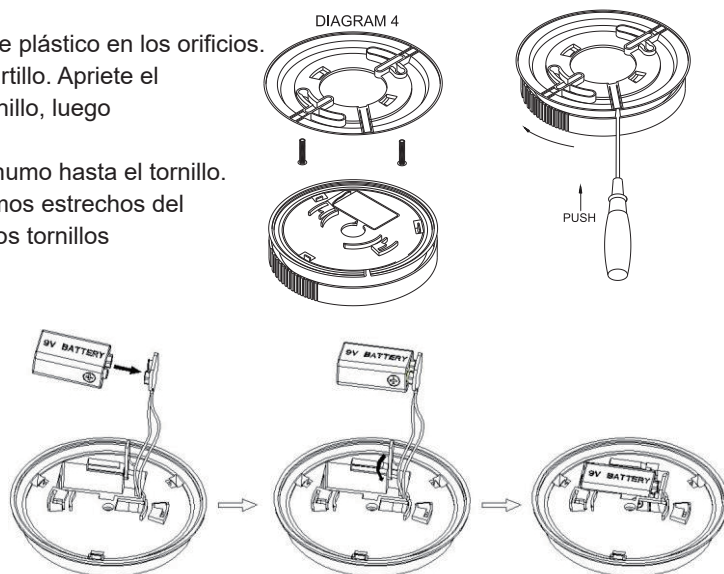

la alarma de humo y aspire el exterior de la cubierta, pruebe la alarma de humo.

4. Utilice estas baterías para reemplazar la anterior.

Zinc al carbono: EVEREADY 216 O 2122; GOLDPEAK 1604P O 1604S

Alcalino: EVEREADY 522 DURACELL MN1604 MS1604;GOLDPEAK 1604A

Litio: ULTRALIFE U9VL

5. Será mejor que utilices una buena batería para que la alarma funcione durante más tiempo, algunas baterías pueden consumir más de 1 año.

LIMITACIONES DE LAS ALARMAS DE HUMO

1. Estados Unidos NFPA72 dice que la seguridad de la vida debe ser notada por alarmas antes de un incendio, para confirmar la vía de escape correcta. Los sistemas contra incendios ayudan a la mitad de los residentes a escapar y nosotros deberíamos ayudar más a las personas mayores, a las mujeres y a los niños, porque ellos siempre son las víctimas.

2. Las alarmas de humo no son infalibles, no pueden prevenir ni extinguir incendios, no son una sustituto del seguro de propiedad o de vida. necesita comprar algunas instalaciones contra incendios.

3. A veces el humo es bloqueado por objetos y no puede alcanzar el detector, y si el viento Si expulsa el humo del detector, la unidad tampoco funcionará.

CÓMO HACER EN CASO DE INCENDIO

1. Llame al Departamento de Bomberos inmediatamente después de confirmar el incendio.

2. No entre en pánico, mantenga la calma y siga el plan de escape familiar. Salga de la casa lo más rápido posible. posible, no te detengas a vestirse ni a recoger nada.

3. Toque las puertas antes de abrirlas para ver si están calientes. Si una puerta está fría, ábrala lentamente. Abra una puerta caliente: use una ruta de escape alternativa

4. Cúbrete la nariz y la boca con un paño (preferiblemente mojado).

Respire breve y superficialmente.

5. Reúnase en el lugar previsto fuera de su casa y haga un recuento para asegurarse de que todos vayan. salir con seguridad.

Aviso:

Si la alarma de humo suena sin humo, verifique si hay luz fluorescente.

En el lateral, si es así, fije el producto más lejos de la luz fluorescente.