

# dimax

**M001**

## **SISTEMA PROFESIONAL DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS**

---

### INSTRUCCIONES DE USO



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplia respuesta de frecuencia, alta relación S/N
- Resiste molestar fuertemente, limita la producción de ruido.
- No se golpea al colocar el interruptor, por lo que puede proteger el amplificador y los altavoces.
- Con un amplio rango de uso por cada 100 metros para el tipo compansor o 500 metros para el tipo no compansor en un buen entorno, de 40 a 60 m para el tipo compansor o de 20 a 30 m para el tipo no compansor por duplicado.
- Con estado de funcionamiento completo e indicación de nivel de potencia.
- Un diseño de canal de doble vía, dos manos sosteniendo Cada dos micrófonos al mismo tiempo para cantar sin ninguna molestia causada

## MODO DE OPERACIÓN

- 1.- Coloque el receptor cerca del ajustador de audio, con el cable de alimentación y el cable protegido de señal con salida mixta A+B o enchufe la salida A o la salida B por separado con dos cables de señal. Y luego conéctelo con el amplificador o el micrófono del ajustador de audio (MID IN), extraiga dos antenas por completo, encienda el interruptor de encendido, el indicador de encendido brilla. Este receptor está en espera. (No coloque el receptor en una esquina para que funcione en buenas condiciones)
- 2.- Desenrosque la tapa de la caja de la batería, instale la batería correctamente y apriétela. (No instale la batería en sentido opuesto)
- 3.- Coloque el interruptor en la posición ON, el indicador brilla por un momento. En el diente, el indicador del receptor está disponible para el canal de señal encendido. Significa que la señal está disponible para el receptor desde el micrófono. Ajuste el interruptor de volumen de la señal. Hable con el micrófono y emita el sonido.
- 4.- Coloque el interruptor en la posición media. Esta unidad está en estado de silencio. Detenga la salida de voz del receptor y proteja una interrupción ruidosa.
- 5.- Si el indicador del micrófono brilla durante mucho tiempo con ruido, la batería tiene bajo voltaje. significa que necesita reemplazar una batería nueva

## ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia: VHF 174-216 mhz

Estabilidad de frecuencia:  $\pm 0,007\%$

THD:  $< 0,5\%$

Respuesta de frecuencia: 40Hz-18KHz

Conector de salida: 1/4" : 0~200mV XLR: 0~200mV

Alcance de cobertura: 35m

Temperatura de funcionamiento:  $-10 \sim +50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Receptor:

Potencia nominal: 3W

S/N:  $> 100\text{dB}(1\text{KHz-A})$

Sensibilidad RF:  $-90\text{dBm}$

Cantidad de canales: doble canal

Transmisor:

Potencia del transmisor:  $\leq 10\text{mW}$

Modo de modulación: FM

Desviación máxima:  $\pm 50\text{KHz}$

Potencia:  $2 \times 1,5\text{ V}$

Duración de la batería: 6 horas

embalaje: caja de color

## PRECAUCIÓN

### • En caso de problema

No utilice el micrófono inalámbrico porque parece no funcionar correctamente. Saque la batería o desconecte la CA inmediatamente y consulte a su distribuidor o a un centro de servicio autorizado.

### • No abrir modificar




No desmonte el sistema, ya que puede causar daños a la unidad, para reparaciones internas consulte a su distribuidor o centro de servicio autorizado.

### • Limpieza

Antes de reparar o limpiar la unidad, asegúrese de desconectar la toma de CA.

El sistema se puede limpiar con un paño suave.  
para quitar las manchas, limpie con un paño suave humedecido con una solución de detergente de milla y escurrido, luego limpie con un paño suave y seco

No utilice benceno, diluyente ni ningún otro producto químico en el sistema, ya que esto puede causar deterioro.

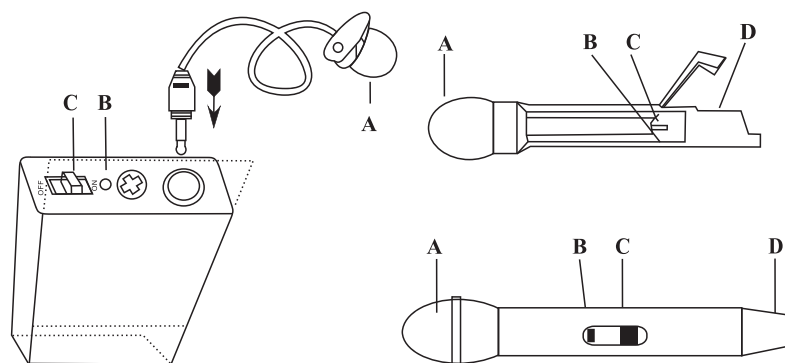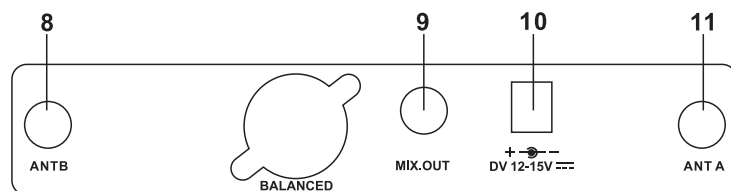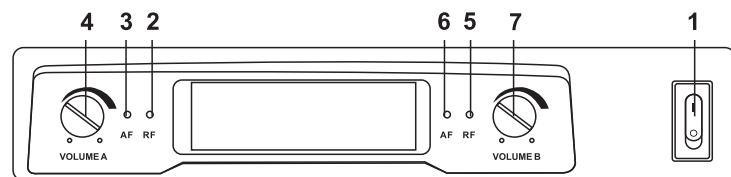

## NOMBRE DE PIEZAS (RECEPTOR)

1. Interruptor de encendido del receptor
2. CH.A RF luz de señal
3. CH.A RF luz de señal
4. CH.A interruptor de nivel de volumen
5. CH.B RF luz de señal
6. CH.B AF luz de señal
7. CH.B interruptor de nivel de volumen
8. CH.B Antena
9. CH. AB Salida mixta
10. AC. cable de alimentación
11. CH. A Antena

## NOMBRE DE PIEZAS (MICRÓFONO DE MANO)

- A: Set de micrófono  
 B: Indicador de batería  
 C: Interruptor de encendido y silencio  
 D: Caja de batería