



Kit de Panel de Seguridad Inteligente

Manual de Usuario

I. Descripción general (Sujeto al embalaje real)

1.1 Contenido del paquete

- Panel de seguridad



El concentrador central del sistema de alarma. Conecta todos los dispositivos a la APP, para que pueda mantener el control de su hogar desde cualquier lugar.
- Sensor de entrada



Le alerta cuando se abre una puerta o ventana.
- Controlador



Permite controlar remotamente el sistema de alarma para acceder rápidamente a los modos Hogar, Ausente, Desarmar y SOS.
- RFID




Permite desarmar el sistema rápidamente.
- Detector de movimiento



Le alerta cuando se detecta cualquier movimiento.


1.2 Diagrama de instalación en el hogar

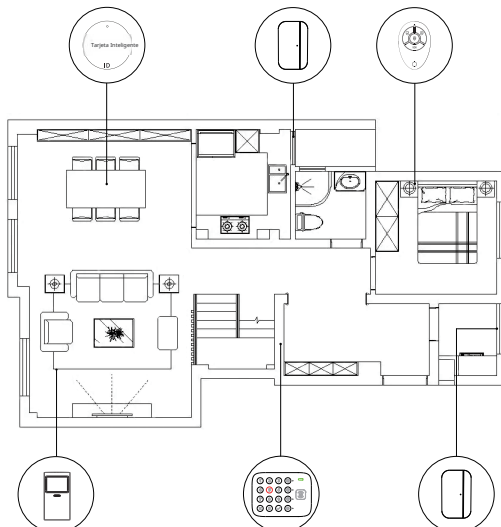

II. Características principales

- Diseño elegante
- Conexión inalámbrica
- Control remoto mediante APP
- Contraseña multiusuario
- Sensor de luz
- Batería de litio 3,7 V/1500 mAh integrada
- Fuente de alimentación: Tipo-C 5 V 1 A
- Aviso de bajo voltaje
- Alarma anti-manipulación
- Notificación de emergencia por teléfono/SMS
- Cinco números de teléfono de emergencia
- Compatible con etiquetas RFID, hasta 6
- Compatible con contraseñas ofuscadas, hasta 12 dígitos

III. Diseño de apariencia

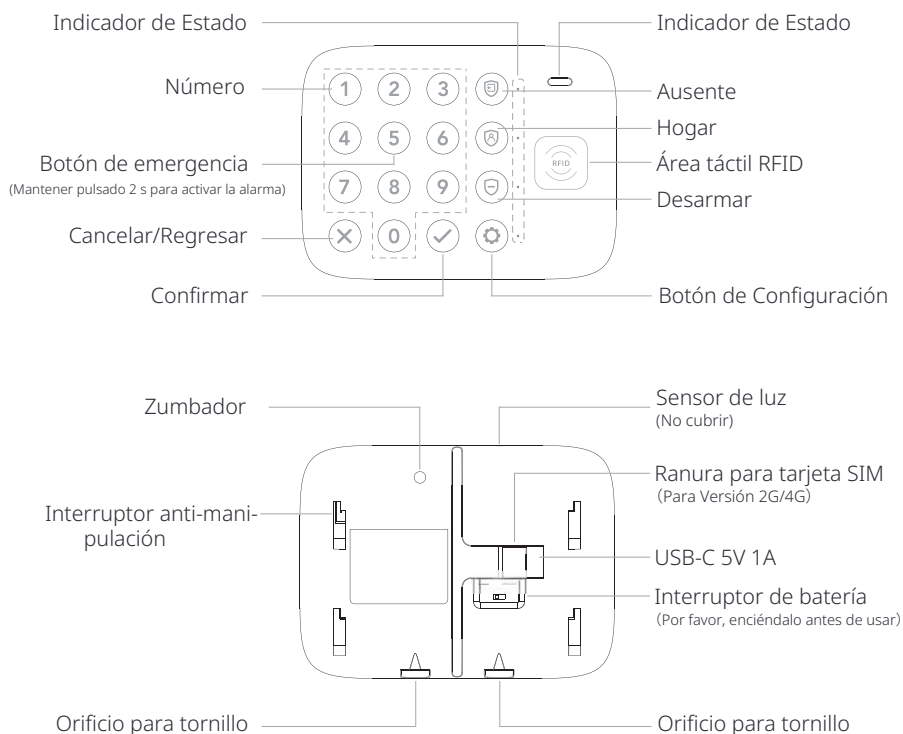

Código Predeterminado

Código Predeterminado de Administrador: **9876**; Código de Usuario 1: **1234**

Usuarios 2-6: No habilitados

IV. Indicador de Alimentación

Estado Color	Fijo	Parpadeo rápido	Parpadeo lento (Una vez por segundo)	Parpadeo lento (Una vez cada 5 segundos)	Luz respiratoria
Rojo	/	Alarma activada	Alarma con retardo	Batería baja del panel de seguridad (cuando funciona solo con batería y el panel de seguridad está en modo de espera)	/
Amarillo	Fuente de alimentación externa (Interruptor de la batería apagado)	WiFi Conectando	WiFi desconectada	/	/
Verde	Panel de seguridad activado	/	/	Panel de seguridad en modo de espera (Solo con alimentación por batería)	Panel de seguridad en modo de espera (cuando se conecta alimentación externa)

V. Configuración de APP Smart Life

5.1 Descargar APP Smart Life



Apple App Store



Google Play Store

- (1) Usuarios iOS, por favor escaneen el código QR de la APP de Apple.
- (2) Usuarios Android, por favor escaneen el código QR de Google Play para descargar.
- (3) Después de descargar la APP, habilite todos los permisos de uso para la APP en la configuración del teléfono.
- (4) Regístrese o inicie sesión en su cuenta de la APP.

5.2 Conectar el Panel a la APP Smart Life

- Este panel de seguridad solo es compatible con **redes WiFi de 2,4 GHz** únicamente. Asegúrese de que su router esté configurado correctamente y pueda conectarse a Internet.
- Al agregar el panel de seguridad a la APP Smart Life, encienda el teléfono móvil **WiFi y Bluetooth** , y confirme que el teléfono móvil está conectado a la banda de frecuencia de 2,4 GHz.


- (1) Encendido: active el interruptor de la batería.
- (2) Abra la APP "Smart Life" y acceda a la interfaz de "Hogar".
 - A. Pulse " + " en la esquina superior derecha de la interfaz y seleccione "Agregar dispositivo".
 - B. Pulse " **Panel de seguridad** " en el área de dispositivos detectados.

B. Pulse "Añadir" en el área de detección del dispositivo.



C. Introduzca el nombre y la contraseña del WiFi 2,4 GHz, y pulse "Siguiente".

D. Emparejado con éxito

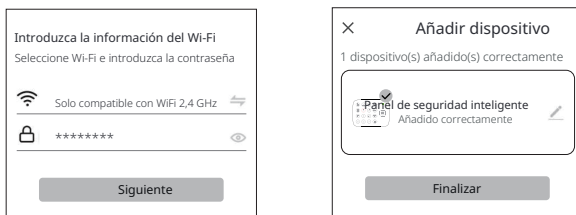

(3) Puede controlar el sistema de alarma de forma remota mediante la APP.

5.3 Configuración en la APP

5.3.1 Añadir accesorios

Haga clic en Accesorios, pulse "+" y luego active el accesorio para completar el emparejamiento.



Accesorios

Entrada: Gestionar todos los sensores de entrada.

Movimiento: Gestionar todos los sensores de movimiento.

Urgente: Detectores de emergencia como botones SOS, detectores de gas y detectores de humo.

General: Otros sensores o detectores, añádalos aquí.

Controlador: Gestionar todos los mandos a distancia.



RFID: Gestionar todas las etiquetas RFID.

Nota:

- 1) El sistema de seguridad soporta accesorios de 433 MHz, ev1527.
- 2) Para los sensores de entrada de otra marca, por favor añádalos en "General".
- 3) Soporta hasta 52 sensores, 6 controladores, 6 etiquetas RFID.
- 4) Teclado: por favor, empareje con el "Controlador".



5.3.2 Renombrar Dispositivo

Los nombres de los accesorios solo pueden renombrarse en la APP; simplemente pulse "Nombre del subdispositivo" para editarlo.

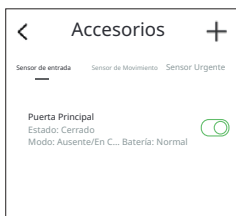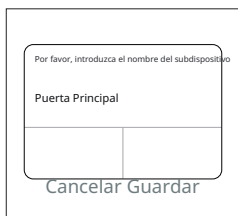

5.3.3 Compartir dispositivo

Un panel de seguridad solo puede vincularse a una cuenta de la aplicación, pero puede compartirse con varios miembros de la familia para gestionar conjuntamente.

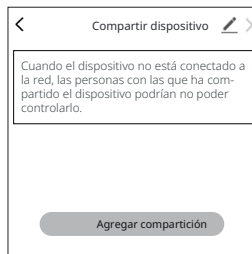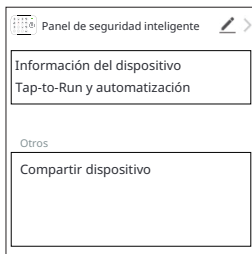

5.3.4 Configuración

·**Retraso de armado:** Personalice el tiempo de cuenta atrás al armar.

·**Temporizador:** Cree un horario para que el sistema funcione automáticamente.

·**Alarma local:** Active o desactive el sonido de alarma del panel de seguridad.

·**Alarma de sirena:** Active o desactive el sonido de la sirena externa.

·**Pitido de sirena:** Seleccione si la sirena emitirá un pitido al armar o desarmar el panel.

·**Pitido de retraso:** Active o desactive el sonido de cuenta atrás al armar o durante la alarma.

·**Advertencia de entrada abierta:** Cuando el sistema está armado, si la puerta o ventana está abierta, la APP mostrará una notificación.

·**Timbre de entrada abierta:** Cuando el sensor de puerta se abre, el panel emite un pitido.

·**Notificación de mensaje de alarma:** Notificación de alerta push de la APP

·**Retardo de la alarma:** Personalice el tiempo de cuenta regresiva de la alarma.

·**Restablecimiento de batería baja del accesorio:** Elimine el estado de batería baja del accesorio al reemplazar la batería.

·**Restablecimiento de fábrica:** Elimine todos los registros del sistema

·**Contraseña virtual:** Configure el código PIN para el control por voz del asistente de Google.

5.3.5 Modos de alarma

1. Modos de alarma del Panel de seguridad

Ausente: El Panel de seguridad está en estado de vigilancia; cuando se activan los accesorios, el Panel de seguridad emitirá una alarma.

Hogar: Cuando el usuario está en el Hogar, en este modo algunas zonas pueden ser vigiladas y generar alarmas.

Desarmado: El Panel de seguridad cancela el estado de vigilancia, y sólo el botón SOS o los accesorios configurados en modo “Siempre” pueden activar la alarma.

2. Modos de accesorios

Ausente/Hogar: Cuando el Panel de seguridad está en el estado “Ausente” o “Hogar”, el Panel emitirá alarma tras la activación del sensor. Se recomienda configurar el sensor exterior en este modo.

Ausente: Cuando el Panel de seguridad está en el estado “Ausente”, el Panel emitirá alarma tras la activación del sensor. Se recomienda configurar el detector exterior en este modo.

Siempre : Independientemente del estado del panel de seguridad, en cualquier momento que el sensor se active, el panel emitirá una alarma. Se recomienda configurar este modo para detectores de fugas de gas, humo, etc.


Desactivado : El panel de seguridad no responderá a la solicitud de alarma del sensor configurado en este modo.

Nota:

Puede seleccionar qué sensores se activan en los modos Hogar y Ausente, en ambos, o que estén siempre activos.

Por ejemplo, si desea evitar que la alarma se active cuando está en el hogar, puede configurar el sensor específico en modo Ausente. Así, cuando configure el panel en estado “Hogar”, la alarma no se activará; solo sonará en estado “Ausente”.

5.3.6 Llamada de alarma/SMS (Para la Versión 2G/4G)

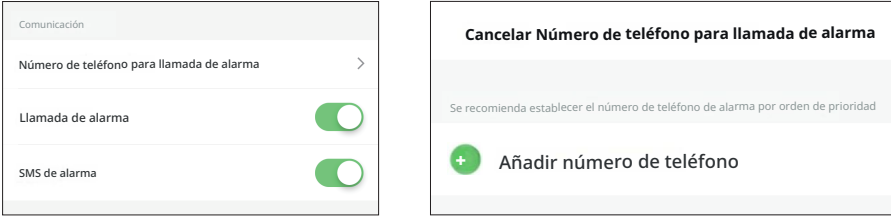

1. **Formato del número de teléfono :** Si el número no se puede marcar o enviar mensajes, intente agregar el prefijo de área antes del número: 00XX, 0XX.

2. **Reglas de alarma SMS/teléfono:** Después de que se active la alarma, el panel de seguridad enviará mensajes SMS en el orden de los números configurados. Después de enviar el mensaje de texto, la llamada comenzará desde el primer número de teléfono. Cuando el primer número sea marcado tres veces consecutivas sin respuesta, se marcará el segundo número de teléfono, y así sucesivamente. Si uno de los números es atendido, no se marcarán los números siguientes.

3. **Desbloqueo de la tarjeta SIM:** La tarjeta SIM requiere un código PIN, y el operador generalmente establece el código PIN en valores como 1234 o 0000. Es necesario desactivarlo primero en el teléfono.

4. **Activar/Desactivar el panel mediante comando SMS**

Los comandos SMS y las acciones realizadas por el panel son las siguientes:

N.º	Comando SMS	Acción realizada por el panel	SMS respondido
1	armado Ausente	El panel estará en modo "Ausente"	¡Sistema armado!
2	armado Hogar	El panel estará en modo "Hogar"	¡Sistema armado!
3	desarmar	El panel estará en modo "Desarmado"	¡Sistema desarmado!

El panel responderá con un mensaje para confirmar que el comando se ejecutó correctamente.

NOTA:

El panel solo acepta comandos SMS desde el número de teléfono configurado en la APP; los comandos SMS enviados desde otros números no serán reconocidos y no se realizará ninguna acción.

5.4 Configuración en el Panel

5.4.1 Control del Sistema de Alarma

Armado en ausencia	Presione Ausente 	Nota: Ausente/Hogar no se pueden cambiar directamente, es necesario desarmar y luego cambiar el modo de armado.
Armado en hogar	Presione Hogar 	
Desarmar	Presione Desarmar 	Introduzca código de Admin/Usuario o toque la Etiqueta RFID

Aviso:
Dos pitidos cortos:Error/Fallo
Un pitido largo:Correcto/Éxito

5.4.2 Ajustes principales

(1) Emparejamiento de accesorio

Pulse el botón de configuración 	Introduzca el código de administrador	Emparejamiento rápido	⑪→✓	Identificación y emparejamiento automáticos de Sensor de Puerta , Sensor de Movimiento, Control Remoto, Etiqueta RFID	
		Emparejamiento de accesorio	①→✓	①→✓	Entrada
				②→✓	Movimiento
				③→✓	Urgent
				④→✓	Secret
				⑤→✓	General
				⑥→✓	Remoto
				⑦→✓	RFID

(2) Eliminar accesorio

Pulse el botón de configuración 	Introducir código de administrador	②→✓	①→✓	Eliminar todo
			①→✓	Entrada
			②→✓	Movimiento
			③→✓	Urgent
			④→✓	Secret
			⑤→✓	General
			⑥→✓	Remoto
			⑦→✓	RFID

(3) Configurar código de administrador/usuario

Pulse el botón de configuración 	Introducir código de administrador	③→✓	Configurar código de administrador	①→✓	·Introduzca el nuevo código de 4 a 8 dígitos →✓ ·Vuelva a introducir el nuevo código →✓
			Configurar código de usuario 1	①→✓	
			Configurar código de usuario 2	②→✓	
			Configurar código de usuario 3	③→✓	
			Configurar código de usuario 4	④→✓	
			Configurar código de usuario 5	⑤→✓	
			Configurar código del usuario 6	⑥→✓	

(4) Eliminar código de usuario

Pulse el botón de configuración 	Introduzca el código de administrador		Eliminar Usuario 2		Pulse dos veces para eliminar al usuario Aviso: Admin/Usuario 1 son predeterminados y no pueden ser eliminados.
			Eliminar Usuario 3		
			Eliminar Usuario 4		
			Eliminar Usuario 5		
			Eliminar Usuario 6		

(5) Restablecer conexión WiFi


Pulse el botón de configuración 	Introducir código de administrador		La conexión WiFi se restablecerá, por favor vuelva a conectar la WiFi.
---	------------------------------------	---	--

(6) Restablecer el panel de seguridad

- Retire la fuente de alimentación y apague el interruptor de la batería.
- Presione y mantenga pulsado  y , y, a continuación, encienda el interruptor de la batería. Tras mantener pulsado durante 10 segundos, el panel de seguridad emitirá un pitido largo, indicando que el restablecimiento se ha realizado con éxito.


IV. Configuración de los Dispositivos de Alarma

5.1 Detector de movimiento

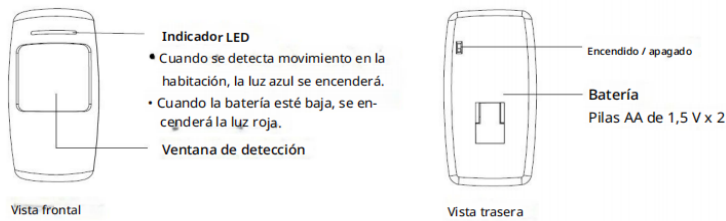


Altura de montaje

El sensor de movimiento debe montarse entre 79 y 87 pulgadas (2 a 2,2 m) sobre el suelo.

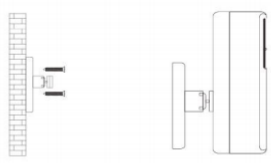

Pasos:

- 1) Atornille la base a la pared.
- 2) Cuelgue el sensor de movimiento en el eje giratorio.

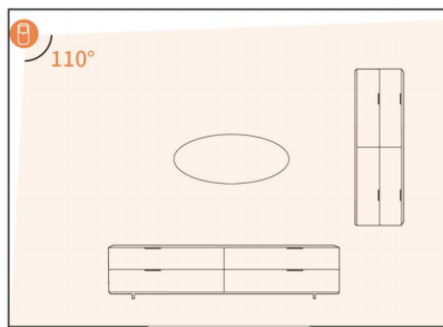


5.2 Sensor de entrada


(1) Instalación

El sensor de entrada debe instalarse en la puerta o ventana (véase la imagen).

- A. Primero, limpie el área en la puerta o ventana y aplique cinta adhesiva de doble cara en la base.
- B. El transmisor del sensor de puerta (grande) y el imán del sensor de puerta (pequeño) deben instalarse por separado, y la distancia entre ambos debe ser inferior a 0,6".
- C. Cuando la puerta o ventana se abra tras la instalación, el indicador luminoso se encenderá durante 2 segundos para confirmar que la instalación está completa.

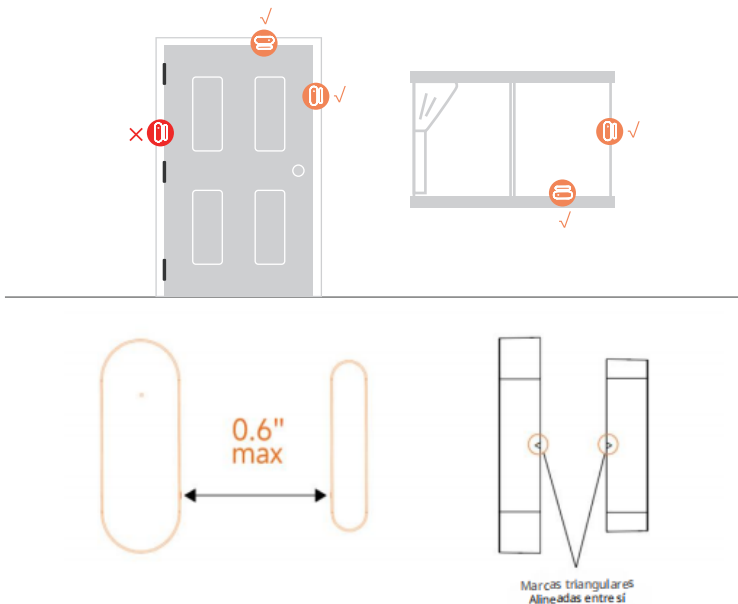



Reemplazo de batería

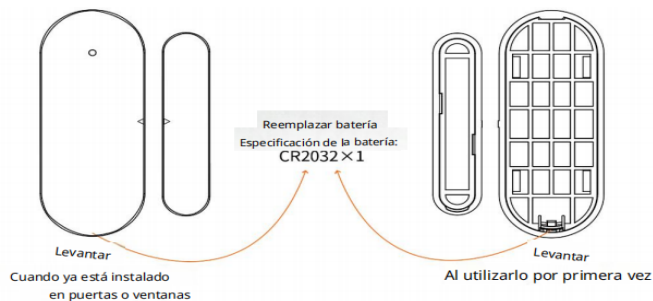

Tipo de batería: CR2032x1

5.3 Controlador

(1) Introducción a la apariencia

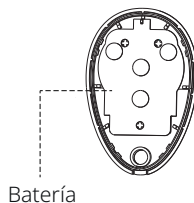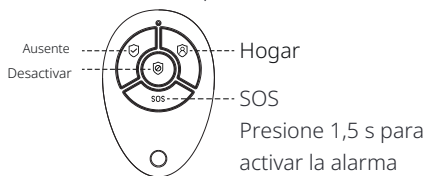

Sustituya la batería
Especificaciones de la batería:
3V CR2032


5.4 Etiqueta RFID

Protocolo RFID: 125 kHz, 4100/4200

Etiqueta RFID: se pueden añadir hasta 10 tarjetas

5.5 Instalación

1. Fije la placa colgante a la pared con tornillos
2. Instale el panel de seguridad en la placa colgante
3. Instale los tornillos anti-manipulación en la parte inferior

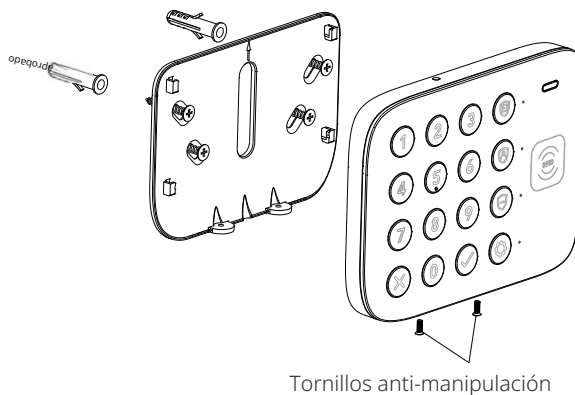

5.5 Especificación

- Fuente de alimentación: DC 5V 1A
- Batería incorporada: batería de litio 3,7 V/1500 mAh
- Corriente en espera: < 100 mAh
- Parámetros inalámbricos: 433 MHz eV1527
- Distancia de recepción: 100 metros (espacio abierto)
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
- Humedad relativa: < 95 % (sin condensación)