

dimax

Manual de Usuario

CONTENIDO

1. Descripción general.....	3
2. SmartSecurityBox.....	4
2.1 Diseño exterior.....	4
2.2 Indicador de estado.....	4
2.3 Botón de función.....	4
3. Configuración de la APP SmartLife.....	5
3.1 Descargar APP SmartLife.....	5
3.2 Conectar SmartSecurityBox con la APP.....	5
3.3 Interfaz principal.....	8
3.4 Accesorios.....	8
3.5 Ajustes.....	9
3.6 Modos de accesorios.....	9
4. Configuración de los accesorios.....	10
4.1 Sensor de puerta/ventana.....	10
4.2 Sensor de movimiento.....	11
4.3 Controlador.....	12
5. Especificaciones.....	13
6. Normas de Garantía.....	13


1. Descripción General

¡Bienvenido al uso del SmartSecurityBox!

Este dispositivo está integrado con un microprocesador inteligente de alto rendimiento y bajo consumo, con un diseño sencillo y ultradelgado. El dispositivo cuenta con 30 tonos de llamada incorporados, que pueden usarse como un timbre inalámbrico con botón para puerta. También puede utilizarse como central de alarma de seguridad mediante conexión inalámbrica con detectores de movimiento, sensores de puerta, detectores de humo, detectores de gas, botones de emergencia y otros accesorios. Cuando se activa un accesorio, el dispositivo puede emitir una alerta en tiempo real y enviar notificaciones de alarma a la APP.

2. SmartSecurityBox

2.1 Diseño exterior

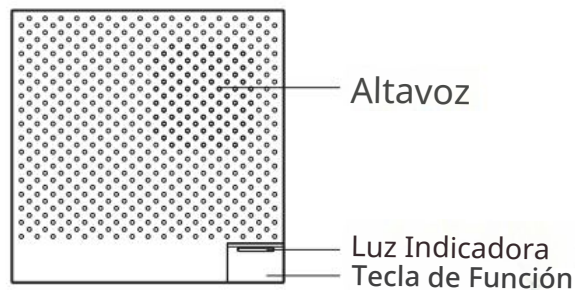

2.2 Estado del indicador

Acción Color	Siempre encendido	Destello rápido	Destello lento
Verde	Desarmar	Configurar red / borrar configuración de red	Red desconectada
Rojo	Estado de alarma (tras expirar la duración de la sirena)	Estado de alarma (duración de la sirena)	Retardo de alarma
Amarillo	Estado de armado	Emparejamiento de accesorios	Retardo de armado

2.3 Botón de función

- A. Apagar: En estado 'Desarmado', desconecte la fuente de alimentación externa y mantenga presionado el botón de función durante 5 segundos para apagarlo (no puede apagarse en estado armado).
- B. Encendido: Mantenga pulsado el botón de función durante 2 segundos, o conecte el cable de alimentación; la SmartSecurityBox se encenderá.
- C. Configuración de red: Conecte la fuente de alimentación y, estando encendida, mantenga pulsado el botón de función durante 5 segundos para entrar en modo de configuración de red WiFi.
- D. Armado Ausente: En estado 'Desarmado', pulse brevemente el botón de función para activar el modo de Armado Ausente.

3. Instalación de la APP SmartLife

3.1 Descargar la APP SmartLife

Por favor, busque ' SmartLife ' en las principales tiendas globales de aplicaciones o escanee el código QR a continuación para descargarla.



Apple APP Store



Google Play Store

- A. Usuarios de iOS, por favor escaneen el código QR de la APP de Apple.
- B. Usuarios de Android, por favor escaneen el código QR de Google Play para descargarla.
- C. Después de descargar la APP, habilite todos los permisos necesarios para su uso en la configuración del teléfono.
- D. Regístrese o inicie sesión en su cuenta de la APP.

3.2 Conectar el SecurityBox a la APP


Nota:

- A. Esta caja de seguridad solo es compatible con redes WiFi de **2.4** GHz. Asegúrese de que su router esté configurado correctamente y pueda conectarse a Internet.
- B. Al añadir la caja de seguridad a la APP Smart Life, active el WiFi y Bluetooth del teléfono móvil, y confirme que está conectado a la banda de frecuencia de 2.4 GHz.

【Pasos】


- A. Encienda el SecurityBox: conecte la fuente de alimentación, mantenga pulsado el botón de función durante 5 segundos para entrar en el modo de configuración de red WiFi; el indicador verde parpadeará rápidamente.
- B. Abra la APP 'SmartLife' e ingrese a la interfaz 'Inicio'.
- C. Haga clic en el '+' en la esquina superior derecha de la interfaz y seleccione 'Agregar dispositivo'.

D. Pulse 'SmartSecurityBox' en el área de dispositivos detectados.

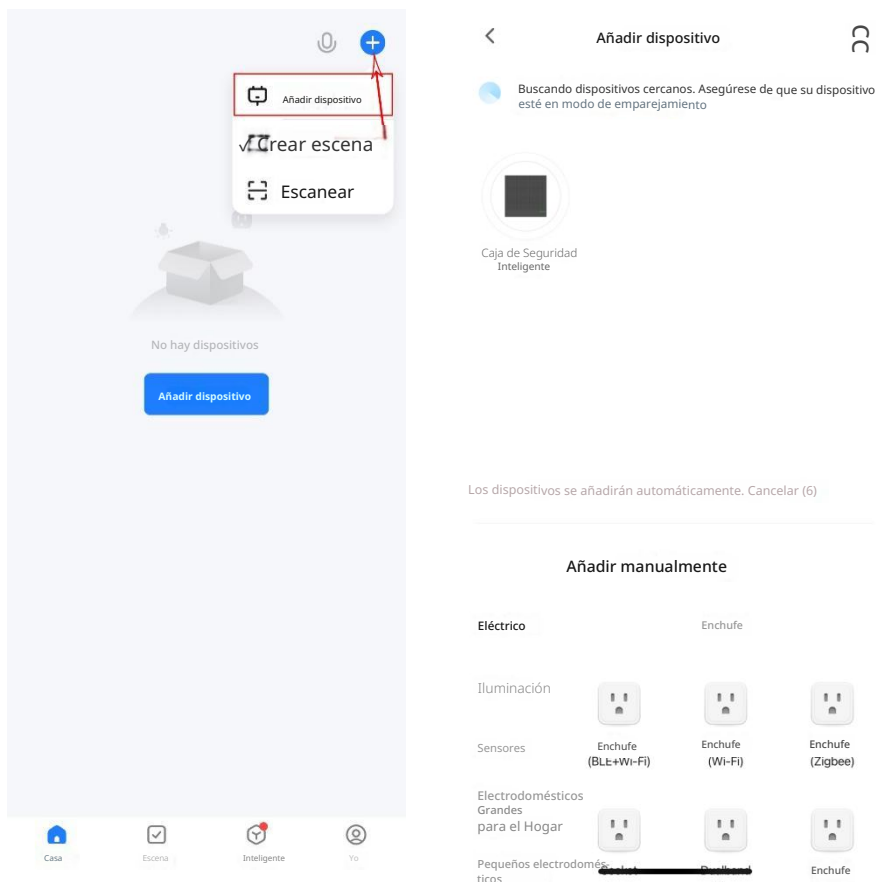


E. Introduzca la contraseña del WiFi.

F. Introduzca el nombre y la contraseña del WiFi de 2.4 GHz y haga clic en 'Siguiente'.

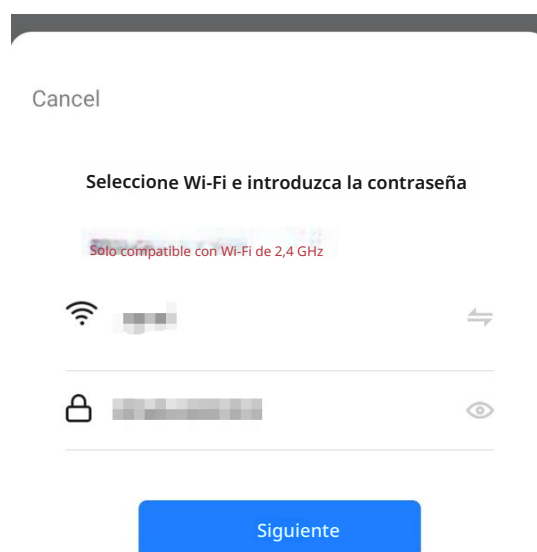

G. Emparejamiento realizado con éxito.

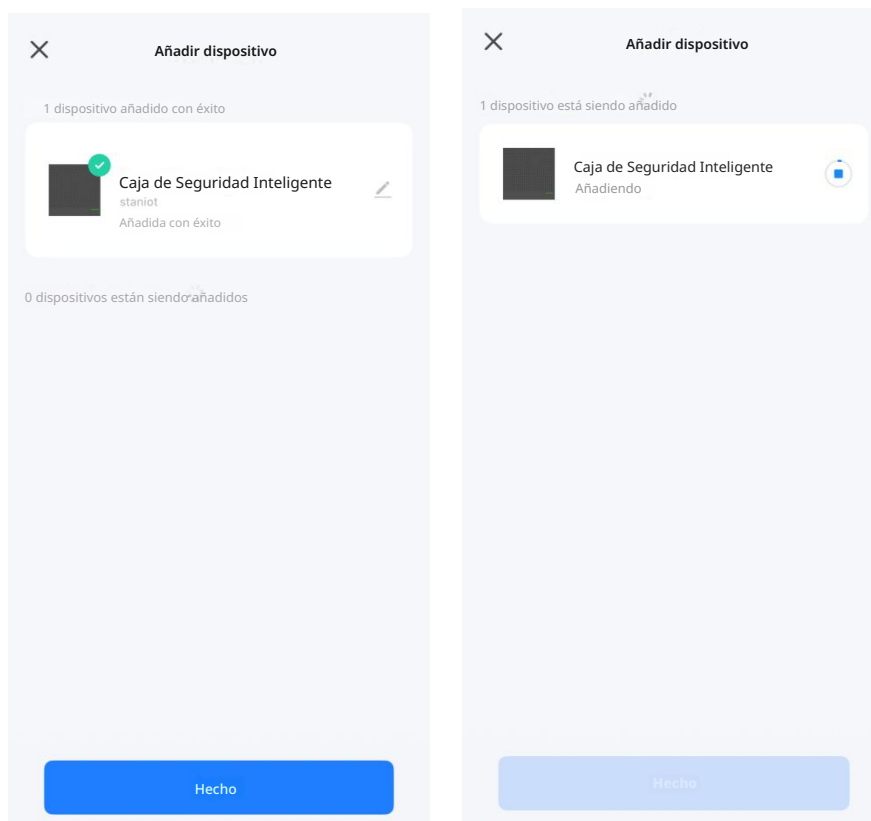

H. Puede gestionar el sistema de alarma desde la APP.



3.3 Interfaz principal

Barra de estado	Estado de la fuente de alimentación	Alimentación conectada , o Funcionamiento con batería
	Estado del dispositivo	Visualización en tiempo real del estado actual del dispositivo: Ausente, Casa, Desarmado, SOS.
Barra de control	Ausente	El SmartSecurityBox está en estado de vigilancia; cuando se active algún accesorio, el SmartSecurityBox activará la alarma.
	Casa	Parcialmente armado. Cuando el usuario está en casa, en este modo algunas áreas pueden estar monitorizadas.
	SOS	Activar la alarma manualmente
	Desarmar	La caja de seguridad cancela el estado de monitoreo, y solo el botón SOS o los accesorios configurados en modo «Siempre» pueden activar la alarma.
Registros de seguridad		Mostrar el registro de alarmas y el registro de operaciones de la caja de seguridad
Accesorios		Puede agregar, eliminar, ver y renombrar los accesorios.
Configuración		Diversas configuraciones de la caja de seguridad

3.4 Accesorios

Sensor de entrada: Gestione todos los sensores de puertas y ventanas .

Sensor de movimiento: Gestione todos los sensores de movimiento.

Sensor de emergencia : Sensores de emergencia como botones SOS, detectores de gas, detectores de fugas de agua y detectores de humo, etc.

Sensor secreto :Una vez activado, el SmartSecurityBox no sonará la alarma; solo enviará una notificación a la APP.

Sensor general: Otros tipos de sensores o detectores.

Controlador: Gestiona todos los mandos a distancia

Timbre: Gestiona todos los timbres

Teclado: Gestiona todos los teclados

Nota:

A. El sistema de seguridad soporta accesorios con 433 MHz, ev1527.

B. Para los sensores de entrada de otra marca, agréguelo en «General».

C. Soporta hasta 68 sensores, 6 controladores, 6 timbres y 6 teclados.

3.5 Configuraciones

Retraso de armado : Personalice el tiempo de cuenta regresiva al armar .

Temporizador: Cree un horario para que el sistema funcione automáticamente.

Alarma local: Active o desactive el sonido de la alarma de la caja de seguridad .

Volumen del sistema : Ajuste el volumen del sistema.

Alarma con sirena: Active o desactive el sonido de la sirena externa.

Bip de sirena: Seleccione si la sirena emitirá un bip al armar o desarmar el sistema.

Alerta de puerta/ventana abierta: Cuando el sistema está armado, si la puerta o ventana está abierta, la APP mostrará una notificación emergente.

Timbre de apertura: Cuando el sensor de puerta se abre, la caja emite un pitido.

Pulsación del timbre: Activar o desactivar la notificación en la APP cuando se presiona el botón del timbre .

Notificación de alarma: Activar o desactivar la notificación de alarma en la APP.

Retardo de alarma: Personalizar el tiempo de cuenta atrás de la alarma .

Restablecer batería baja de accesorio: Eliminar el estado de batería baja del accesorio cuando se reemplaza la batería.

Volumen del timbre: Ajustar el volumen del tono de llamada del timbre.

Tonos del timbre: 18 tonos de timbre disponibles.

Restablecimiento de fábrica : Borrar todos los registros del sistema.

Contraseña virtual : Establecer el código PIN para el control por voz con Google Assistant.

3.6 Modos de accesorios

Ausente/En casa: Cuando el accesorio está configurado en este modo, la SmartSecurityBox activará la alarma independientemente de si está armada en modo Ausente o En casa.

Ausente: Cuando el accesorio está configurado en este modo, el SmartSecurityBox emitirá una alarma cuando la caja esté armada en modo Ausente.

Siempre: Independientemente del estado del SmartSecurityBox, cada vez que se active el sensor, la caja emitirá una alarma. Se recomienda configurar este modo para fugas de gas, detectores de humo, etc.

4. Configuración de los Accesorios

4.1 Sensor de Puerta/Ventana


Configuración:

- A. En la interfaz principal, pulse Accesorios.
- B. Seleccione 'Sensor de Entrada' y pulse '+' en la esquina superior derecha.
- C. Active el sensor de puerta, dispositivo añadido correctamente.
- D. Puede configurar el nombre del dispositivo, el modo y comprobar el estado de abierto/cerrado.


Instalación:

Los sensores de entrada deben instalarse en la puerta o ventana (véase la imagen).

- A. Primero, limpie la zona de la puerta o ventana y aplique cinta adhesiva de doble cara en la parte inferior.
 - B. El transmisor del sensor de puerta (grande) y el imán del sensor de puerta (pequeño) deben instalarse por separado. Las marcas de triángulo en el transmisor y en el imán deben estar enfrentadas y la distancia entre ambos debe ser inferior a 0,6".
- Cuando la puerta o ventana se abra tras la instalación, la luz indicadora se encenderá durante 2 segundos para indicar que la instalación se ha completado.

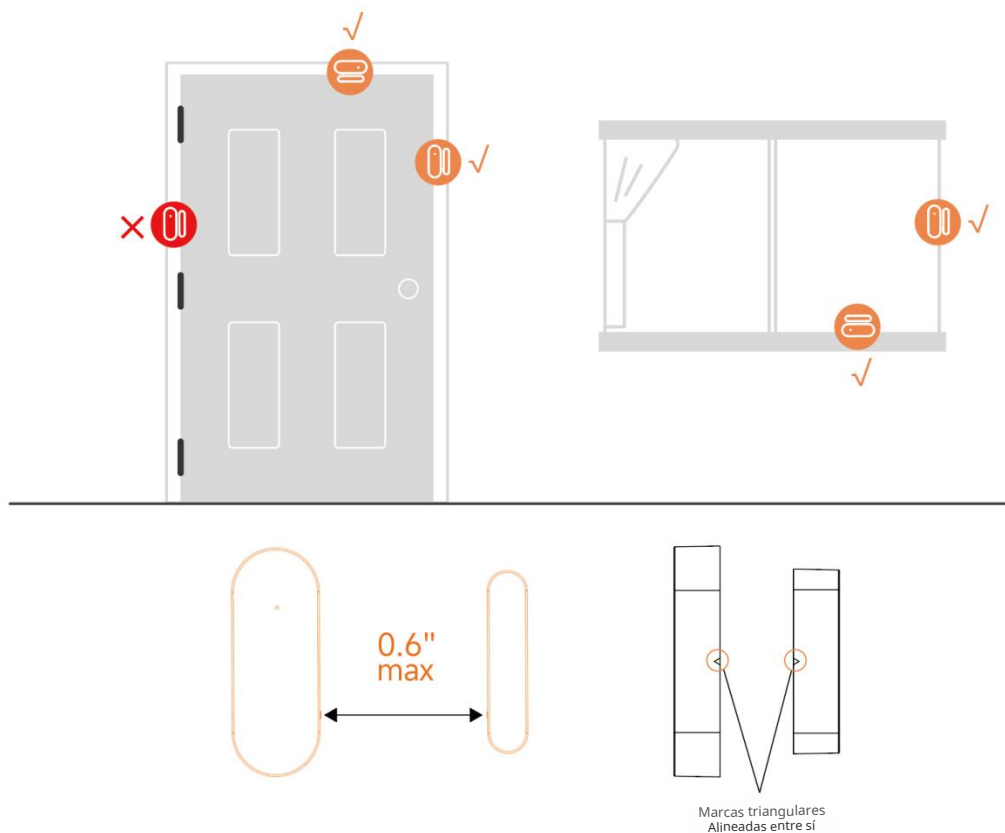

Reemplazo de batería

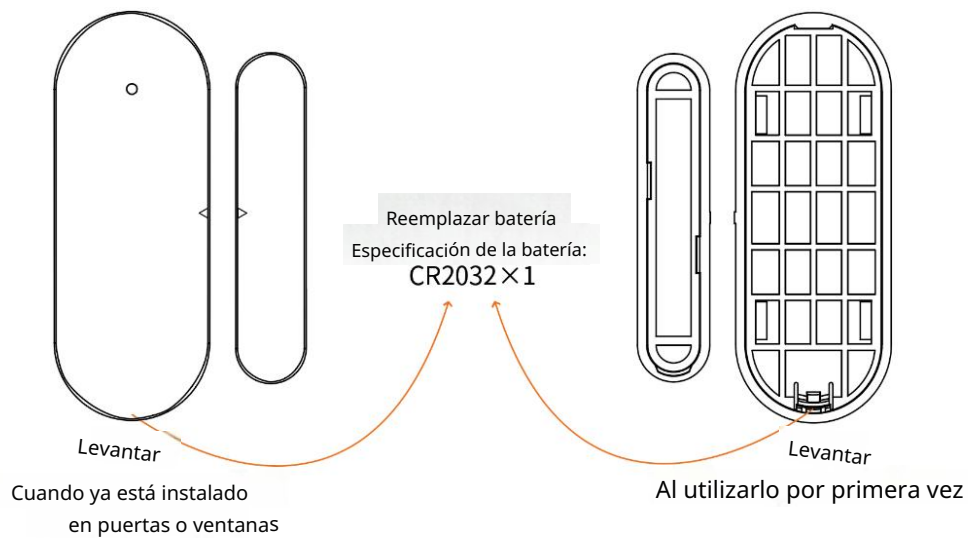

Tipo de batería: CR2032×1


4.2 Sensor de movimiento

Configuración:

- (1) En la interfaz principal, pulse Accesorios.
- (2) Seleccione 'Sensor de movimiento' y pulse '+' en la esquina superior derecha.
- (3) Active el sensor de movimiento; dispositivo añadido correctamente.
- (4) Puede ajustar el nombre y el modo del dispositivo.

Instalación


- A. La altura recomendada para la instalación es de 79" a 87" (2,0~2,2 m) sobre el suelo.
- B. Instálelo en una esquina o en una pared lisa, sin obstáculos ni puntos ciegos.
- C. No debe estar directamente orientado a conductos de aire frío o caliente, ni a fuentes de frío o calor.
- D. Para evitar falsas alarmas, asegúrese de que sus mascotas no puedan acercarse.

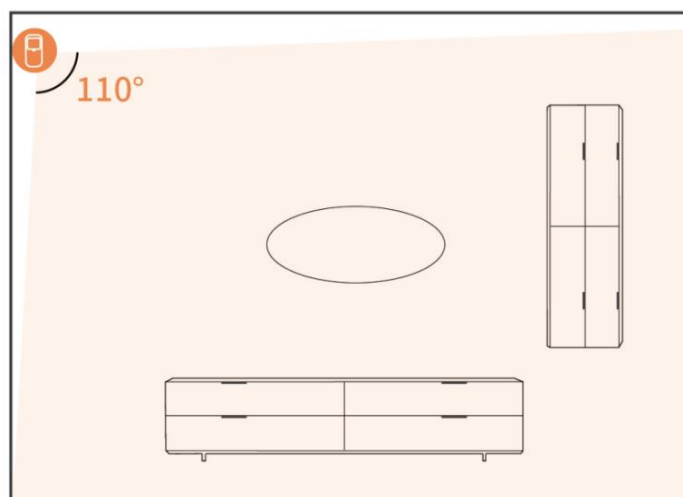



Altura de montaje

El sensor de movimiento debe montarse entre 79 y 87 pulgadas (2 a 2,2 m) sobre el suelo.

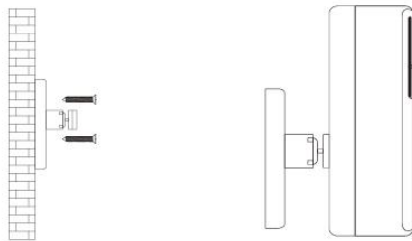

Pasos:


- 1) Atornille la base a la pared.
- 2) Cuelgue el sensor de movimiento en el eje giratorio.

4.3 Controlador

Configuración:

- (1) En la interfaz principal, pulse Accesorios.
- (2) Seleccione 'Controlador' y pulse '+' en la esquina superior derecha.
- (3) Pulse cualquier botón del mando a distancia; el dispositivo se ha añadido con éxito.
- (4) Usted puede establecer el nombre del dispositivo.

Introducción de la apariencia

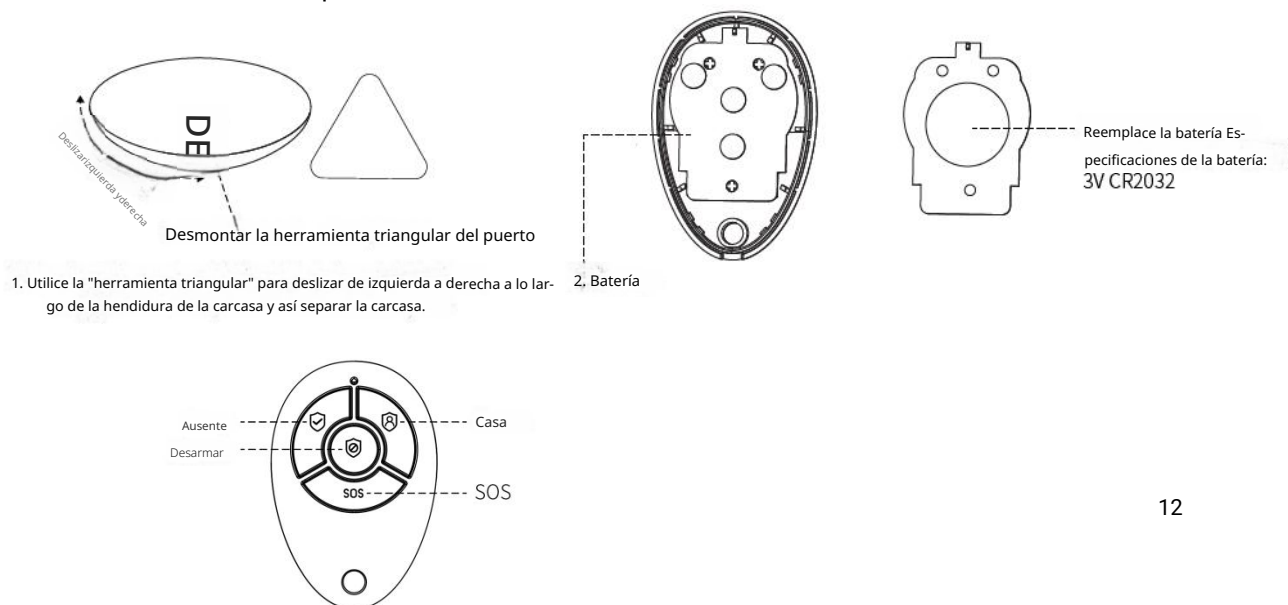

5. Especificaciones

- Alimentación : DC 5V 1.0A , USB-C
- Batería incorporada: batería de litio 3.7 V 1000 mAh
- Consumo de energía en funcionamiento: < 1 W
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C
- Humedad relativa : < 95 % (sin condensación)
- Parámetros inalámbricos: 433 MHz, eV1527
- Estándar WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Dimensiones del producto: 80 × 80 × 80 mm

6. Condiciones de garantía

- A. Por favor, contacte con nuestro servicio postventa para cualquier fallo causado por el producto durante el período de garantía.
- B. Los productos cuentan con una garantía de un año desde la fecha de venta, y el servicio de garantía solo es válido bajo uso normal.
- C. Los daños causados por un entorno de uso que no cumpla con los requisitos de este producto no están cubiertos por la garantía.
- D. Los daños al producto causados por factores humanos y fuerza mayor no están cubiertos por la garantía.