



Manual de Usuario

SenseFace 3

Fecha: Mayo 2025
Versión: 1.0

Gracias por elegir nuestro producto. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo. Siga estas instrucciones para asegurarse de que el producto funciona correctamente. Las imágenes mostradas en este manual son sólo para fines ilustrativos. Para más información, visite el sitio www.zkteco.com

Copyright 2025 ZKTECO CO, LTD. Todos los derechos reservados.

Sin el consentimiento previo por escrito de ZKTeco, ninguna parte de este manual puede ser copiada o reenviada de ninguna manera o forma. Todas las partes de este manual pertenecen a ZKTeco y sus filiales (en adelante, la «Empresa» o «ZKTeco»)

Marca Registrada

ZKTeco es una marca registrada de ZKTeco. Las marcas registradas involucradas en este manual son propiedad de sus respectivos dueños.

Exención de Responsabilidad

Este manual contiene información sobre el funcionamiento y el mantenimiento del equipo ZKTeco. El copyright de todos los documentos, dibujos, etc. relacionados con el equipo suministrado por ZKTeco es propiedad de ZKTeco. Su contenido no debe ser utilizado ni compartido por el receptor con terceros sin la autorización expresa y por escrito de ZKTeco.

El contenido de este manual debe ser leído en su totalidad antes de iniciar la operación y mantenimiento del equipo suministrado. Si alguno de los contenidos del manual le parece poco claro o incompleto, póngase en contacto con ZKTeco antes de iniciar el funcionamiento y mantenimiento de dicho equipo.

Un requisito previo esencial para el funcionamiento y mantenimiento satisfactorios es que el personal de funcionamiento y mantenimiento esté totalmente familiarizado con el diseño y que dicho personal haya recibido una formación completa en el funcionamiento y mantenimiento de la máquina/unidad/equipo. Además, es esencial para el funcionamiento seguro de la máquina/unidad/equipo que el personal haya leído, comprendido y seguido las instrucciones de seguridad contenidas en el manual.

En caso de conflicto entre los términos y condiciones de este manual y las especificaciones del contrato, planos, hojas de instrucciones o cualquier otro documento relacionado con el contrato, prevalecerán las condiciones/documentos del contrato. Se aplicarán prioritariamente las condiciones/documentos específicos del contrato.

ZKTeco no ofrece ninguna garantía o representación con respecto a la integridad de cualquier información contenida en este manual o cualquiera de las modificaciones introducidas en el mismo, ZKTeco no extiende la garantía de ningún tipo, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía de diseño, comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

ZKTeco no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones en la información o documentos a los que se hace referencia o que están vinculados a este manual. El usuario asume todo el riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento obtenidos de la utilización de la información.

ZKTeco no será responsable en ningún caso ante el usuario ni ante terceros de ningún daño incidental, consecuente, indirecto, especial o ejemplar, incluyendo, sin limitación, la pérdida de negocio, la pérdida de beneficios, la interrupción de negocio, la pérdida de información comercial o cualquier pérdida pecuniaria, que surja de, en conexión con, o en relación con el uso de la información contenida en o referenciada por este manual, incluso si ZKTeco ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

Este manual y la información contenida en el mismo pueden incluir imprecisiones técnicas, de otro tipo o errores tipográficos. ZKTeco modifica periódicamente la información aquí contenida, que se incorporará en nuevas adiciones/enmiendas al manual. ZKTeco se reserva el derecho de añadir, eliminar, enmendar o modificar la información contenida en el manual de vez en cuando en forma de circulares, cartas, notas, etc.

para un mejor funcionamiento y seguridad de la máquina/unidad/equipo. Dichas adiciones o modificaciones están destinadas a mejorar el funcionamiento de la máquina/unidad/equipo y dichas modificaciones no darán derecho a reclamar ninguna compensación o indemnización por daños y perjuicios en ninguna circunstancia.

ZKTeco no será responsable en ningún caso (i) en caso de mal funcionamiento de la máquina/unidad/equipo debido al incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual (II) en caso de funcionamiento de la máquina/unidad/equipo más allá de los límites de la tarifa (III) en caso de funcionamiento de la máquina y el equipo en condiciones diferentes a las prescritas en el manual.

El producto se actualizará de vez en cuando sin previo aviso. Los procedimientos de funcionamiento más recientes y los documentos pertinentes están disponibles en <https://www.zktecolatinoamerica.com>

Sede de ZKTeco

Dirección ZKTeco Industrial Park, No. 26, 188 Industrial Road, Tang Xia Town, Dong guan, China.

Teléfono +86 769 – 82109991

Fax +86 755 - 89602394

Para consultas relacionadas con la empresa, escribanos a: sales@zkteco.com.

Para saber más sobre nuestras sucursales en todo el mundo, visite www.zkteco.com.

Acerca de la empresa

ZKTeco es uno de los mayores fabricantes del mundo de lectores RFID y biométricos (huella dactilar, facial y reconocimiento de vena). Su oferta de productos incluye lectores y paneles de control de acceso, cámaras de reconocimiento facial de corto alcance. Cámaras de reconocimiento facial de largo alcance, controladores de acceso de elevadores, torniquetes, controladores de puertas con reconocimiento de placas vehiculares (LPR) y productos de consumo, como cerraduras de puertas con lector facial y de huellas dactilares que funcionan con pilas. Nuestras soluciones de seguridad son multilingües y están localizadas en más de 18 idiomas. En las modernas instalaciones de fabricación de ZKTeco, de 700.000 pies cuadrados y con certificación 1509001, controlamos la fabricación, el diseño de productos, el montaje de componentes y la logística y el envío, todo bajo un mismo techo.

Los fundadores de ZKTeco se han empeñado en la investigación y el desarrollo independientes de procedimientos de verificación biométrica y en la producción del SDK de verificación biométrica, que inicialmente se aplicó ampliamente en los campos de la seguridad de PC y la autenticación de identidad. Con la mejora continua del desarrollo y un montón de aplicaciones de mercado, el equipo ha construido gradualmente una identidad y un ecosistema de seguridad inteligente basados en técnicas de verificación biométrica. Con años de experiencia en la industrialización de verificaciones biométricas, ZKTeco se estableció oficialmente en 2007 y ahora ha sido una de las empresas líderes a nivel mundial en la industria de verificación biométrica que posee varias patentes y ha sido seleccionada como Empresa Nacional de Alta Tecnología durante 6 años consecutivos. Los productos están protegidos por derechos de propiedad intelectual.

Acerca del Manual

Este manual presenta las operaciones del producto SenseFace 3.

Todas las figuras mostradas son sólo para fines ilustrativos. Las figuras de este manual pueden no coincidir exactamente con los productos reales.

Convenciones del Documento

A continuación, se enumeran las convenciones utilizadas en este manual:

Convenciones GUI

Para el software	
Convención	Descripción
Negritas	Usado para identificar interfaz del software como: OK, Confirmar, Cancelar
>	Multi.nivel del menú son separados por éstos corchete, Ejemplo: Archivo > Crear > Carpeta.
Para el dispositivo	
Convención	Descripción
<>	Nombres de botones o teclas para dispositivos. Por ejemplo, pulse <OK>.
[]	Los nombres de ventanas, opciones de menú, tablas de datos y campos aparecen entre corchetes. Por ejemplo, abra la ventana [Nuevo usuario].
/	Los menús de varios niveles se separan mediante barras inclinadas. Por ejemplo, [Archivo / Crear / Carpeta].

Símbolos

Convención	Descripción
	Esto implica sobre el aviso o presta atención en el manual.
	Información general que ayuda a realizar las operaciones más rápidamente.
	Información a considerar.
	Para evitar peligros o errores.
	Declaración o acontecimiento de advertencia de algo o que sirve de ejemplo.

Contenido

DECLARACIÓN DE SEGURIDAD DE DATOS	8
MEDIDAS DE SEGURIDAD	8
1 INSTRUCCIONES PARA USO	10
1.1 POSICIONAMIENTO DE LOS DEDOS	10
1.2 POSICIÓN DE ESTADO, POSTURA Y EXPRESIÓN FACIAL	10
1.3 REGISTRO DEL PATRÓN DE LA CARA	11
1.4 INTERFAZ EN ESPERA	12
1.5 TECLADO VIRTUAL	14
1.6 VERIFICACIÓN EN MODO	15
1.6.1 VERIFICACIÓN DE HUELLA DACTILAR ★	15
1.6.2 VERIFICACIÓN DE CÓDIGO QR ★	17
1.6.3 VERIFICACIÓN DE TARJETA	18
1.6.4 VERIFICACIÓN FACIAL	20
1.6.5 VERIFICACIÓN DE CONTRASEÑA	23
1.6.6 VERIFICACIÓN COMBINADA	25
2 MENÚ PRINCIPAL	27
3 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS	29
3.1 REGISTRO DE USUARIOS	29
3.1.1 ID Y NOMBRE DE USUARIO	29
3.1.2 Rol de USUARIO	30
3.1.3 HUELLA DACTILAR ★	30
3.1.4 PLANTILLA DE CARA	31
3.1.5 TARJETA	32
3.1.6 CONTRASEÑA	33
3.1.7 FOTO DE PERFIL	33
3.1.8 ROLE DE CONTROL DE ACCESO	34
3.2 BUSCAR USUARIOS	34
3.3 EDITAR USUARIO	35
3.4 ELIMINAR USUARIO	35
3.5 MOSTRAR ESTILO	36
4 ROL DE USUARIO	38
5 CONFIGURACIONES DE COMUNICACION	40
5.1 CONFIGURACIONES DE RED	40
5.2 SERIAL COMM	41
5.3 CONEXIÓN PC	42
5.4 RED INALÁMBRICA ★	43
5.5 CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR CLOUD	46
5.6 CONFIGURACIÓN WIEGAND	46
5.6.1 ENTRADA WIEGAND	47
5.6.2 SALIDA WIEGAND	49

5.7	DIAGNÓSTICO DE RED	50
6	CONFIGURACIONES DEL SISTEMA	51
6.1	FECHA Y HORA	51
6.2	CONFIGURACIONES DE REGISTROS DE ACCESO	53
6.3	PARÁMETROS DEL PATRÓN FACIAL	54
6.4	PARÁMETROS DE HUELLA DACTILAR ★	56
6.5	CONFIGURACIÓN DE TIPO DE DISPOSITIVO	57
6.6	CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD	57
6.7	ACTUALIZACIÓN DE USB	58
6.8	ACTUALIZAR FIRMWARE EN LÍNEA	59
6.9	RESTABLECER FACTORY	60
7	CONFIGURACIONES PERSONALIZADAS	61
7.1	CONFIGURACIONES DE INTERFAZ DE USUARIO	61
7.2	CONFIGURACIONES DE VOZ	62
7.3	BELL SCHEDULES	63
7.4	PUNCH ESTADOS OPCIONES	64
7.5	ASIGNACIONES DE TECLAS ACCELERADORES	65
8	GESTIÓN DE DATOS	69
8.1	ELIMINAR DATOS	69
9	INTERCOMUNICADOR	71
9.1	CONFIGURACIÓN DE SIP	71
9.1.1	CONFIGURACIÓN LOCAL	72
9.1.2	OPCIONES DE AUDIO	73
9.1.3	OPCIONES DE VIDEO	73
9.1.4	OPCIONES DE LLAMADA	74
9.1.5	LISTA DE CONTACTOS	75
9.1.6	AJUSTES DE ATAJOS DE LLAMADA	76
9.1.7	AJUSTES AVANZADOS	78
9.2	CONFIGURACIÓN DE LA CAMPANA	78
9.2.1	CONECTAR LA CAMPANA INALÁMBRICA ★	79
9.3	CONFIGURACIONES ONVIF	80
10	CONTROL DE ACCESO	84
10.1	OPCIONES DE CONTROL DE ACCESO	85
10.2	CONFIGURACIÓN DE REGLAS DE TIEMPO	86
10.3	FIESTAS	88
10.4	GRUPOS DE ACCESO ★	89
10.5	VERIFICACIÓN COMBINADA	90
10.6	CONFIGURACIÓN ANTI-PASSBACK	91
10.7	OPCIONES DE DUREZA	92
11	ADMINISTRADOR DE USB	93
11.1	DESCARGA DE USB	93
11.2	SUBIDA DE USB	94

12	BÚSQUEDA DE ASISTENCIA	95
13	AUTOTEST.....	97
14	INFORMACIÓN DEL SISTEMA	98
15	CONECTARSE A ZKBIO CVACCESS SOFTWARE	99
15.1	ESTABLECER LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	99
15.2	AGREGAR DISPOSITIVO EN EL SOFTWARE	100
15.3	AÑADIR PERSONAL EN EL SOFTWARE	100
15.4	CREDENCIAL MÓVIL ★	101
16	CONECTAR AL SOFTWARE ZKBIOTIME	104
16.1	ESTABLECER LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	104
16.2	AGREGAR DISPOSITIVO EN EL SOFTWARE	104
16.3	AÑADIR PERSONAL EN EL SOFTWARE	105
17	INTERCOM DE VIDEO SIP	106
17.1	USO DE RED LOCAL	106
17.1.1	LLAMADA A LISTA DE CONTACTOS	112
17.1.2	PERSONALIZAR LAS TECLAS DE ACCESO RÁPIDO DE LLAMADA	112
17.1.3	LLAMADA DIRECTA	113
17.2	SERVIDOR SIP	114
17.2.1	CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR SIP	115
17.2.2	AÑADIR DISPOSITIVO	118
17.2.3	AÑADIR NÚMEROS DE EXTENSIÓN	119
17.2.4	LISTA DE CONTACTOS	121
17.2.5	ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE EXTENSIÓN Y CUENTAS SIP	122
17.2.6	FUNCIONALIDAD DEL CLIENTE PC	128
17.2.7	REALIZAR UNA LLAMADA	130
18	CONECTANDO A LA APLICACIÓN MÓVIL ZKBIO ZLINK	136
18.1	INICIAR SESIÓN EN LA APLICACIÓN MÓVIL	136
18.2	AGREGAR DISPOSITIVO EN LA APLICACIÓN MÓVIL	136
18.3	INTERCOMUNICADOR DE VIDEO	137
19	CONECTANDO A ZKBIO ZLINK WEB PORTAL	140
19.1	INICIAR SESIÓN EN EL PORTAL WEB	140
19.2	AGREGAR DISPOSITIVO EN EL PORTAL WEB	140
APÉNDICE 1		143
	REQUISITOS DE COLECCIÓN Y REGISTRO EN VIVO DE TEMPLATES DE CARA CON LUZ VISIBLE	143
	REQUISITOS PARA DATOS DE TEMPLATES DIGITALES DE CARA CON LUZ VISIBLE	144
APÉNDICE 2		145
	POLÍTICA DE PRIVACIDAD	145
	OPERACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE	147

Declaración de seguridad de datos

ZKTeco, como proveedor de productos inteligentes, también puede necesitar conocer y recopilar parte de su información personal para ayudarlo mejor en el uso de los bienes y servicios de ZKTeco, y tratará su privacidad cuidadosamente mediante el desarrollo de una Política de Privacidad. Por favor, lea y comprenda completamente todas las regulaciones de la política de protección de privacidad y los puntos clave que aparecen en el dispositivo antes de usar los productos ZKTeco. Como usuario del producto, debe cumplir con las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la protección de datos personales al recopilar, almacenar y usar datos personales, incluidas, entre otras, la adopción de medidas de protección para los datos personales, como la administración de derechos razonables para los dispositivos, el fortalecimiento de la seguridad física de los escenarios de aplicación etc.

Medidas de seguridad

Las siguientes precauciones son para mantener la seguridad del usuario y evitar cualquier daño. Por favor, lea atentamente antes de la instalación.

1. Lea, siga y conserve las instrucciones: todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse y seguirse correctamente antes de poner el dispositivo en servicio.

2. No ignore las advertencias: cumpla con todas las advertencias de la unidad y de las instrucciones de funcionamiento.

3. Accesorios: use solo accesorios recomendados por el fabricante o productos vendidos. No utilice ningún otro componente que no sea el material sugerido por el fabricante.

4. Precauciones para la instalación: no coloque este dispositivo sobre un soporte o marco inestable. Puede caer y causar lesiones graves a las personas y daños al dispositivo.

5. Servicio - No intente reparar esta unidad usted mismo. Abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros peligros.

6. Daños que requieren reparación: desconecte el sistema de la fuente de alimentación principal de CA o CC y consulte al personal de servicio en las siguientes condiciones:

- Cuando el cable o el control de conexión estén afectados.
- Cuando el líquido se derramó o un artículo cayó en el sistema.
- Si el sistema está expuesto al agua y/o a las inclemencias del tiempo (lluvia, nieve y más).
- Si el sistema no funciona normalmente según las instrucciones de operación.

Basta con cambiar los controles definidos en las instrucciones de funcionamiento. El ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daños e involucrar a un técnico calificado para que el dispositivo vuelva a funcionar normalmente.

7. Piezas de repuesto: cuando se requieren piezas de repuesto, los técnicos de servicio solo deben usar piezas de repuesto proporcionadas por el proveedor. Los sustitutos no autorizados pueden provocar el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas u otros peligros.

8. Verificación de seguridad: al finalizar el trabajo de servicio o reparación en la unidad, pídale al técnico de servicio que

Realice comprobaciones de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento de la unidad.

9. Fuentes de alimentación: opere el sistema solo desde la forma de fuente de alimentación de la etiqueta. Si no está claro el tipo de fuente de alimentación que debe utilizar, llame a su distribuidor.


10. Rayos: puede instalar pararrayos externos para protegerse contra tormentas eléctricas. Deje de destruir el sistema. Los dispositivos deben instalarse en áreas con acceso limitado

1 Instrucciones de uso

Antes de entrar en las características y funciones del dispositivo, se recomienda familiarizarse con los siguientes fundamentos.

1.1 Posicionamiento de los dedos


Dedos recomendados: Los dedos índice, medio o anular son dedos recomendados para usar, y evitar usar el pulgar o el meñique, ya que son difíciles de colocar correctamente en el lector de huellas dactilares

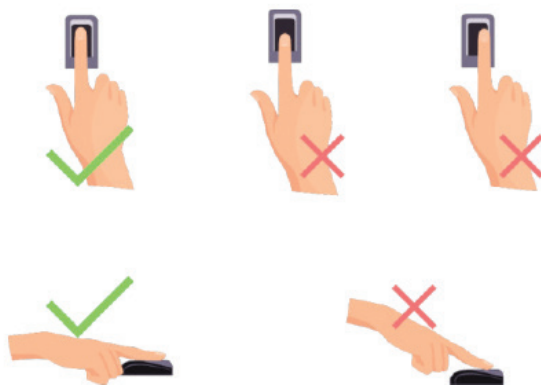

Nota: Utilice el método correcto al presionar los dedos sobre el lector de huellas dactilares para el registro y la identificación. Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los problemas de reconocimiento que puedan resultar del uso incorrecto del producto. Nos reservamos el derecho de interpretación y modificación final con respecto a este punto.

1.2 Posición de pie, postura y expresión facial

La distancia recomendada

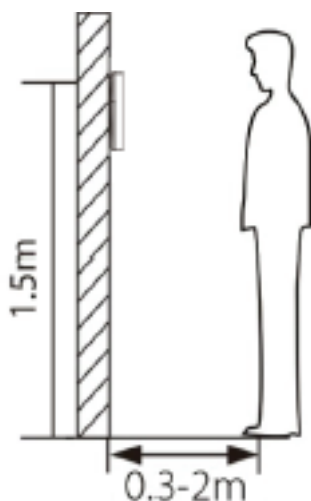

Se recomienda que la distancia entre el dispositivo y un usuario cuya altura esté en un rango de 1,55 m a 1,85 m sea de 0,3 a 2m. Los usuarios pueden avanzar o retroceder ligeramente para mejorar la calidad de las imágenes faciales capturadas.

Postura de pie y expresión facial recomendadas



Nota: Durante la inscripción y la verificación, mantenga la expresión facial natural y la postura de pie.

4.2 Registro de plantillas faciales

Asegúrese de que la plantilla de la cara esté en el centro de la pantalla durante el registro. Mire hacia la cámara y permanezca quieto durante el registro de la plantilla facial. La pantalla debería verse como la imagen a continuación:

Método correcto de registro y autenticación de plantillas faciales



- **Recomendación para registrar una plantilla facial**
- Al registrar una plantilla de cara, mantenga una distancia de 40 cm a 80 cm de espacio entre el dispositivo y la plantilla de cara.


- Tenga cuidado de no cambiar su expresión facial. (Plantilla de cara sonriente, plantilla de cara dibujada, guiño, etc.)
- Si no sigue las instrucciones en pantalla, el registro de la plantilla de cara puede tardar más tiempo o puede fallar
- Tenga cuidado de no cubrir los ojos o las cejas.
- No use sombreros, máscaras, gafas de sol o anteojos.
- Tenga cuidado de no mostrar dos plantillas de caras en la pantalla. Registre a una persona a la vez.
- Se recomienda que un usuario que use anteojos registre ambas plantillas de rostros con y sin gafas.

Recomendación para autenticar una plantilla de rostro

- Asegúrese de que la plantilla de cara aparezca dentro de la guía que se muestra en la pantalla del dispositivo.
- Si se han cambiado las gafas, es posible que falle la autenticación. Si la plantilla de la cara sin gafas se ha registrado, autentique la plantilla de la cara sin anteojos más. Si se ha registrado la plantilla de cara con gafas, autentique la plantilla de cara con las gafas usadas anteriormente.
- Si una parte de la plantilla de cara está cubierta con un sombrero, una mascarilla, un parche en el ojo o gafas de sol, Es posible que se produzca un error en la autenticación No cubra la plantilla de la cara, permita que el dispositivo reconozca tanto las cejas como la plantilla de la cara.


1.4 Interfaz en espera

Después de conectar la fuente de alimentación, se muestra la siguiente plantilla de interfaz en espera:

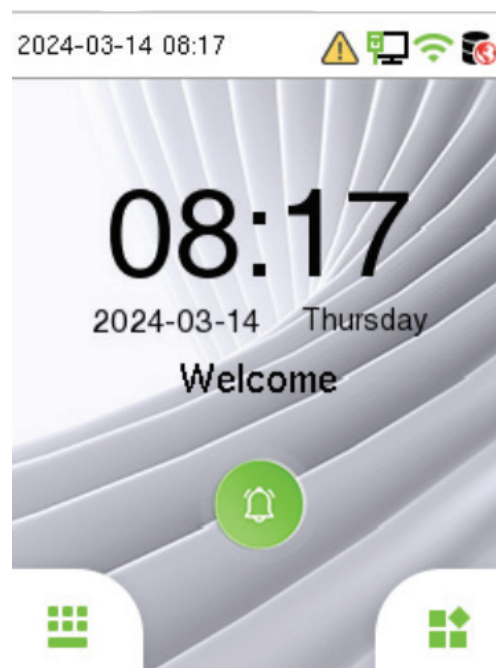

Haga clic en  para introducir la plantilla de interfaz de entrada de ID de usuario.

- Cuando no haya un superadministrador establecido en el dispositivo, toque para ir al menú.
- Después de configurar el Super Administrador en el dispositivo, requiere el Verificación antes de entrar en las funciones del menú. Nota: Para la seguridad del dispositivo, se recomienda registrar el superadministrador la primera vez que utilice el dispositivo
- En la plantilla de interfaz en espera, también se pueden mostrar y utilizar las opciones de estado de perforación directamente. Haga clic en cualquier parte de la pantalla, aparte de los iconos, y aparecerán seis teclas de acceso directo en la pantalla, como se muestra en la figura a continuación:

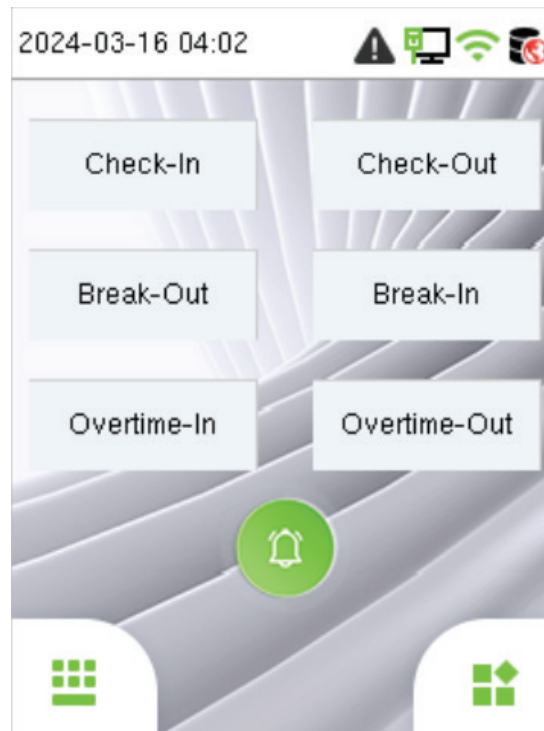

- Presione la tecla de estado de punzón correspondiente para seleccionar su estado de punzonado actual, que se muestra en verde.

Nota: Las opciones de estado de punch están desactivadas de forma predeterminada y deben cambiarse a otra opción en "7.5 ShortcutKey Mappings" para obtener las opciones de estado de punch en la pantalla de espera.

1.5 Teclado virtual



Nota: El dispositivo admite la entrada en idioma chino, idioma inglés, números y símbolos.

- Haga clic en EN para cambiar al teclado en inglés.
- Presione 123 para cambiar al teclado numérico y simbólico.
- Haga clic en @#& para volver al teclado alfabético.
- Haga clic en el cuadro de entrada, aparecerá el teclado virtual.
- Haga clic para salir del teclado virtual

1.6 Modo de verificación

1.6.1 Verificación★ de huellas dactilares


Nota: Esta función es solo para SenseFace 3A

- 1:N Modo de verificación de huellas


El dispositivo compara la huella digital actual con los datos de huellas dactilares disponibles almacenados en su base de datos. El modo de autenticación de huellas dactilares se activa cuando un usuario coloca su dedo en el escáner de huellas dactilares.

Siga la forma recomendada para colocar el dedo en el sensor. Para obtener más información, consulte la sección Colocación de los dedos.

La verificación se ha realizado correctamente:

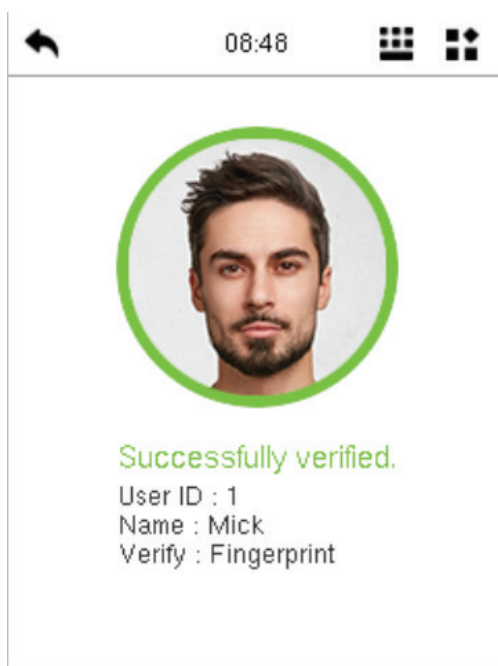

Se ha producido un error en la verificación:

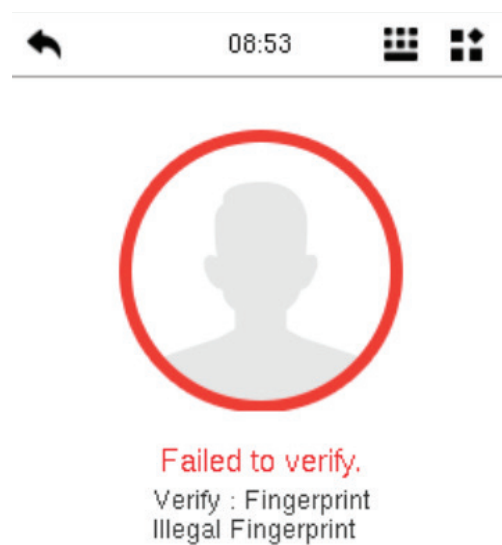

- 1:1 Modo de verificación de huellas dactilares


El dispositivo compara la huella digital actual con las huellas dactilares vinculadas a la ID de usuario ingresada a través del teclado virtual.

En caso de que los usuarios no puedan acceder utilizando el método de autenticación 1:N, pueden intentar verificar su identidad utilizando el modo de verificación 1:1.

Haga clic en el botón en la pantalla principal para ingresar al modo de verificación de huellas dactilares 1:1. Introduzca el ID de usuario y pulse OK.




Si el usuario ha registrado una plantilla facial, una tarjeta y una contraseña además de sus huellas dactilares y el método de verificación está configurado como Verificación de contraseña/huella dactilar/tarjeta/plantilla facial, aparecerá la siguiente pantalla. Seleccione el icono de huella dactilar para ingresar al modo de verificación de huellas dactilares.

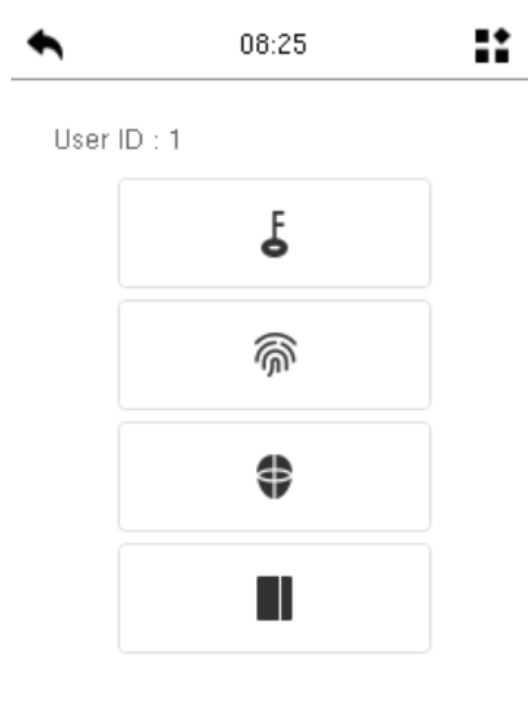


Presione la huella digital para verificar.

La verificación se ha realizado correctamente:

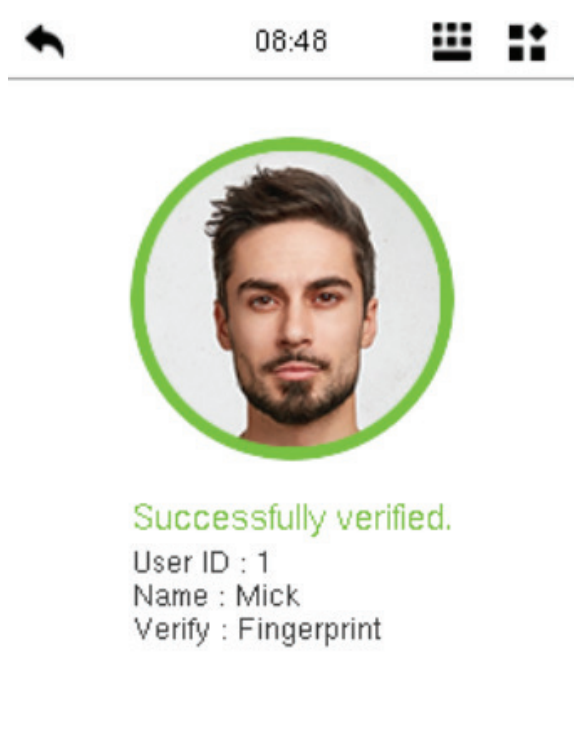

Se ha producido un error en la verificación:

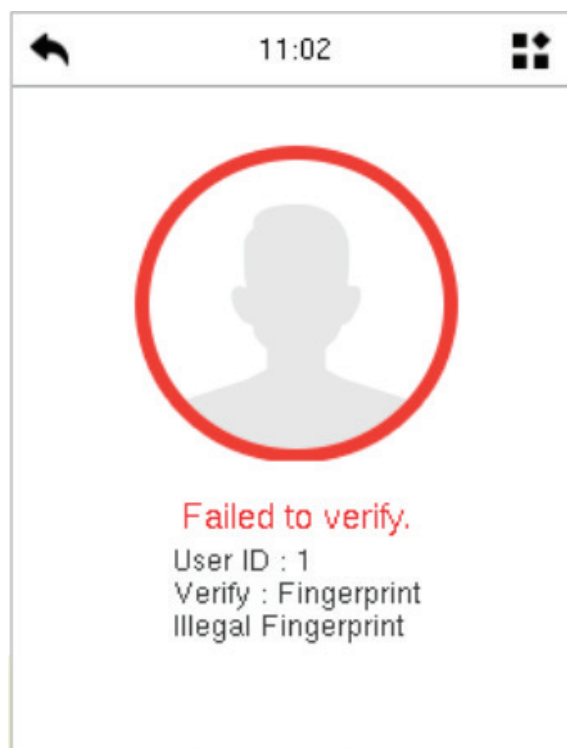

1.6.2 Verificación★ con código QR

Nota: Esta función es solo para SenseFace 3C.

En este modo de verificación, el dispositivo compara la imagen del código QR recopilada por el recolector de códigos QR con todos los datos del código QR en el dispositivo.


Toque Credencial móvil en la página móvil de ZKBioAccess y aparecerá un código QR, que incluye la identificación del empleado y el número de tarjeta (el código QR estático solo incluye el número de tarjeta). El código QR puede reemplazar una tarjeta física en un dispositivo específico para lograr la autenticación sin contacto. Por favor, refiérase a *15.4 Credencial móvil*.



1.6.3 Verificación de la tarjeta

1:N Verificación de la tarjeta

El modo de verificación de la tarjeta 1:N compara el número de la tarjeta en el área de inducción de la tarjeta con todos los datos del número de tarjeta registrados en el dispositivo; En la verificación de la tarjeta se muestra la siguiente pantalla:

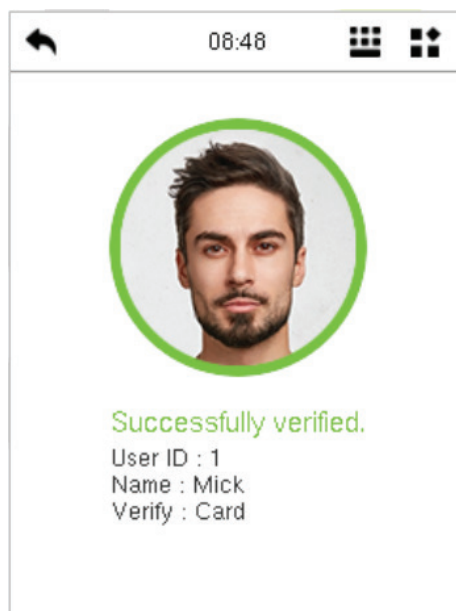


1:1 Verificación de tarjeta

El modo de verificación de tarjeta 1:1 compara el número de tarjeta en el área de inducción de tarjetas con el número asociado con el ID de usuario del empleado registrado en el dispositivo.

Presione en la plantilla de interfaz principal para abrir el modo de verificación de tarjeta 1:1. Introduzca el ID de usuario y haga clic en Aceptar.




Si el usuario ha registrado una plantilla facial, una tarjeta y una contraseña además de su tarjeta, y el método de verificación está configurado en Contraseña / Huella dactilar / Tarjeta / Verificación facial, aparecerá la siguiente pantalla. Seleccione el icono para ingresar al modo de verificación de la tarjeta.

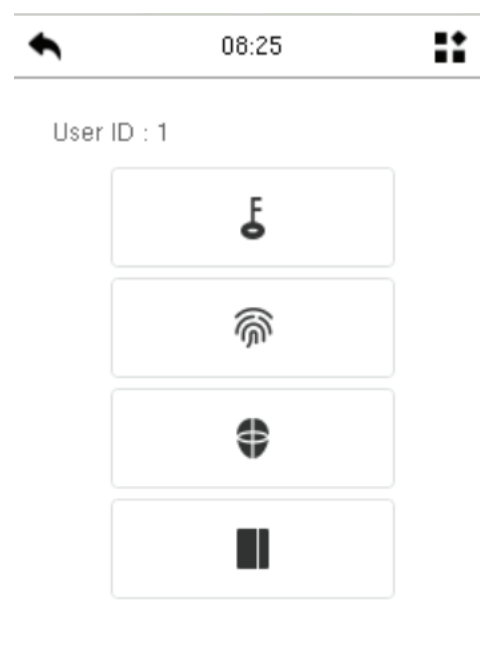

Coloque la tarjeta en el área de recolección para su verificación.

La verificación se ha realizado correctamente:


Se ha producido un error en la verificación:

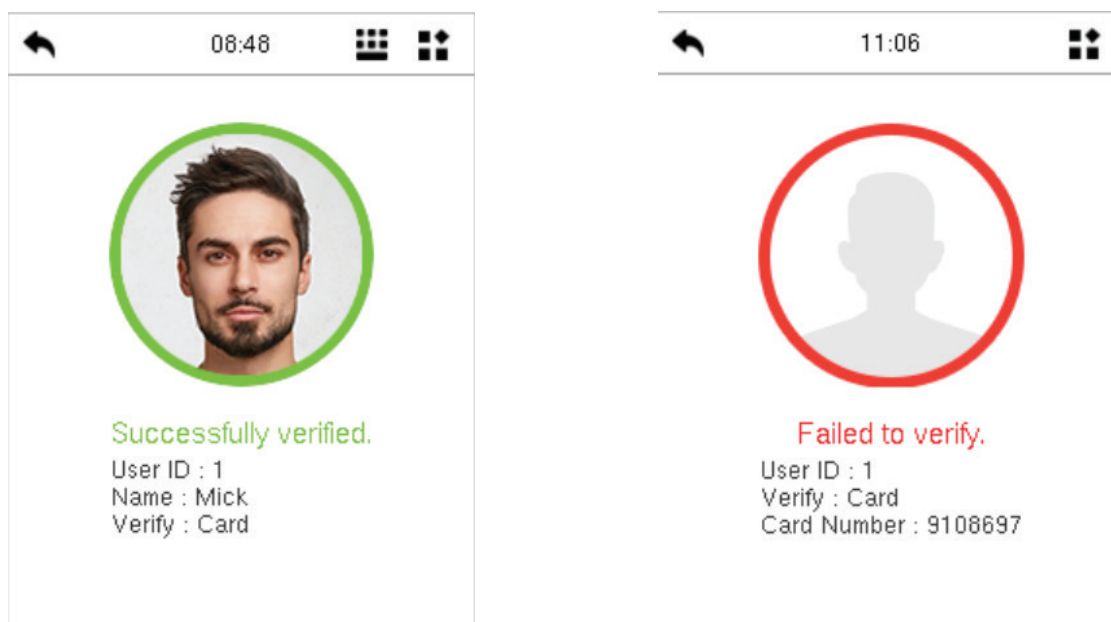

1.6.4 Verificación facial

1:N El dispositivo de verificación facial

compara las imágenes faciales adquiridas actualmente con todos los datos de la plantilla facial registrada almacenados en su base de datos. A continuación se muestra el cuadro emergente que muestra el resultado de la comparación.

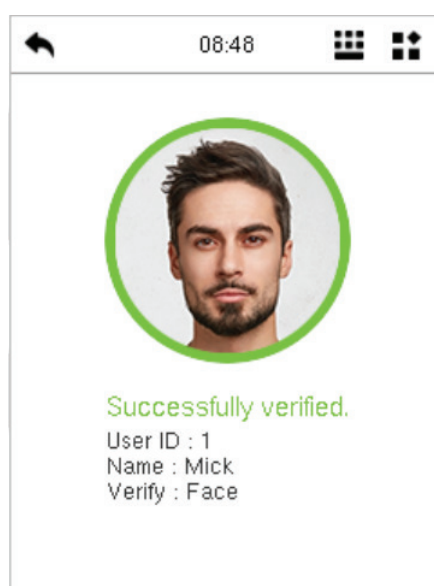


1:1 Verificación facial


En este modo de verificación, el dispositivo compara la plantilla facial capturada por la cámara con la plantilla facial relacionada con el ID de usuario ingresado. Presione icono en la plantilla de interfaz principal e ingrese al modo de verificación facial 1:1 e ingrese el ID de usuario y haga clic en Aceptar.



Si el usuario ha registrado una tarjeta, una huella dactilar y una contraseña además de su plantilla de rostro, y el método de verificación está configurado en Contraseña / Huella dactilar / Tarjeta / Verificación facial, aparecerá la siguiente pantalla. Seleccione el icono para ingresar al modo de verificación de la plantilla facial.

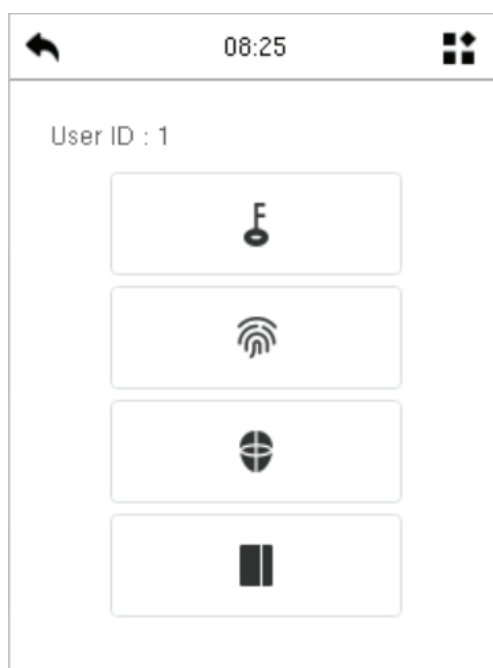

Después de una verificación exitosa, el cuadro de solicitud muestra "Verificado correctamente", como se muestra a continuación:

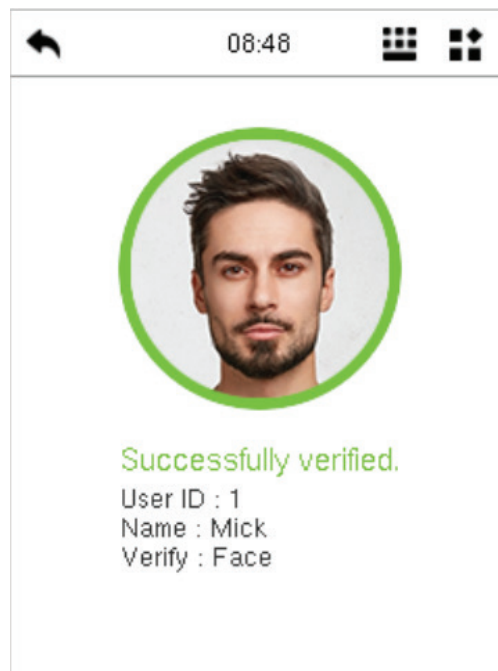


Si se produce un error en la verificación, se indica "¡Ajuste su posición!".


1.6.5 Verificación de contraseña

El dispositivo compara la contraseña ingresada con la contraseña registrada por el ID de usuario dado.

Haga clic en el botón en la pantalla principal para ingresar al modo de verificación de contraseña 1:1. Luego, ingrese el ID de usuario y presione OK.

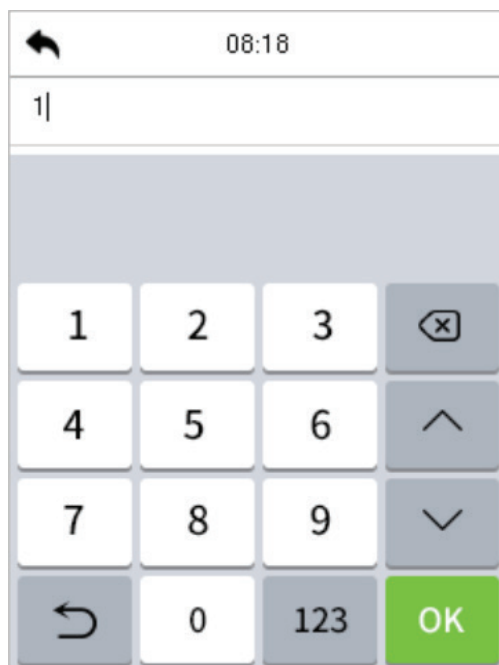

Si el usuario ha registrado una plantilla facial y una tarjeta además de la contraseña, y el método de verificación está establecido en Contraseña / Huella dactilar / Tarjeta / Verificación facial, aparecerá la siguiente pantalla. Seleccione el icono para ingresar al modo de verificación de contraseña.

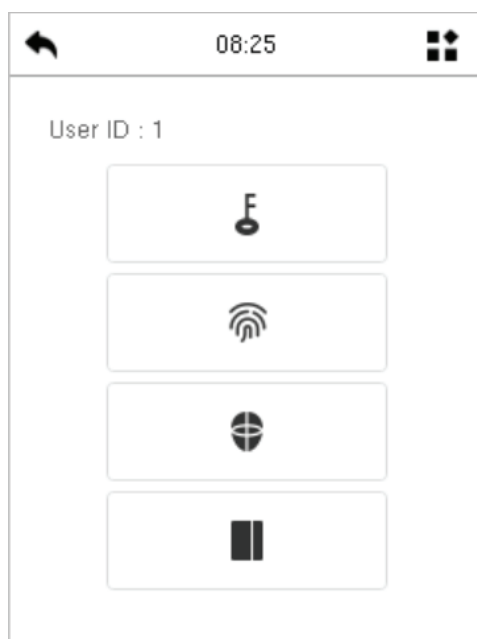


Ingrese la contraseña y presione OK.




Aparece la siguiente pantalla, después de ingresar una contraseña correcta y una contraseña incorrecta respectivamente.

La verificación se ha realizado correctamente:

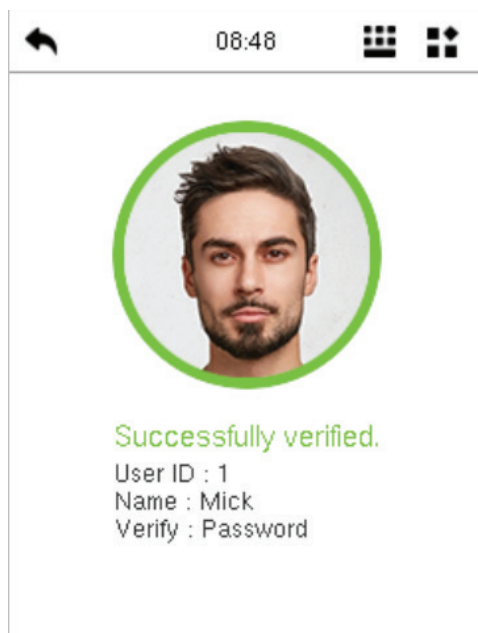

Se ha producido un error en la verificación:

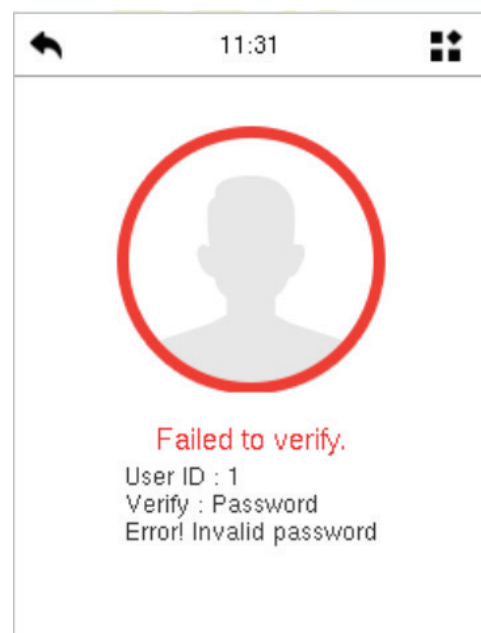

1.6.6 Verificación combinada

Para aumentar la seguridad, este dispositivo ofrece la opción de utilizar múltiples formas de métodos de verificación. Se pueden utilizar un total de 21 combinaciones de verificación diferentes, como se muestra a continuación:

Definición de símbolo de verificación combinada:

Simbólo	Definición	Explicación
/	o	Este método compara la verificación ingresada de una persona con la plantilla de verificación relacionada almacenada previamente en ese ID de personal en el Dispositivo.
+	y	Este método compara la verificación ingresada de una persona con toda la plantilla de verificación almacenada previamente en esa ID de personal en el Dispositivo.

Verification Mode

- ☒ Password/Fingerprint/Card/Face
- ☐ Fingerprint Only
- ☐ User ID Only
- ☐ Password
- ☐ Card Only
- ☐ Fingerprint/Password

Verification Mode

- ☐ Fingerprint/Card
- ☐ User ID+Fingerprint
- ☐ Fingerprint+Password
- ☐ Fingerprint+Card
- ☐ Fingerprint+Password+Card
- ☐ Password+Card

Verification Mode

- ☐ Password/Card
- ☐ User ID+Fingerprint+Password
- ☐ Fingerprint+(Card/User ID)
- ☐ Face Only
- ☐ Face+Fingerprint
- ☐ Face+Password

Verification Mode


- ☐ Face Only
- ☐ Face+Fingerprint
- ☐ Face+Password
- ☐ Face+Card
- ☐ Face+Fingerprint+Card
- ☐ Face+Fingerprint+Password

Procedimiento a configurar para el modo de verificación combinada:

- La verificación combinada requiere que el personal registre todos los diferentes métodos de verificación. De lo contrario, los empleados no podrán verificar con éxito el proceso de verificación combinado.
- Por ejemplo, cuando un empleado ha registrado solo los datos, pero el modo de verificación del dispositivo se establece como "Cara + Contraseña", el empleado no podrá completar el proceso de verificación con éxito.
- Esto se debe a que el dispositivo compara la plantilla de plantilla de cara escaneada de la persona con plantilla de verificación registrada (tanto la plantilla de rostro como la contraseña) previamente almacenada en ese ID de personal en el dispositivo.
- Pero como el empleado solo ha registrado la plantilla de rostro pero no la contraseña, el la verificación no se completará y el dispositivo mostrará "Error de verificación".

2. Menú Principal


Prensa en la interfaz de espera para ingresar al menú principal, se mostrará la siguiente pantalla:

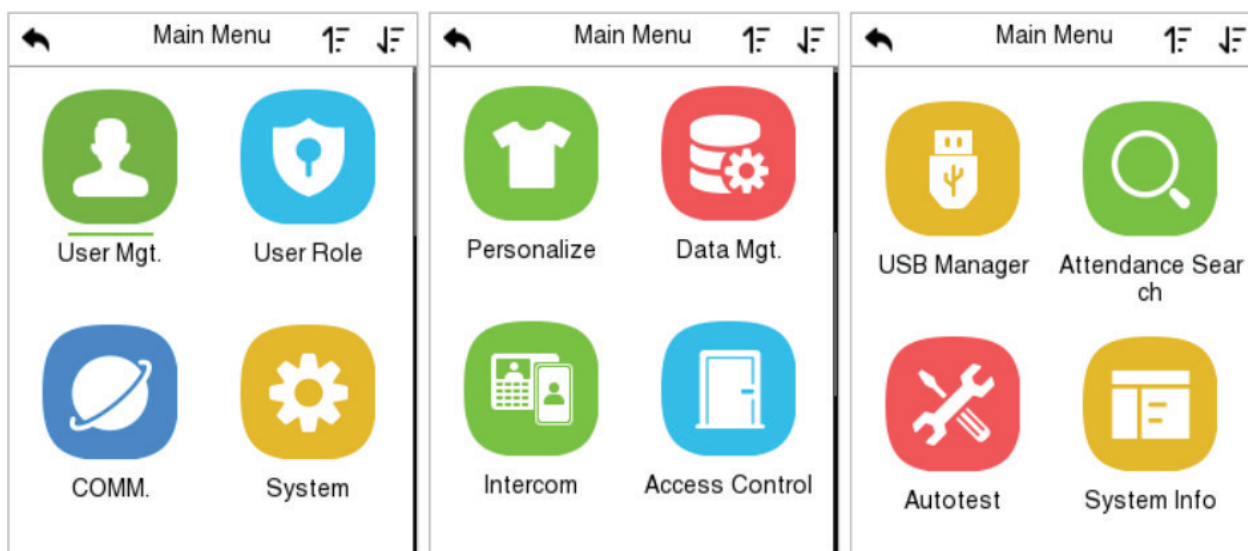

Menú	Descripciones
El usuario Mgt.	Para agregar, editar, ver y eliminar información básica de un Usuario.
Rol de usuario	Para establecer el ámbito de permisos del rol personalizado y el enrolador para los usuarios, es decir, los derechos para operar el sistema.
COMM.	Para establecer los parámetros relevantes de red, comunicación en serie, conexión a PC, red inalámbrica, servidor en la nube, wiegand y diagnóstico de red.
Sistema	Para establecer los parámetros relacionados con el sistema, incluida la fecha y la hora, la configuración de los registros de acceso, la plantilla facial y los parámetros de huellas dactilares ★, la configuración del tipo de dispositivo, la configuración de seguridad, la actualización del firmware en línea, la actualización de USB y el restablecimiento a fábrica.
Personalizar	Esto incluye la interfaz de usuario, la voz, los horarios de campanas, las opciones de estado de perforación y la configuración de asignaciones de teclas de acceso directo.
Mgt. de Datos.	Para eliminar todos los datos relevantes del dispositivo
Intercomunicador	Para establecer los parámetros relacionados con el SIP y el NVR
Control de acceso	Para establecer los parámetros de la cerradura y el dispositivo de control de acceso correspondiente, incluidas opciones como la regla de tiempo, la configuración de vacaciones, la verificación de combinación y la configuración de opciones de coacción.
Administrador de USB	Para cargar o descargar los datos específicos mediante una unidad USB.
Buscar Asistencia	Para consultar los registros de eventos especificados, consulte las fotos de asistencia y las fotos de asistencia de la lista de bloqueos.

Autotest	Para probar automáticamente si cada módulo funciona correctamente, incluida la pantalla LCD, el audio, el micrófono, la cámara, el sensor ★ de huellas dactilares y el reloj en tiempo real
Información del sistema	Para ver la capacidad de datos, la información del dispositivo y el firmware y la política de privacidad del dispositivo.


Nota: Cuando los usuarios utilizan el producto por primera vez, deben operarlo después de configurar los privilegios de administrador. Toque Administrador de usuario para agregar un administrador o editar los permisos de usuario como superadministrador. Si el producto no tiene una configuración de administrador, el sistema mostrará un símbolo del sistema de configuración de administrador cada vez que ingrese al menú del dispositivo.

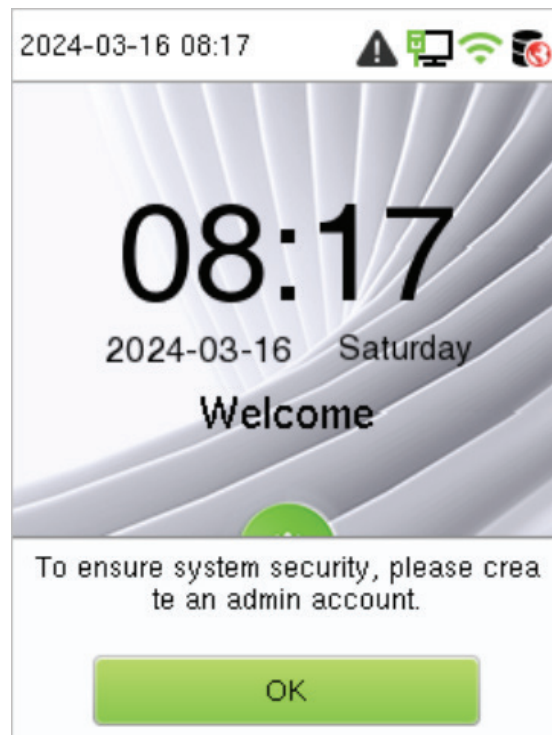

3. Gestión de usuarios


3.1 Registro de usuarios

Haga clic en Administrador de usuario en el menú principal.

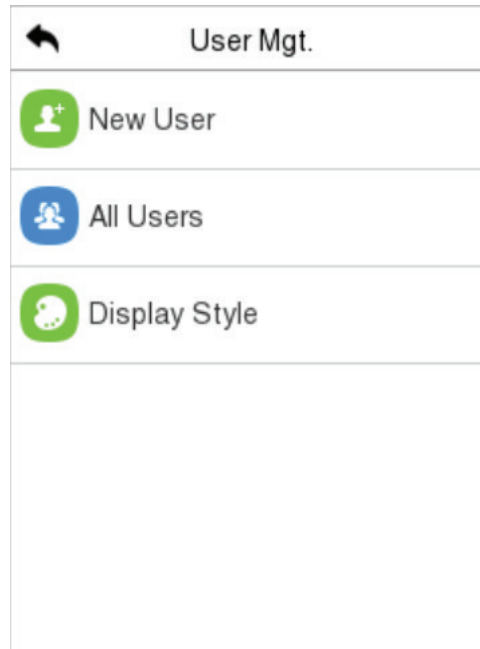

3.1 Registro de usuarios

Pulsa Nuevo usuario. Introduzca el ID de usuario y el nombre.

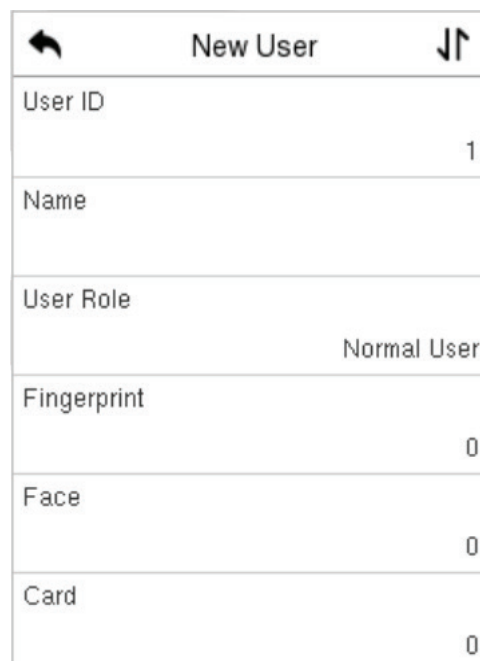A screenshot of the "New User" registration form. The form has a title bar with a back arrow, the text "New User", and a refresh icon. It contains six input fields, each with a label and a numeric value on the right: "User ID" (1), "Name" (empty), "User Role" (Normal User), "Fingerprint" (0), "Face" (0), and "Card" (0). The form is styled with a light gray background and a thin border.


Nota: Un nombre de usuario puede contener un máximo de 34 caracteres.

- El ID de usuario puede contener de 1 a 14 dígitos de forma predeterminada.
- Durante el registro inicial, puede modificar su ID, que no se puede modificar después del registro.
- Si aparece el mensaje “¡Duplicado!”, debe elegir otro ID ya que el ID de usuario ingresado ya existe.

3.1.2 Rol de usuario

En la nueva interfaz de usuario, toque Rol de usuario para establecer el rol del usuario como Usuario normal o SuperAdmin.

- Súper Administrador: El Súper Administrador posee todos los privilegios de administración en el Dispositivo.
- Usuario Normal: Si el Súper Administrador ya está registrado en el Dispositivo, entonces los Usuarios Normales no tiene los privilegios para administrar el sistema y solo puede acceder a las verificaciones de autenticación.
- Roles definidos por el usuario: El usuario normal también se puede configurar con el rol definido por el usuario, que son los roles personalizados que se pueden establecer en el usuario normal

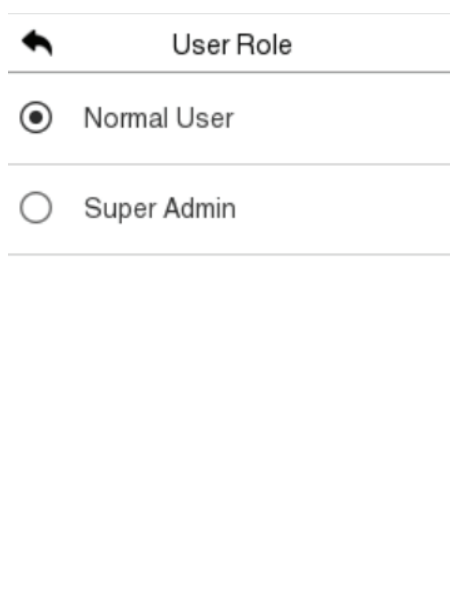

The image shows a mobile application interface for selecting a user role. At the top, there is a header bar with a back arrow icon on the left and the title "User Role" in the center. Below the header, there are two radio button options. The first option is "Normal User", which is selected, indicated by a filled black circle next to the text. The second option is "Super Admin", which is not selected, indicated by an empty circle next to the text. The interface is clean and uses a light gray color scheme.


Nota: Si el rol de usuario seleccionado es el Super Admin, el usuario debe pasar la autenticación de identidad para acceder al menú principal. La autenticación se basa en los métodos de autenticación que el superadministrador ha registrado. Consulte 1.6 Modo de verificación.

3.1.3 Huella dactilar ★

Haga clic en Huella digital para ingresar a la página de registro de huellas dactilares. Seleccione el dedo que desea inscribir.



Presione el mismo dedo en el lector de huellas dactilares tres veces. El verde indica que la huella digital se inscribió correctamente.

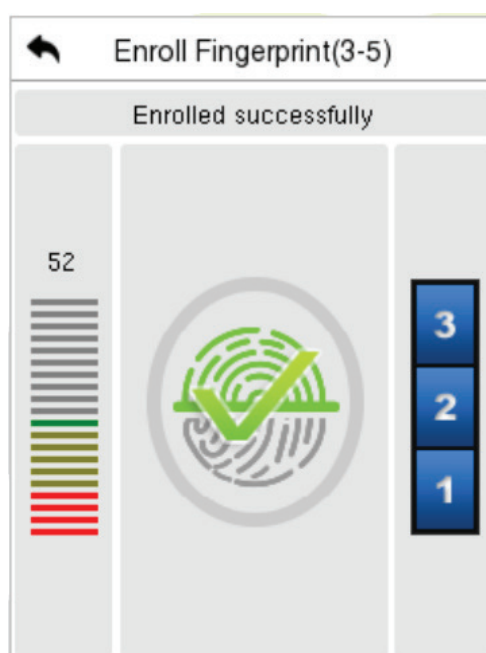


3.1.4 Plantilla de cara

Pulse Cara en la nueva interfaz de usuario para entrar en la página de registro de la plantilla de cara.

- Mire hacia la cámara y coloque la plantilla de su cara dentro del cuadro de guía blanco y permanezca quieto durante el registro de la plantilla de rostro.
- Aparecerá una barra de progreso mientras se registra la plantilla de rostro y se mostrará un mensaje "Inscrito correctamente". se muestra a medida que se completa la barra de progreso.


- Si la plantilla de cara ya está registrada, aparece el mensaje "Cara duplicada". El La interfaz de registro es la siguiente

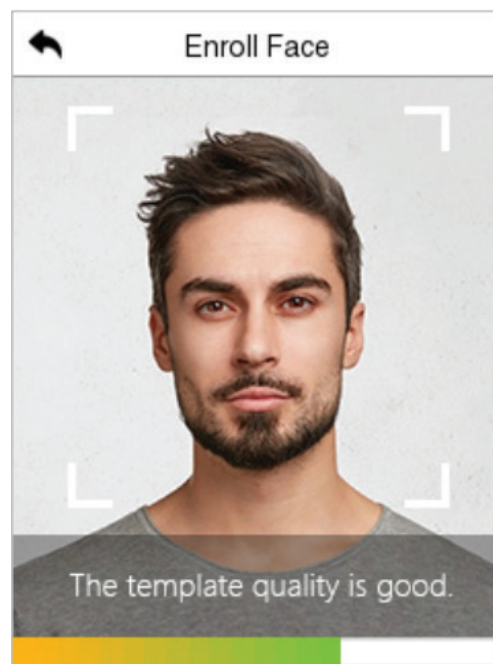

3.1.5 Tarjeta

Pulse Tarjeta en la nueva interfaz de usuario para entrar en la página de registro de la tarjeta.

- En la interfaz de la tarjeta, deslízcala por debajo del área de lectura. El registro se realizará correctamente.
- Si la tarjeta ya está registrada, aparecerá el mensaje "Duplicar tarjeta". El registro La interfaz es la siguiente:

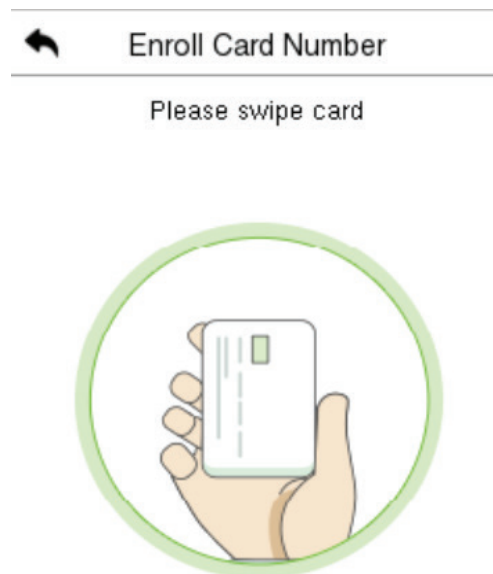

3.1.6 Contraseña

Pulse Contraseña en la nueva interfaz de usuario para entrar en la página de registro de contraseña

- En la interfaz de contraseña, ingrese la contraseña requerida y vuelva a ingresarla para confirmarla y toque Aceptar.
- Si la contraseña reingresada es diferente de la contraseña ingresada inicialmente, entonces el dispositivo muestra el mensaje “¡La contraseña no coincide!”, donde el usuario debe volver a confirmar la contraseña.




Nota: La contraseña puede contener de 6 a 8 dígitos de forma predeterminada.

3.1.7 Foto de perfil

Toque Foto de perfil en la nueva interfaz de usuario para ir a la página de registro de foto de perfil.

New User	
Fingerprint	1
Face	1
Card	1
Password	
Profile Photo	0
Access Control Role	

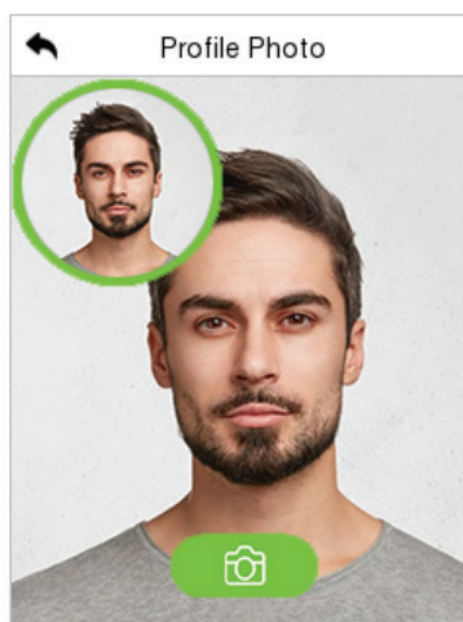

- Cuando un usuario registrado con una foto pasa la autenticación, se mostrará la foto registrada.
- Pulsa "Foto de Perfil"; se abrirá la cámara del dispositivo. Luego, pulsa el icono de la cámara para tomar una foto. La foto capturada se mostrará en la esquina superior izquierda de la pantalla y la cámara se abrirá de nuevo para tomar una nueva foto, después de tomar la foto inicial.

Nota: Al registrar una plantilla de rostro, el sistema captura automáticamente una foto como foto de perfil del usuario. Si no registra una foto de perfil, el sistema establece automáticamente la foto capturada durante el registro como la foto predeterminada.

3.1.8 Función de control de acceso

La función de control de acceso establece el privilegio de acceso a la puerta para cada usuario. Esto incluye el grupo de acceso, la huella digital de coacción y facilita establecer el período de tiempo de acceso al grupo.


- Toque Rol de control de acceso > grupo de acceso, para asignar los usuarios registrados a diferentes grupos para una mejor administración. Los nuevos usuarios pertenecen al Grupo 1 de forma predeterminada y se pueden reasignar a otros grupos. El dispositivo admite hasta 99 grupos de control de acceso.
- Toque Período de tiempo para seleccionar el período de tiempo que desea usar.

Access Control	
Access Group	1
Time Period	
Duress Fingerprint	Undefined

3.2 Búsqueda de usuarios


En el menú principal, pulse Mgt. de usuario y, a continuación, pulse Todos los usuarios para buscar un usuario

- En la interfaz Todos los usuarios, toque la barra de búsqueda en la lista de usuarios para ingresar la palabra clave de recuperación requerida (donde la palabra clave puede ser el ID de usuario, apellido o nombre completo) y el sistema buscará la información de usuario relacionada.

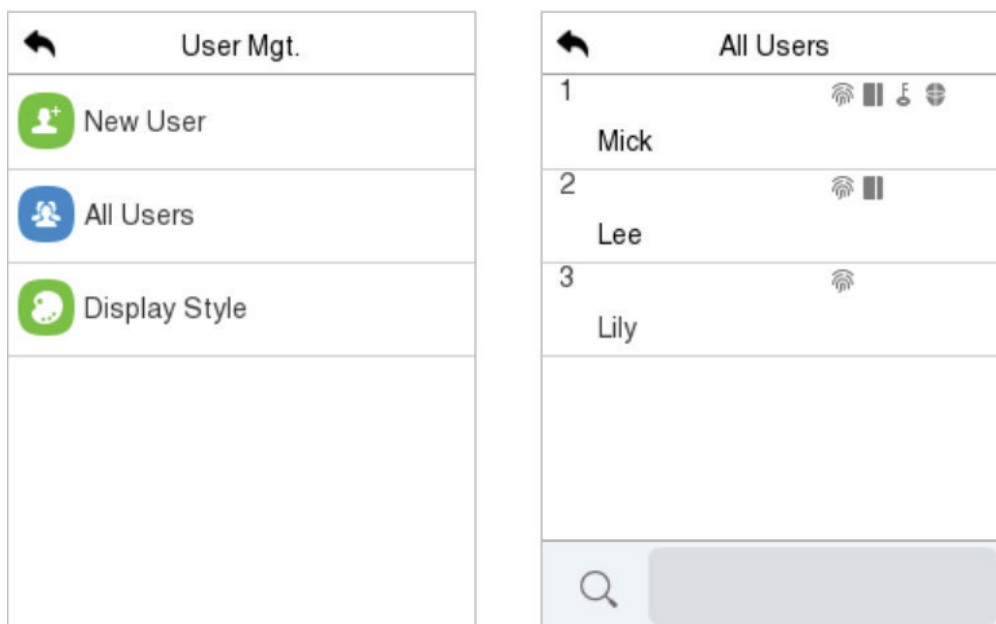

3.3 Editar usuario

En la interfaz Todos los usuarios, toque el usuario requerido de la lista y toque Editar para editar la información del usuario.

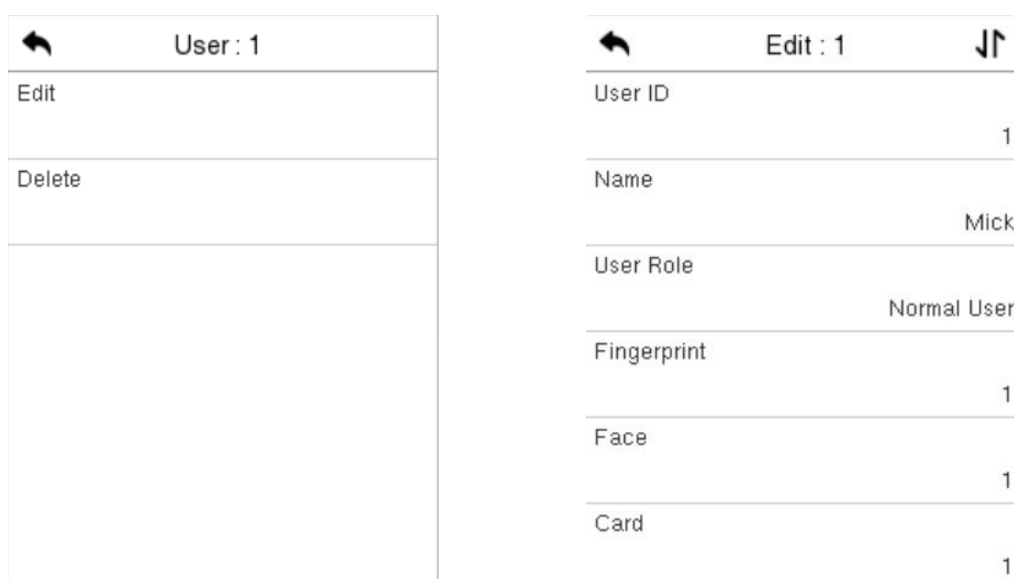

Nota: El proceso de edición de un usuario es el mismo que el de agregar un usuario, excepto que el ID de usuario no se puede modificar al editar los detalles de un usuario. El proceso en detalle se refiere a "3. Gestión de Usuarios".

3.4 Eliminar usuario

En la interfaz Todos los usuarios, toque el usuario requerido de la lista y toque Eliminar para eliminar el usuario o una información de usuario específica del dispositivo. En la interfaz de eliminación, toque la operación requerida y luego toque Aceptar para confirmar la eliminación.

- Operaciones de eliminación:

Eliminar usuario: Toda la información del usuario se eliminará (elimina el usuario seleccionado en su totalidad) del dispositivo.

Eliminar solo huella digital: Elimina la información de la huella digital del usuario seleccionado.

Eliminar solo cara: Elimina la información de la plantilla de cara del usuario seleccionado.

Eliminar solo contraseña: Elimina la información de la contraseña del usuario seleccionado.

Eliminar solo número de tarjeta: Elimina la información de la tarjeta del usuario seleccionado.

Eliminar solo foto de perfil: Elimina la foto de perfil del usuario seleccionado.

← User : 1	← Delete : 1
Edit	Delete User
Delete	Delete Fingerprint Only
	Delete Face Only
	Delete Password Only
	Delete Card Number Only
	Delete Profile Photo Only

3.5 Estilo de visualización

Toque Administrador de usuario > Estilo de visualización para elegir el estilo de la lista de la interfaz Todos los usuarios.

← Display Style
☐ Multiple Line
☒ Mixed Line

Los diferentes estilos de visualización se muestran a continuación:

Línea múltiple:

All Users	
1	Mick
   	
2	Lee
 	
3	Lily
	
	


Línea Mixta:

All Users	
1	   
Mick	
2	 
Lee	
3	
Lily	
	


4. Rol de usuario

El rol de usuario facilita la asignación de algunos permisos específicos a usuarios específicos, en función del requisito.

- En el menú principal, toque Rol de usuario y luego toque el Rol definido por el usuario para establecer el usuario permisos definidos.
- El alcance de permisos del rol personalizado se puede configurar hasta 3 roles, es decir, el funcionamiento personalizado alcance de las funciones del menú del usuario.

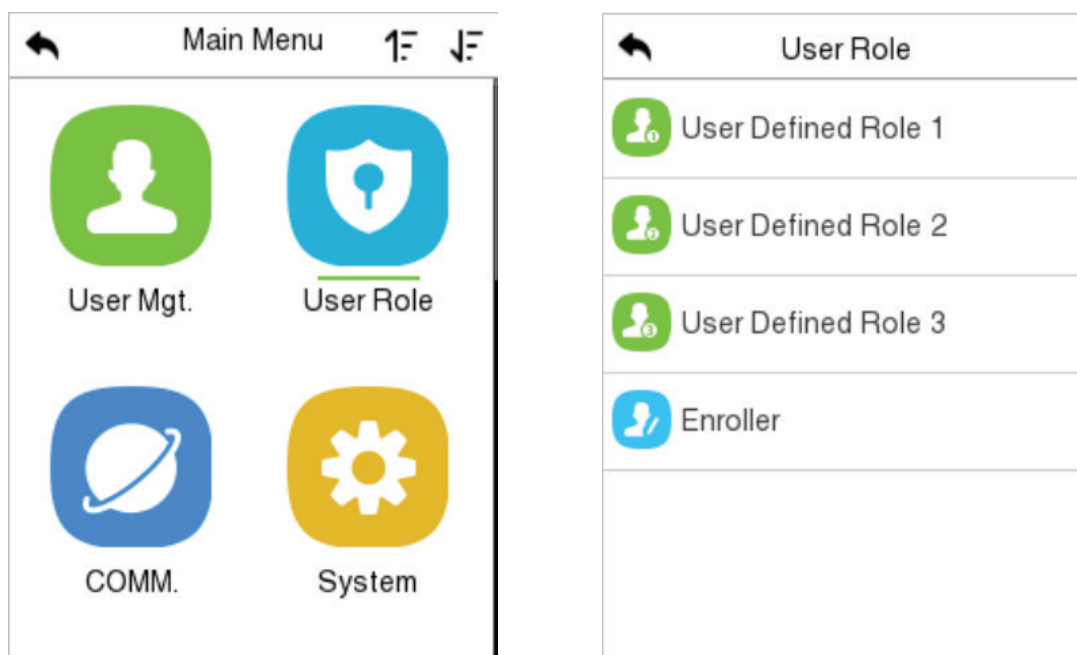

- En la interfaz de rol definido por el usuario, active Habilitar rol definido para habilitar o deshabilitar el usuario rol definido.
- Toque Nombre e ingrese el nombre personalizado del rol.

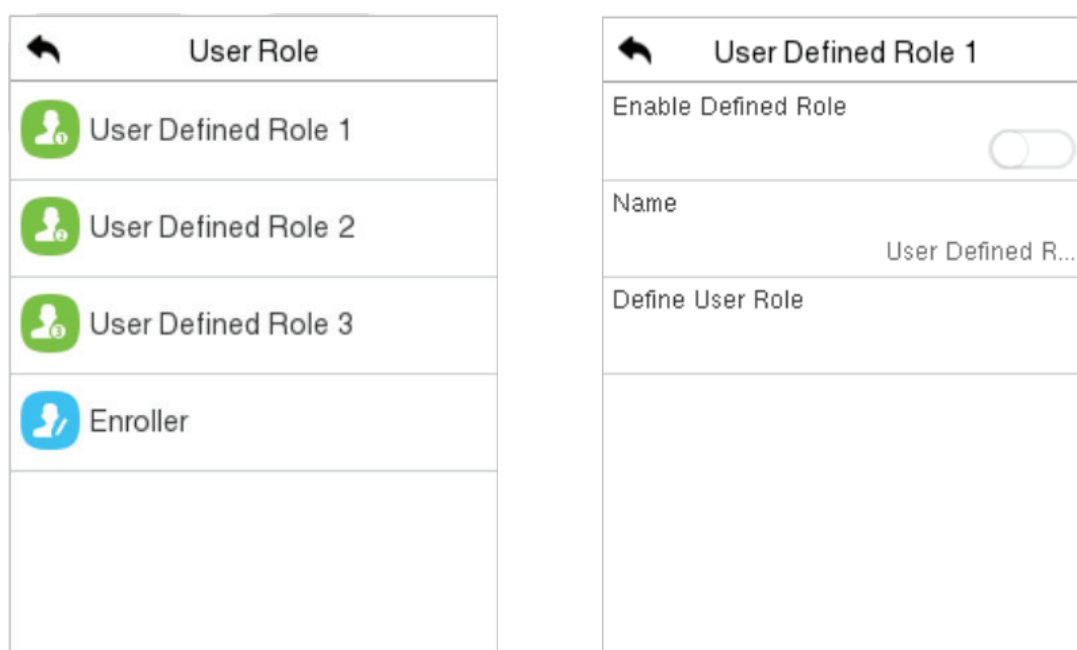

- Luego, toque Rol definido por el usuario y seleccione los privilegios necesarios para asignar al nuevo rol, y luego toque el botón Volver.
- Durante la asignación de privilegios, los nombres de las funciones del menú principal se mostrarán a la izquierda y sus submenús se enumerarán a su derecha.
- Primero toque el nombre de la función del menú principal requerido y luego seleccione los submenús requeridos de la lista.



←	User Defined R...	↕
☒	User Mgt.	
☒	COMM.	
☒	System	
☐	Personalize	
☐	Data Mgt.	
☒	Intercom	

←	User Mgt.
☒	New User
☒	All Users
☒	Display Style

Nota: Si el rol de usuario está habilitado para el dispositivo, toque Mgt. de usuario > nuevo usuario > rol de usuario para asignar los roles creados a los usuarios requeridos. Pero si no hay un superadministrador registrado en el dispositivo, el dispositivo solicitará "¡Inscriba primero al superadministrador!" al habilitar la función de rol de usuario

5. Configuración de comunicación

Toque COMM. en el menú principal para configurar los parámetros relevantes de Red, Comunicación en serie, Conexión a PC, Red inalámbrica, Servidor en la nube, Wiegand y Diagnóstico de red..

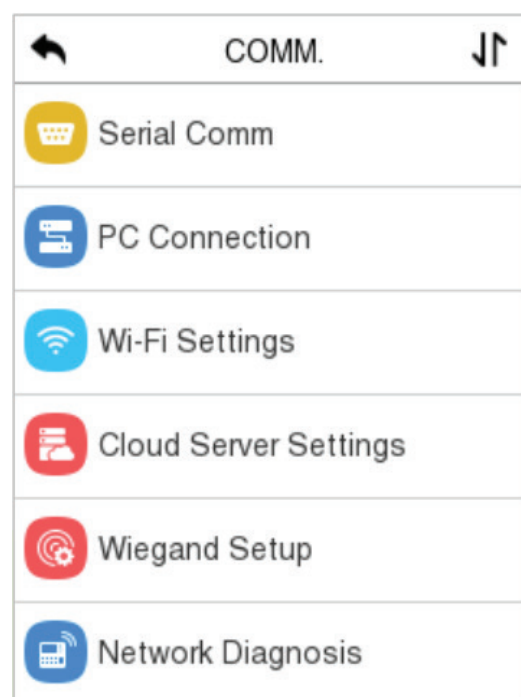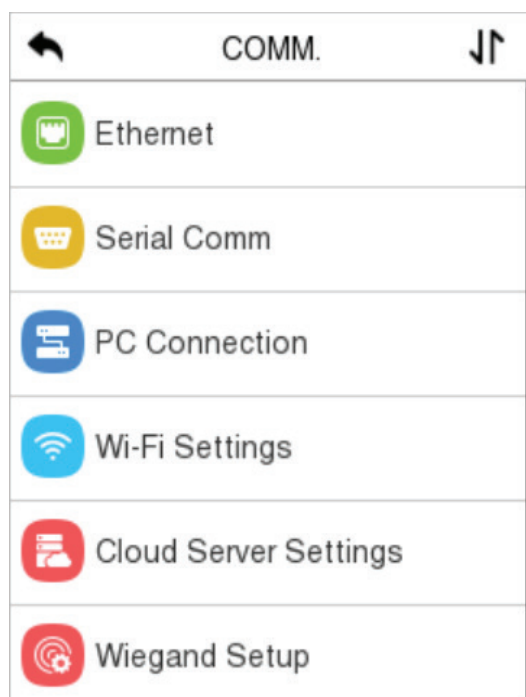

5.1 Configuración de red

Cuando el dispositivo necesita comunicarse con una PC a través de Ethernet, debe configurar los ajustes de red y asegurarse de que el dispositivo y la PC se conecten al mismo segmento de red. Toque Ethernet en la interfaz de configuración de comunicaciones para configurar los ajustes.



Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Visualización en la barra de estado	Alternar para establecer si se muestra el icono de red en la barra de estado.
Dirección IP	La dirección IP predeterminada es 192.168.1.201. Se puede modificar según la disponibilidad de la red
Máscara de subred	La máscara de subred predeterminada es 255.255.255.0. Se puede modificar según la disponibilidad de la red.
Entrada	La dirección de puerta de enlace predeterminada es 0.0.0.0. Se puede modificar según la disponibilidad de la red.
DNS	La dirección DNS predeterminada es 0.0.0.0. Se puede modificar según la disponibilidad de la red.
DHCP	El protocolo de configuración dinámica de host consiste en asignar dinámicamente la dirección IP de los clientes a través del servidor.

5.2 Comunicación en serie

La función de comunicación en serie facilita el establecimiento de comunicación con el dispositivo a través de un puerto serie (RS485 / unidad maestra). Toque Comunicación serie en la interfaz de configuración de comunicación.

Serial Comm

Serial Port: No Using

Baudrate: 115200

Serial Port

☐ No Using

☒ RS485(PC)

☐ Master Unit

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Puerto serie	no usando: No se comunique con el dispositivo a través del puerto serie. RS485 (PC): Se comunica con el dispositivo a través del puerto serie RS485. Unidad maestra: Cuando se utiliza RS485 como función de "unidad maestra", el dispositivo actuará como una unidad maestra y se puede conectar al lector de tarjetas RS485.

Velocidad	La velocidad a la que los datos se comunican con la PC, hay 4 opciones de velocidad de transmisión: 115200 (predeterminado), 57600, 38400 y 19200. Cuanto mayor sea la velocidad de transmisión, más rápida será la velocidad de comunicación, pero también menos confiable. Por lo tanto, se puede utilizar una velocidad de transmisión más alta cuando la distancia de comunicación es corta; Cuando la distancia de comunicación es larga, sería más fiable elegir una velocidad de transmisión más baja.
-----------	---

5.3 Conexión a PC

Para mejorar la seguridad de los datos, establezca una clave de comunicación para la comunicación entre el dispositivo y la PC. Es necesario introducir la contraseña de conexión antes de que el dispositivo pueda conectarse al software del PC si se ha establecido una clave de comunicación. Toque Conexión a PC en la interfaz de configuración de comunicaciones para configurar los ajustes de comunicación.

PC Connection	
Comm Key	*****
Device ID	1
TCP COMM.Port	4370
HTTPS	☒


Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Tecla de comunicación	La contraseña predeterminada es 0 y se puede cambiar. La clave de comunicación debe tener 6 dígitos.
ID de dispositivo	Número de identidad del dispositivo, que oscila entre 1 y 254. Si el método de comunicación es RS232/RS485, debe ingresar este ID de dispositivo en la interfaz de comunicación del software.
Puerto TCP COMM.	El valor predeterminado del puerto TCP COMM es 4370. Se puede modificar según la disponibilidad de la red.
HTTPS	Para aumentar la seguridad del acceso al software, los usuarios pueden habilitar el protocolo HTTPS para crear una transmisión de red segura y encriptada y garantizar la seguridad de

	Para aumentar la seguridad del acceso al software, los usuarios pueden habilitar el protocolo HTTPS para crear una transmisión de red segura y encriptada y garantizar la seguridad de
--	--


5.4 Red inalámbrica ★

El dispositivo proporciona un módulo Wi-Fi, que se puede integrar dentro del molde del dispositivo o se puede conectar externamente. El módulo Wi-Fi permite la transmisión de datos a través de Wi-Fi (Wireless Fidelity) y establece un entorno de red inalámbrica. Wi-Fi está habilitado de forma predeterminada en el dispositivo. Si no necesita usar la red Wi-Fi, puede alternar el botón Wi-Fi para deshabilitar. Toque Red inalámbrica en la interfaz de configuración de comunicaciones para configurar los ajustes de Wi-Fi.

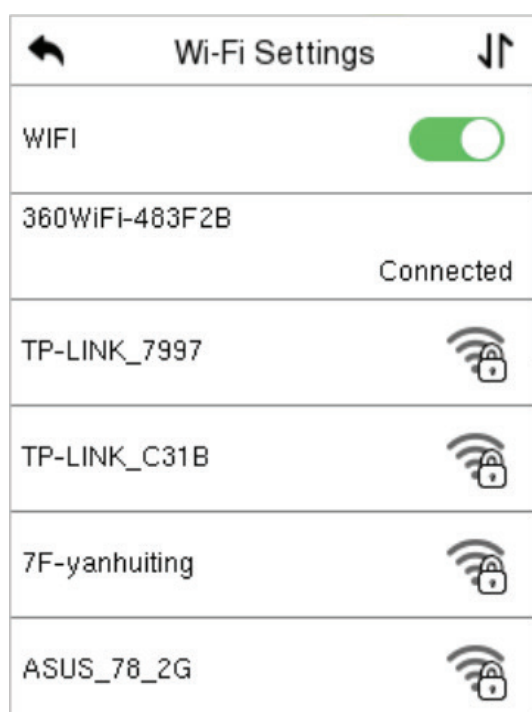

Buscar en la red Wi-Fi

- WIFI está habilitado en el dispositivo de forma predeterminada. Activar para activar o desactivar WIFI.
- Una vez activada la conexión Wi-Fi, el dispositivo buscará las redes Wi-Fi disponibles dentro del alcance de la red.
- Seleccione el nombre de Wi-Fi adecuado de la lista disponible, introduzca la contraseña correcta en la interfaz de contraseña y, a continuación, pulse Conectar a Wi-Fi (Aceptar).

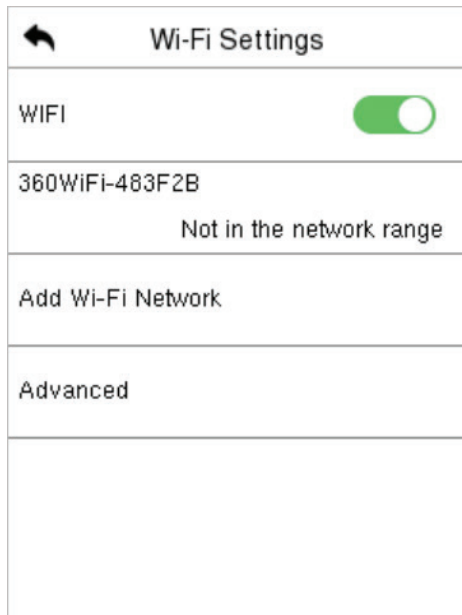

WIFI habilitado: Toque la red requerida de la lista de redes buscadas.




Toque el campo de contraseña para ingresar el contraseña , y luego toque Conectar a Wi-Fi (OK).


- Cuando el Wi-Fi se conecta correctamente, la interfaz inicial mostrará el Wi-Fi logotipo

Agregar red WIFI manualmente

- El Wi-Fi también se puede agregar manualmente si el Wi-Fi requerido no se muestra en la lista.

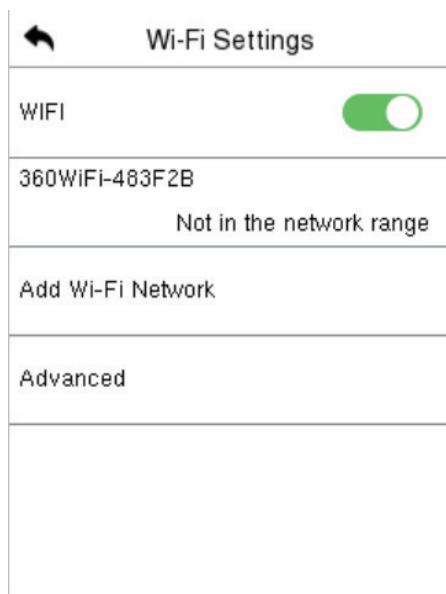

Toque Agregar red Wi-Fi para agregar el Wi-Fi manualmente.

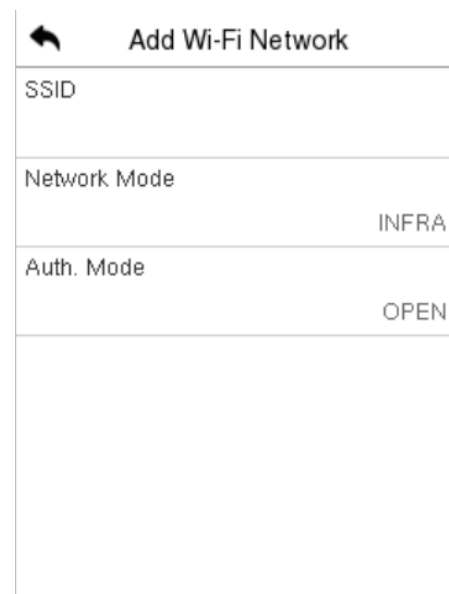

En esta plantilla de interfaz, ingrese el Parámetros de red Wi-Fi . (La red agregada debe existir).

Nota: Después de agregar con éxito el WIFI manualmente, siga el mismo proceso para buscar el nombre de WIFI agregado. Haga clic aquí para ver el proceso de búsqueda de la red WIFI.

Configuración avanzada En la interfaz de red inalámbrica, toque Avanzado para configurar los parámetros relevantes según sea necesario.


Wi-Fi Settings	Ethernet
WIFI ☒	DHCP ☒
360WIFI-483F2B Not in the network range	IP Address 192.168.0.129
Add Wi-Fi Network	Subnet Mask 255.255.255.0
Advanced	Gateway 192.168.0.1
	DNS 192.168.0.1

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
DHCP	El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) asigna dinámicamente la dirección IP a los clientes de red. Si el DHCP está habilitado, la IP no se puede configurar manualmente.
Dirección IP	Número de identidad del dispositivo, que oscila entre 1 y 254. Si el método de comunicación es RS232/RS485, debe ingresar este ID de dispositivo en la interfaz de comunicación del software.
Máscara de subred	La máscara de subred predeterminada de la red WIFI es 255.255.255.0. Se puede modificar según la disponibilidad de la red.
Entrada	La dirección de puerta de enlace predeterminada es 0.0.0.0. Se puede modificar según la disponibilidad de la red.
DNS	La dirección DNS predeterminada es 0.0.0.0. Se puede modificar de acuerdo con la disponibilidad de la red.

5.5 Configuración del servidor en la nube

Toque Configuración del servidor en la nube en la interfaz de configuración de comunicaciones para conectarse con el servidor ADMS.

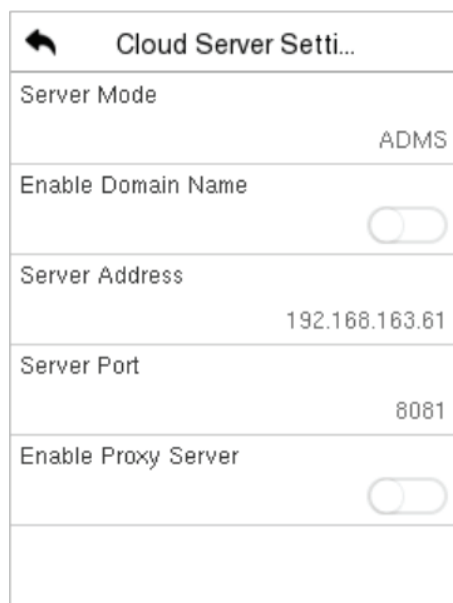


Cloud Server Setti...	
Server Mode	ADMS
Enable Domain Name	☐
Server Address	192.168.163.61
Server Port	8081
Enable Proxy Server	☐

Descripción de la función

Nombre de la función		Descripción
Habilitar nombre de dominio	Dirección del servidor	Una vez habilitada esta función, se utilizará el modo de nombre de dominio «http://...», como http://www.XYZ.com, donde «XYZ» denota el nombre de dominio (cuando este modo está activado).
Desactivar nombre de dominio	Dirección del servidor	Dirección IP del servidor ADMS.
	Puerto del servidor	Puerto utilizado por el servidor ADMS.
Puerto del servidor		Cuando elijas habilitar el proxy, deberás configurar la dirección IP y el número de puerto del servidor proxy.

5.6 Configuración de Wiegand

Para ajustar los parámetros de entrada o salida de Wiegand. Toque Configuración de Wiegand en la interfaz de configuración de comunicaciones para establecer los parámetros de entrada o salida de Wiegand.

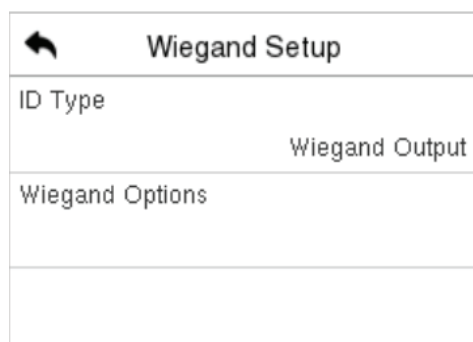

Wiegand Setup	
ID Type	Wiegand Output
Wiegand Options	

Nota: La interfaz Wiegand es compartida y el usuario puede elegir utilizar la función de entrada o salida Wiegand para interactuar con diferentes dispositivos Wiegand.

5.6.1 Entrada de Wiegand

Toque Tipo de ID en la Configuración de Wiegand, seleccione Entrada de Wiegand y, a continuación, toque Opciones de Wiegand en la Configuración de Wiegand.

ID Type

☒ Wiegand Input

☐ Wiegand Output

Wiegand Options

Wiegand Format

Wiegand Bits

26

Pulse Width(us)

100

Pulse Interval(us)

1000

ID Type

User ID

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Formato Wiegand	Los valores oscilan entre 26 bits, 32 bits, 34 bits, 36 bits, 37 bits, 50 bits y 64 bits.
Brocas de Wiegand	Número de bits de datos de Wiegand.
Ancho de pulso (us)	El valor del ancho de pulso enviado por Wiegand es de 100 microsegundos de forma predeterminada, que se puede ajustar dentro del rango de 20 a 400 microsegundos.
Intervalo de pulso (us)	El valor predeterminado es 1000 microsegundos, que se puede ajustar dentro del rango de 200 a 20000 microsegundos.
Tipo de ID	Selecione entre ID de usuario y número de tarjeta.

Varios Descripción de formatos comunes de Wiegand

Formato Wiegand	Descripción
Wiegand26	ECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Consta de 26 bits de código binario. El primer bit es el bit de paridad par de los bits del 2º al 13º, mientras que el bit 26 es el bit de paridad impar de los bits del 14º al 25º. Los bits del 2º al 25º son los números de la tarjeta.

Wiegand26a	ESSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCO Consta de 26 bits de código binario. El primer bit es el bit de paridad par de los bits 2 a 13, mientras que el bit 26 es el bit de paridad impar de los bits 14 a 25. Los bits 2 a 9 son los códigos de sitio, mientras que los bits 10 a 25 son los números de tarjeta.
Wiegand34	ECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO Consta de 34 bits de código binario. El primer bit es el bit de paridad par de los bits 2 a 17, mientras que el bit 34 es el bit de paridad impar de los bits 18 a 33. Los bits 2 a 25 son los números de la tarjeta.
Wiegand34a	ESSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO Consta de 34 bits de código binario. El primer bit es el bit de paridad par de los bits 2 a 17, mientras que el bit 34 es el bit de paridad impar de los bits 18 a 33. Los bits 2 a 9 son los códigos de sitio, mientras que los bits 10 a 25 son los números de tarjeta.
Wiegand36	OFFFFFFFFFCCCCCCCCCCCCCMME Consta de 36 bits de código binario. El primer bit es el bit de paridad impar de los bits 2 a 18, mientras que el bit 36 es el bit de paridad par de los bits 19 a 35. Los bits del 2 al 17 son los códigos del dispositivo. Los bits del 18 al 33 son los números de tarjeta, y los bits del 34 al 35 son los códigos del fabricante.
Wiegand36a	EFFFFFFFFFCCCCCCCCCCCCCCCCCO Consta de 36 bits de código binario. El primer bit es el bit de paridad par de los bits 2 a 18, mientras que el bit 36 es el bit de paridad impar de los bits 19 a 35. Los bits 2 a 19 son los códigos de dispositivo y los bits 20 a 35 son los números de tarjeta.
Wiegand37	OMMMMSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCE Consta de 37 bits de código binario. El primer bit es el bit de paridad impar del segundo al decimotercero bit, mientras que el bit 37 es el bit de paridad par del decimonoveno al trigésimo sexto bit. Los bits del 2º al 4º son los códigos del fabricante. Los bits del 5º al 16º son los códigos del sitio, y los bits del 21º al 36º son los números de la tarjeta.
Wiegand37a	EMMMFFFFFFFSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCO Consta de 37 bits de código binario. El primer bit es el bit de paridad par de los bits 2 a 18, mientras que el bit 37 es el bit de paridad impar de los bits 19 a 36. Los bits del 2º al 4º son los códigos del fabricante. Los bits del 5º al 14º son los códigos del dispositivo, los del 15º al 20º son los códigos del sitio y los del 21º al 36º son los números de tarjeta.
Wiegand50	ESSSSSSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO Consta de 50 bits de código binario. El primer bit es el bit de paridad par de los bits del 2 al 25, mientras que el bit 50 es el bit de paridad impar de los bits del 26 al 49. Los bits del 2 al 17 son los códigos de sitio, y los bits del 18 al 49 son los números de tarjeta.
«C» indica el número de tarjeta; «E» indica el bit de paridad par; «O» indica el bit de paridad impar; «F» indica el código de la instalación; «M» indica el código del fabricante; «P» indica el bit de paridad; y «S» indica el código del sitio.	

5.6.2 Salida Wiegand

Toque Tipo de ID en la Configuración de Wiegand, seleccione Salida de Wiegand y, a continuación, toque Opciones de Wiegand en la Configuración de Wiegand.

ID Type

☐ Wiegand Input

☒ Wiegand Output

Wiegand Options

SRB ☐

Wiegand Format

Wiegand Output Bits 26

Failed ID Disabled

Site Code Disabled



Pulse Width(us) 400

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
SRB★	Cuando SRB está habilitado, el SRB controla el bloqueo para evitar que el bloqueo se abra debido a la extracción del dispositivo.
Formato Wiegand	Los valores oscilan entre 26 bits, 32 bits, 34 bits, 36 bits, 37 bits y 50 bits.
Bits de salida Wiegand	Después de seleccionar el formato de Wiegand requerido, seleccione los dígitos de bits de salida correspondientes del formato de Wiegand.
ID fallido	Si la verificación falla, el sistema enviará la identificación fallida al dispositivo y reemplazará el número de tarjeta o identificación personal por el nuevo.
Código del sitio	Es similar al ID del dispositivo. La diferencia es que el código de sitio se puede configurar manualmente y se puede repetir en un dispositivo diferente. El valor válido oscila entre 0 y 256 de forma predeterminada.
Ancho de pulso (us)	El ancho de tiempo representa los cambios de la cantidad de carga eléctrica con capacitancia regular de alta frecuencia dentro de un tiempo específico.
Intervalo de pulso (us)	El intervalo de tiempo entre pulsos
Tipo de ID	Seleccione los tipos de ID como ID de usuario o número de tarjeta.


5.7 Diagnóstico de la red

Para establecer los parámetros de diagnóstico de red. Toque Diagnóstico de red en la interfaz de configuración de comunicaciones para establecer el diagnóstico de la dirección IP e iniciar los parámetros de diagnóstico.

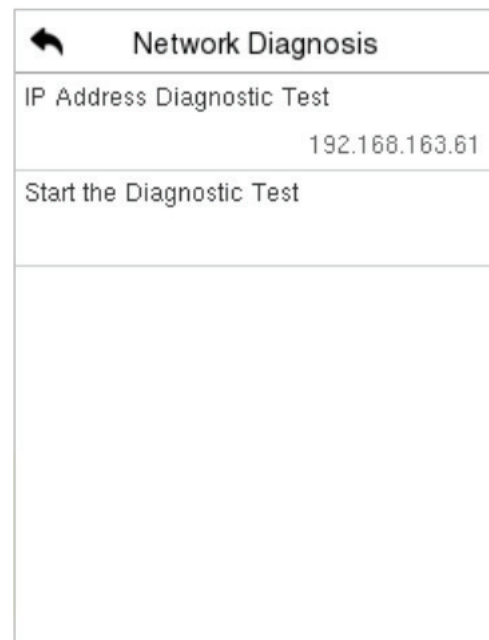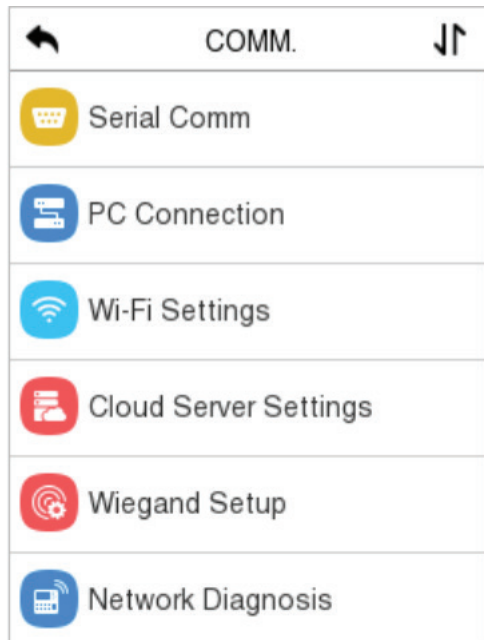


6 Configuración del sistema

Establezca los parámetros del sistema relacionados para optimizar el rendimiento del dispositivo. Toque Sistema en la interfaz del menú principal para configurar los parámetros del sistema relacionados para optimizar el rendimiento del dispositivo.

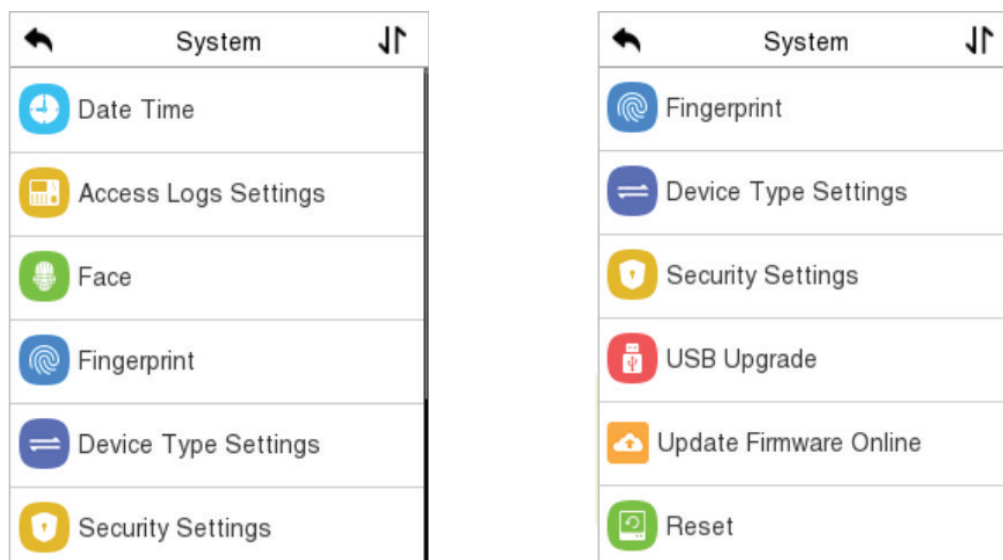

6.1 Fecha y hora

Toque Fecha y hora en la interfaz del sistema para establecer la fecha y la hora.

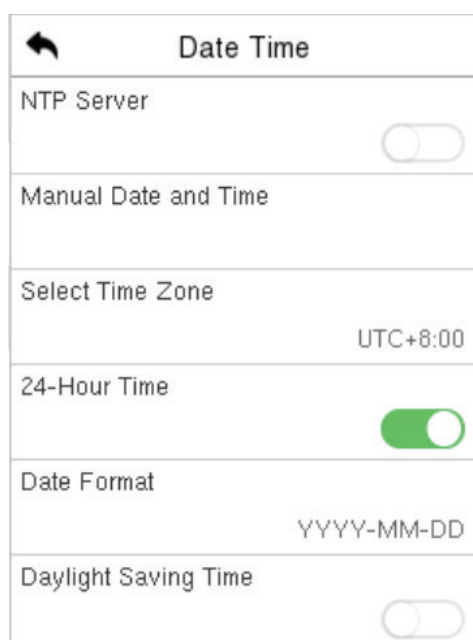

- El producto es compatible con el sistema de tiempo de sincronización NTP de forma predeterminada. Esta función toma efecto después de que el servidor NTP esté habilitado y se establezca el enlace de dirección del servidor NTP correspondiente.

- Si los usuarios necesitan configurar la fecha y la hora manualmente, primero deshabilite el servidor NTP y, a continuación, toque Manual Datos y hora para establecer la fecha y la hora y toque Confirmar para guardar.

Date Time	
Select Time Zone	UTC+8:00
24-Hour Time	☒
Date Format	YYYY-MM-DD
Daylight Saving Time	☒
Daylight Saving Mode	By Date/Time
Daylight Saving Setup	

- Toque Hora de 24 horas para habilitar o deshabilitar este formato. Si está habilitado, seleccione el Formato de fecha para establezca el formato de fecha.
- Toque Horario de verano para habilitar o deshabilitar la función. Si está habilitado, toca Horario de verano Mode para seleccionar un modo de horario de verano y, a continuación, toque Configuración de horario de verano para establecer el tiempo de conmutación

Daylight Saving Se...	
Start Month	1
Start Week	1
Start Day	Sunday
Start Time	00:00
End Month	1
End Week	1

Daylight Saving Se...	
Start Date	00-00
Start Time	00:00
End Date	00-00
End Time	00:00

- Al restaurar la configuración de fábrica, la hora (24 horas) y el formato de fecha (AAAA-MM-DD) pueden ser restaurado, pero la fecha y la hora del dispositivo no se pueden restaurar.

- **Nota:** Por ejemplo, el usuario establece la hora del dispositivo (18:35 del 15 de marzo de 2019) a las 18:30 del 1 de enero de 2020. Después de restaurar la configuración de fábrica, la hora del equipo seguirá siendo las 18:30 del 1 de enero de 2020.

6.2 Configuración de registros de acceso

Haga clic en Configuración de registros de acceso en la interfaz del sistema.

Access Logs Setti...	Access Logs Setti...
Camera Mode No photo	Access Log Alert 99
Display User Photo ☐	Periodic Del of Access Logs Disabled
Alphanumeric User ID ☐	Periodic Del of T&A Photo 99
Access Log Alert 99	Periodic Del of Blocklist Photo 99
Periodic Del of Access Logs Disabled	Authentication Timeout(s) 3
Periodic Del of T&A Photo 99	Recognition Interval(s) 1

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Modo de cámara	Sin foto: No se toma ninguna foto durante la verificación del usuario. Tomar foto, no guardar: Se toma la foto, pero no se guarda durante la verificación. Tomar foto y guardar: Se toma la foto y se guarda durante la verificación. Guardar si la verificación es satisfactoria: Se toma la foto y se guarda para cada verificación satisfactoria. Guardar si la verificación falla: Se tomará y guardará la foto solo para cada verificación fallida.
Mostrar foto de usuario	Esta función está desactivada de forma predeterminada. Cuando está habilitado, habrá un mensaje de seguridad.
ID de usuario alfanumérico	Decide si se admiten letras en un ID de usuario.
Alerta de registros de acceso	Cuando el espacio de registro del acceso de asistencia alcanza el valor de umbral máximo, el dispositivo mostrará automáticamente la advertencia de espacio de memoria. Los usuarios pueden desactivar la función o establecer un valor válido entre 1 y 9999.

Eliminación periódica de registros de acceso	Cuando los registros de acceso hayan alcanzado su capacidad máxima, el dispositivo eliminará automáticamente un conjunto de registros de acceso antiguos. Los usuarios pueden desactivar la función o establecer un valor válido entre 1 y 999.
Eliminación periódica de fotos T&A	Cuando las fotos de asistencia hayan alcanzado su capacidad máxima, el dispositivo eliminará automáticamente un conjunto de fotos de asistencia antiguas. Los usuarios pueden desactivar la función o establecer un valor válido entre 1 y 99.
Eliminación periódica de la lista de bloqueados Foto	Cuando las fotos de la lista de bloques hayan alcanzado su capacidad máxima, el dispositivo eliminará automáticamente un conjunto de fotos antiguas de la lista de bloques. Los usuarios pueden desactivar la función o establecer un valor válido entre 1 y 99.
Tiempo de espera de autenticación	Se muestra la duración del mensaje de verificación correcta. Valor válido: 1~9 segundos.
Intervalo de reconocimiento (s)	Para establecer el intervalo de tiempo de coincidencia de la plantilla facial según sea necesario. Valor válido: 0~9 segundos

6.3 Parámetros de la plantilla de cara

Toque Cara en la interfaz del sistema para ir a la configuración de parámetros de la plantilla de cara.

Face	Face
1:N Threshold 40	Anti-spoofing Using NIR ☒
1:1 Threshold 30	Binocular Live Detection Threshold 30
Face Enrollment Threshold 70	Face AE ☐
Image Quality 40	WDR ☐
Facial Recognition Distance Far	Anti-flicker Mode Disable
Anti-spoofing Using NIR ☒	Face Algorithm

FRR	FAR	Umbral de coincidencia recomendado	
		1:N	1:1
Alto	Bajo	85	80
Medio	Medio	82	75
Bajo	Medio	80	70

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Umbral 1:N	En el modo de verificación 1:N, la verificación solo tendrá éxito cuando la similitud entre la imagen facial adquirida y todas las plantillas faciales registradas sea mayor que el valor establecido. El valor válido oscilente 0 y 100. Cuanto más altos sean los umbrales, menor será la tasa de rechazo, y viceversa. Se recomienda establecer el valor predeterminado de 75.
Umbral 1:1	En el modo de verificación 1:1, la verificación solo tendrá éxito cuando la similitud entre la imagen facial adquirida y las plantillas faciales del usuario inscritas en el dispositivo sea mayor que el valor establecido. El valor válido oscila entre 0 y 100. Cuanto más altos sean los umbrales, menor será la tasa de rechazo, y viceversa. Se recomienda establecer el valor predeterminado de 63
Umbral de inscripción facial	Durante la inscripción de la plantilla de rostro, se utiliza la comparación 1:N para determinar si el usuario ya se ha registrado antes. Cuando la similitud entre la imagen facial adquirida y todas las plantillas faciales registradas es mayor que este umbral, indica que la plantilla facial ya se ha registrado
Calidad de imagen	Calidad de imagen para el registro y la comparación facial. Cuanto mayor sea el valor, más clara será la imagen.
Distancia de reconocimiento facial	Se filtrará el reconocimiento de la plantilla facial de la distancia máxima, mayor que este valor. El valor del parámetro puede entenderse como el tamaño de la plantilla de cara necesario para el registro y la comparación. Cuanto mayor sea la distancia a las personas, más pequeños serán los píxeles de la plantilla de rostro obtenidos por el algoritmo. Cuando el valor es 0, significa que la distancia de comparación de la plantilla de cara no es limitada.
Antifalsificación mediante NIR	Uso de imágenes de espectros de infrarrojo cercano para identificar y prevenir ataques de fotos y videos falsos
Umbral de detección binocular en tiempo real	Es conveniente juzgar si las imágenes espectrales del infrarrojo cercano son falsas de foto y video. Cuanto mayor sea el valor, mejor será el rendimiento anti-spoofing de las imágenes espectrales del infrarrojo cercano.
Cara AE	Cuando la cara está frente a la cámara en el modo Face AE, el brillo del área de la cara aumenta, mientras que otras áreas se oscurecen.
WDR	El amplio rango dinámico (WDR) equilibra la luz y amplía la visibilidad de la imagen para videos de vigilancia en escenas de iluminación de alto contraste y mejora la identificación de objetos en entornos brillantes y oscuros.
Modo antiparpaddeo	Se utiliza cuando WDR está desactivado. Esto ayuda a reducir el parpaddeo cuando la pantalla del dispositivo parpadea a la misma frecuencia que la luz.
Algoritmo de cara	Información relacionada con el algoritmo facial y pausa de la actualización de la plantilla facial.
Notas	Un ajuste incorrecto de los parámetros de exposición y calidad puede afectar gravemente al rendimiento del dispositivo. Ajuste el parámetro de exposición solo bajo la guía del personal de servicio posventa de nuestra empresa.

6.4 Parámetros de huellas dactilares ★

Haga clic en Huella digital en la interfaz del sistema.

Fingerprint	
1:1 Threshold	15
1:N Threshold	35
FP Sensor Sensitivity	Low
1:1 Retry Attempts	3
Fingerprint Algorithm	Finger VX13.0
Fingerprint Image	None

FRR	FAR	Umbral de coincidencia recomendados	
		1:N	1:1
Alto	Bajo	45	25
Medio	Medio	35	15
Bajo	Alto	25	10


Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Umbral 1:1	Bajo el método de verificación 1:1, la verificación solo será exitosa cuando la similitud entre los datos de huellas dactilares adquiridos y la plantilla de huellas dactilares asociada con el ID de usuario ingresado inscrito en el dispositivo sea mayor que el valor establecido
Umbral 1:N	Bajo el método de verificación 1:N, la verificación solo será exitosa cuando la similitud entre los datos de huellas dactilares adquiridos y las plantillas de huellas dactilares inscritas en el dispositivo sea mayor que el valor establecido.
Sensibilidad del sensor FP	Para establecer la sensibilidad de la adquisición de huellas dactilares. Se recomienda utilizar el nivel predeterminado "Medio". Cuando el entorno es seco, lo que resulta en una detección lenta de huellas dactilares, puede establecer el nivel en "Alto" para aumentar la sensibilidad; cuando el ambiente es húmedo, lo que dificulta la identificación de la huella dactilar, puede establecer el nivel en "Bajo".
Intentos de reintento 1:1	En la verificación 1:1, los usuarios pueden olvidar la huella dactilar registrada o presionar el dedo incorrectamente. Para reducir el proceso de volver a introducir el ID de usuario, se permite el reintento.
Algoritmo de huellas dactilares	Se utiliza para cambiar la versión del algoritmo de huellas dactilares, Finger VX13.0 o FingerVX10.0.

Imagen de huella dactilar	Esta función está desactivada de forma predeterminada. Después de desactivarla, la imagen de la huella dactilar no se mostrará al registrar y verificar las huellas dactilares. La interfaz del menú permite activar o desactivar esta función, y hay avisos de seguridad al cambiarla. Hay cuatro opciones disponibles: Mostrar para el registro: para mostrar la imagen de la huella dactilar en la pantalla solo durante el registro. Mostrar para la comparación: para mostrar la imagen de la huella dactilar en la pantalla solo durante la verificación. Mostrar siempre: para mostrar la imagen de la huella dactilar en la pantalla durante el registro y la verificación. Ninguna: para no mostrar la imagen de la huella dactilar.
---------------------------	--

6.5 Configuración del tipo de dispositivo

Toque Configuración de tipo de dispositivo en la interfaz del sistema.

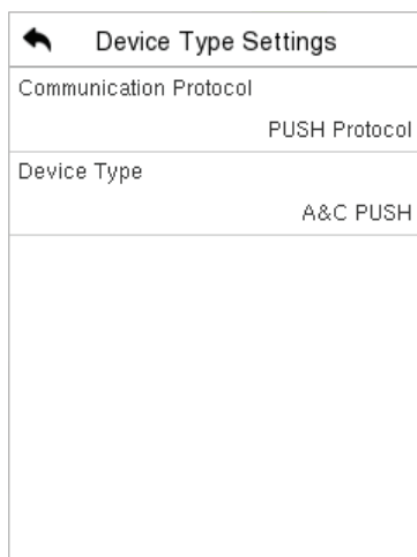


Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Protocolo de comunicación	Establezca el protocolo de comunicación del dispositivo. (El protocolo BEST es administrado por ZKBio Zlink, consulte 19 Conexión a ZKBio Zlink Web y 18Conexión a la aplicación ZKBio Zlink)
Tipo de dispositivo	Configure el dispositivo como terminal de asistencia de tiempo (T&A PUSH) o terminal de control de acceso (A&C PUSH).

6.6 Configuración de seguridad

Toque Configuración de seguridad en la interfaz del sistema.

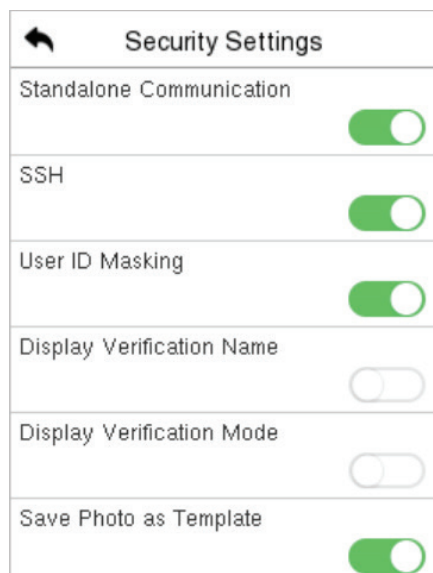


Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Comunicación independiente	De forma predeterminada, esta función está deshabilitada. Esta función se puede activar o desactivar a través de la interfaz del menú. Cuando se enciende, aparece un mensaje de seguridad y el dispositivo se reiniciará después de que confirme.
SSH	El dispositivo no es compatible con la función Telnet, por lo que SSH se utiliza normalmente para la depuración remota. De forma predeterminada, SSH está habilitado. La interfaz del menú le permite habilitar y deshabilitar SSH. Cuando esté habilitado, habrá un mensaje de seguridad, pero no será necesario reiniciar el dispositivo después de la confirmación.
Ocultar ID de usuario	Después de habilitado, el ID de usuario se mostrará parcialmente después del resultado de la verificación del personal (solo el ID de usuario con más de 2 dígitos admite la visualización de solicitudes), y está habilitado de forma predeterminada.
Nombre de verificación de pantalla	Una vez habilitado, el nombre del usuario se mostrará después del resultado de la verificación de personal. El resultado de la verificación no mostrará el nombre después de deshabilitarlo.
Modo de verificación de pantalla	Una vez habilitado, el resultado de la verificación de personal mostrará el modo de verificación del usuario. El resultado de la verificación no mostrará el modo de verificación después de desactivarlo.
Guardar foto como plantilla	Después de deshabilitar esta función, es necesario volver a registrar la plantilla facial después de una actualización del algoritmo.

6.7 Actualización USB

Toque Actualización USB en la interfaz del sistema. El programa de firmware del dispositivo se puede actualizar con el archivo de actualización en una unidad USB. Antes de realizar esta operación, asegúrese de que la unidad USB contenga el archivo de actualización correcto y esté insertada correctamente en el dispositivo.


Si no hay ningún disco USB insertado, el sistema muestra el siguiente mensaje después de tocar Actualización USB en la interfaz del sistema.

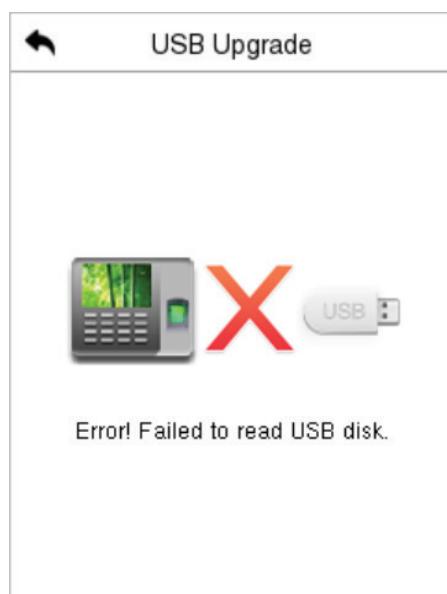

Nota: Si necesita un archivo de actualización, póngase en contacto con nuestro soporte técnico. La actualización del firmware no se reinicia en circunstancias normales.

6.8 Actualizar firmware en línea

Haga clic en Actualizar firmware en línea en la interfaz del sistema. Haga clic en Habilitar la función en línea de actualización de firmware, el dispositivo le indicará que la actualización puede traer algunos riesgos de seguridad de datos, lo que requiere la confirmación manual por parte del usuario (si la función de configuración de seguridad está desactivada, la advertencia de riesgo no se mostrará cuando la actualización en línea esté activada).

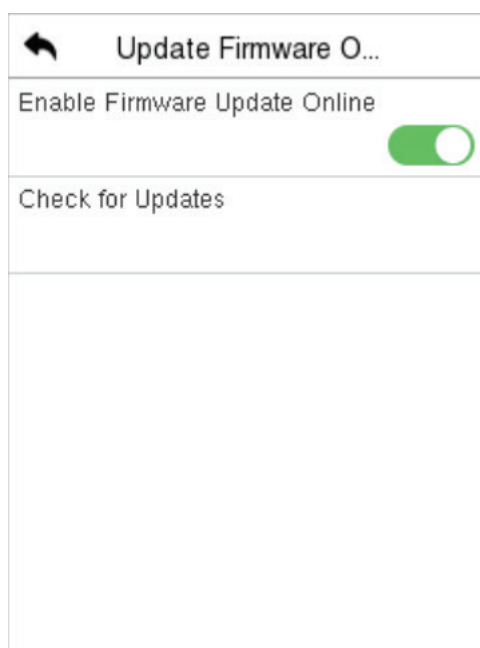


Haga clic en Buscar actualizaciones, puede tener los siguientes 3 escenarios:

- Si la consulta falla, la interfaz solicitará "Error de consulta".
- Si la versión de firmware del dispositivo es la más reciente, solicitará que el firmware actual La versión ya es la más reciente.
- Si la versión del firmware del dispositivo no es la más reciente, el número de versión y el registro de cambios de la última versión. Los usuarios pueden elegir si desean actualizar a la última versión del firmware


6.9 Restablecimiento de fábrica

La función de restablecimiento de fábrica restaura la configuración del dispositivo, como la configuración de comunicación y la configuración del sistema, a la configuración predeterminada de fábrica (esta función no borra los datos de usuario registrados). Toque Restablecer en la interfaz del sistema y luego toque Aceptar para restaurar la configuración predeterminada de fábrica.

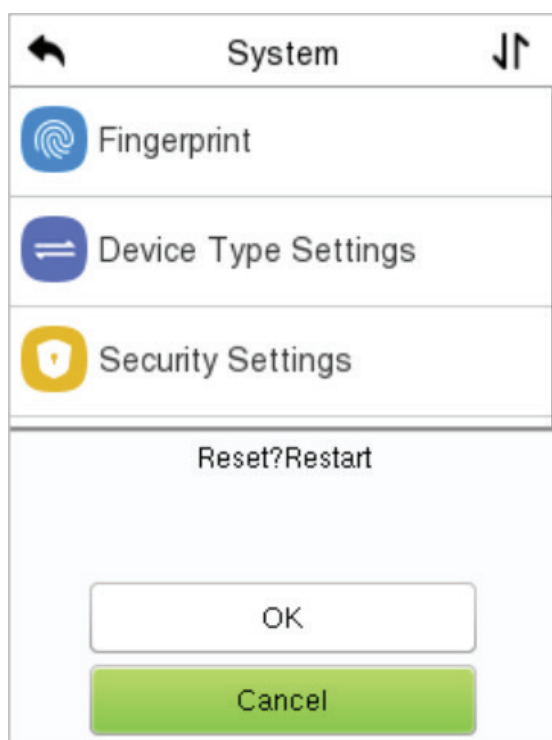

7 Personalizar la configuración

Toque Personalizar en la interfaz del menú principal para personalizar la configuración de la interfaz, la voz, la campana, las opciones de estado de perforación y las asignaciones de teclas de acceso directo.

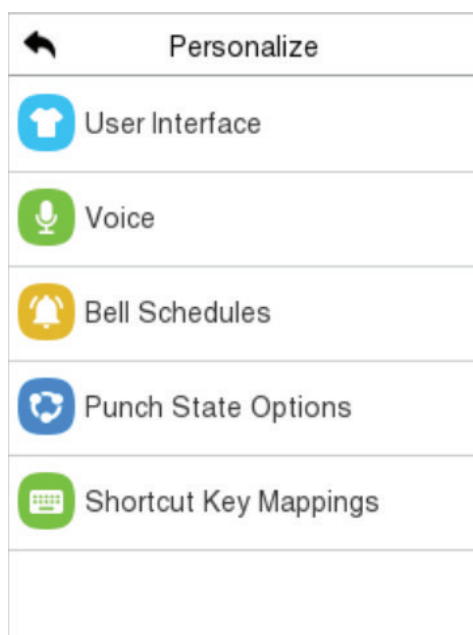

7.1 Configuración de la interfaz de usuario

Toque Interfaz de usuario en Personalizar interfaz para personalizar el estilo de visualización de la interfaz principal.

← User Interface ↑↑	← User Interface ↑↑
Wallpaper	Language English
Language English	Menu Timeout(s) 60
Menu Timeout(s) 60	Idle Time to Slide Show(s) 60
Idle Time to Slide Show(s) 60	Slide Show Interval(s) 30
Slide Show Interval(s) 30	Idle Time to Sleep(m) 30
Idle Time to Sleep(m) 30	Main Screen Style Style 1


Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Wallpaper	El fondo de pantalla de la pantalla principal se puede seleccionar según las preferencias del usuario.

Idioma	Seleccione el idioma del dispositivo.
Tiempo de espera del menú (s)	Cuando no hay operación y el tiempo excede el valor establecido, el dispositivo volverá automáticamente a la interfaz inicial. La función se puede desactivar o establecer el valor requerido entre 60 y 99999 segundos.
Tiempo de inactividad hasta la presentación de diapositivas (s)	Cuando no hay ninguna operación y el tiempo supera el valor establecido, se reproducirá una presentación de diapositivas. La función se puede desactivar, o puede establecer el valor entre 3 y 999 segundos.
Intervalo de presentación de diapositivas	Cuando no hay ninguna operación y el tiempo supera el valor establecido, se reproducirá una presentación de diapositivas. La función se puede desactivar, o puede establecer el valor entre 3 y 999 segundos.
Tiempo de inactividad hasta la suspensión (m)	Si el modo de suspensión está activado y cuando no hay operación en el dispositivo, el dispositivo entrará en modo de espera. Toque la pantalla en cualquier lugar para reanudar el modo de trabajo normal. Esta función se puede desactivar o establecer un valor en 1-999 minutos.
Estilo de la pantalla principal	El estilo de la pantalla principal se puede seleccionar según las preferencias del usuario.

7.2 Ajustes de voz

Toque Interfaz de usuario en Personalizar interfaz para personalizar el estilo de visualización de la interfaz principal.

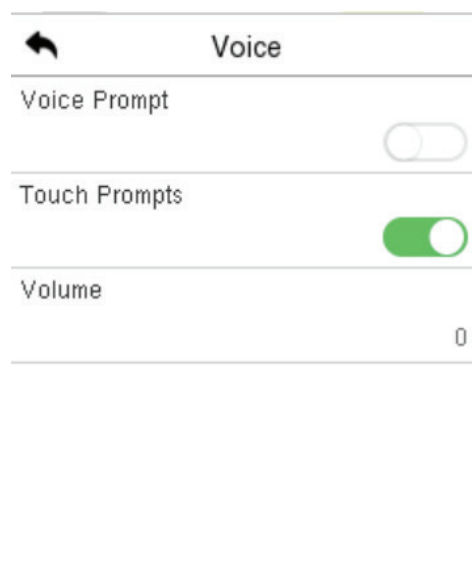


Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Mensaje de voz	Alterne para habilitar o deshabilitar las indicaciones de voz durante las operaciones de función.
Mensaje táctil	Alternar para habilitar o deshabilitar los sonidos del teclado.

Volumen	Ajuste el volumen del dispositivo, que se puede configurar entre 0 y 100.
---------	---

7.3 Horarios de las campanas

Toque Interfaz de usuario en Personalizar interfaz para personalizar el estilo de visualización de la interfaz principal.

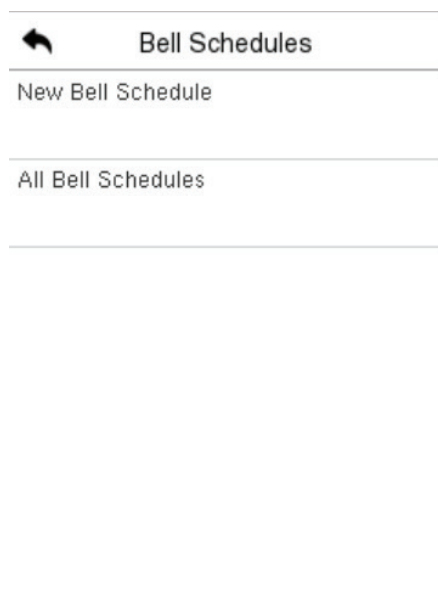

- Nuevo horario de campanas**

Toque Nuevo horario de campanas en la interfaz de Programación de campanas para agregar un nuevo horario de campanas

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Estado de la campana	Alternar para habilitar o deshabilitar el estado de la campana

Hora de la campana	Una vez que se establece el tiempo requerido, el dispositivo se activará automáticamente para hacer sonar la campana durante ese tiempo.
Repetir	Establezca el número requerido de conteos para repetir la campana programada
Tono	Selecciona un tono de llamada.
Retardo(s) de campana interno	Establezca el tiempo de reproducción de la campana interna. Los valores válidos oscilan entre 1 y 999 segundos.

- **Todos los horarios de campanas:**

Una vez que la campana está programada, en la interfaz de Horarios de campanas, toque Todos los horarios de campanas para ver la campana recién programada.

- **Edite la campana programada:**


En la interfaz de Todos los horarios de campanas, toque el horario de campana requerido y toque Editar para editar el horario de campana seleccionado. El método de edición es el mismo que las operaciones de agregar un nuevo horario de campanas.

- **Eliminar una campana:**

En la interfaz Todos los horarios de campanas, toque el horario de campanas requerido y toque Eliminar, y luego toque Sí para eliminar la campana seleccionada.

7.4 Opciones de estados de punzonado

Toque Opciones de estados de punch en la interfaz Personalizar para configurar los ajustes de estado de punch.

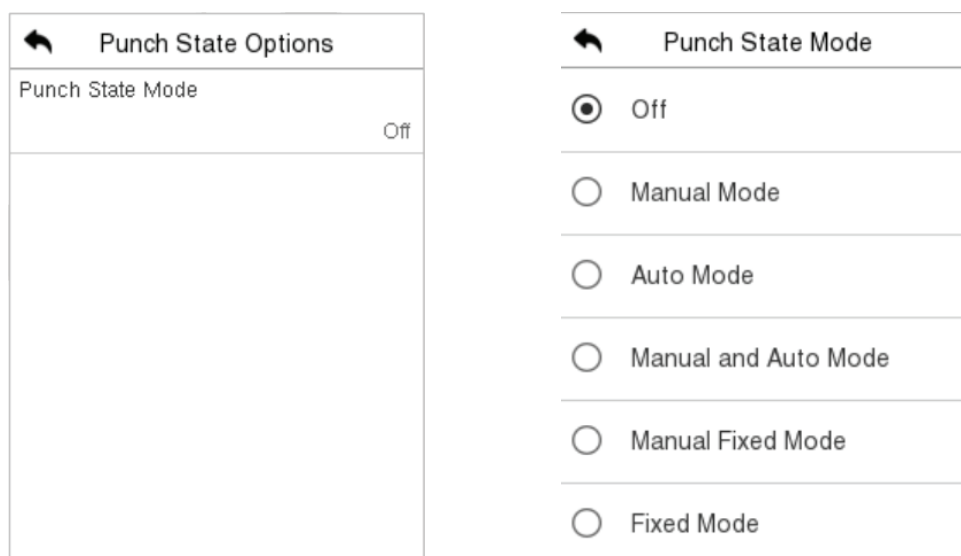

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Modo de estado de punzonado	Desactivado: Desactiva la función de estado de perforación. Por lo tanto, el conjunto de claves de estado de punzonado

	en el menú Asignaciones de teclas de acceso directo dejará de ser válido. Modo manual: Cambie la tecla de estado de punzonado manualmente, y la tecla de estado de punzonado desaparecerá después del tiempo de espera del estado de perforación. Modo automático: La tecla de estado de punzonado cambiará automáticamente a un estado de perforación específico de acuerdo con el programa de tiempo predefinido que se puede configurar en las Asignaciones de teclas de acceso directo. Modo manual y automático: La interfaz principal mostrará la tecla de estado de punzonado automático. Sin embargo, los usuarios aún podrán seleccionar una alternativa que sea el estado de asistencia manual. Después de que se agote el tiempo de espera, la tecla de estado de punzonado de conmutación manual se convertirá en la tecla de estado de punzonado de conmutación automática. Modo fijo manual: Después de que la tecla de estado de punzonado se establezca manualmente en un estado de punzonado particular, la función permanecerá sin cambios hasta que se vuelva a cambiar manualmente. Modo fijo: Solo se mostrará la clave de estado de perforación fijada manualmente. Los usuarios no pueden cambiar el estado pulsando ninguna otra tecla.
--	--

7.5 Asignaciones de teclas de acceso directo

Los usuarios pueden definir teclas de acceso directo para el estado de asistencia y para las teclas funcionales que se definirán en la interfaz principal. Por lo tanto, en la interfaz principal, cuando se presionan las teclas de acceso directo, se mostrará directamente el estado de asistencia correspondiente o la interfaz de función.

Toque Asignaciones de teclas de método abreviado en la interfaz Personalizar para establecer las teclas de método abreviado necesarias

 Shortcut Key Mapp...	
F1	Check-In
F2	Check-Out
F3	Break-Out
F4	Break-In
F5	Overtime-In
F6	Overtime-Out

- En la interfaz de asignaciones de teclas de acceso directo, toque la tecla de acceso directo requerida para configurar el Configuración de teclas de acceso directo.
- En la interfaz de la tecla de acceso directo (es decir, "F1"), toque la función para establecer el proceso funcional de la tecla de acceso directo. tecla de método abreviado como tecla de estado de perforación o tecla de función.

- Si la tecla de método abreviado se define como una tecla de función (como Nuevo usuario, Todos los usuarios, etc.), el La configuración se completa como se muestra en la imagen a continuación.

F1	
Punch State Value	0
Function	Punch State Options
Name	Check-In

F1	
Function	New User

- Si la tecla de método abreviado está configurada como una tecla de estado de perforación (como check-in, check-out, etc.), entonces es Necesario para establecer el valor del estado de perforación (valor válido 0 ~ 250), nombre.

Nota: Cuando la función se establece en Indefinido, el dispositivo no habilitará la tecla de estado de perforación.

Establezca el tiempo de cambio

- El tiempo de conmutación se establece de acuerdo con las opciones de estado de punzonado.
- En la interfaz de opciones de estados de perforación, cuando el modo de estado de punzonado se establece en modo automático, el Se debe configurar el tiempo de conmutación.
- En la interfaz de teclas de acceso directo, toque Establecer tiempo de cambio para configurar el tiempo de conmutación.
- En la interfaz de ciclo de conmutación, seleccione el ciclo de conmutación (lunes, martes, etc.) como se muestra en el una vez seleccionado el ciclo de interruptor, configure la hora del interruptor para cada día y toque OK para confirmar, ya que que se muestra en la imagen a continuación.

 Punch State Mode	
☐	Off
☐	Manual Mode
☒	Auto Mode
☐	Manual and Auto Mode
☐	Manual Fixed Mode
☐	Fixed Mode

 F1	
Punch State Value	0
Function	Punch State Options
Name	
Set Switch Time	

 Switch Cycle 	
☒	Monday
☒	Tuesday
☒	Wednesday
☒	Thursday
☒	Friday
☒	Saturday

 Set Switch Time 	
Switch Cycle	Daily
Monday	
Tuesday	
Wednesday	
Thursday	
Friday	

 Monday

12:00

▲

12

▼

▲

00

▼

HH MM

Confirm (OK)


Cancel (ESC)

 Set Switch Time 

Switch Cycle	Daily
Monday	12:00
Tuesday	
Wednesday	
Thursday	
Friday	


8 Gestión de datos

En el menú principal, toque Gestión de datos para eliminar los datos relevantes en el dispositivo.

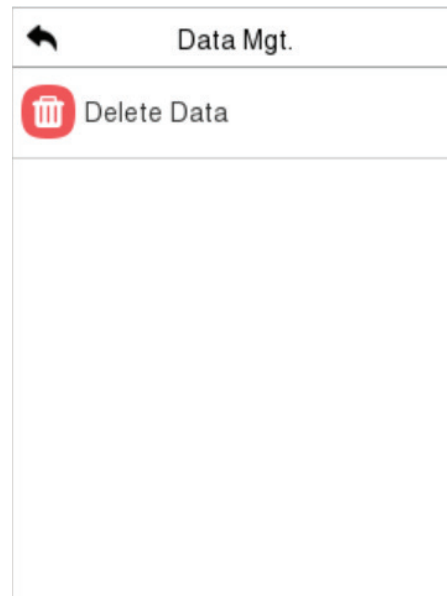

8.1 Eliminar datos

Pulse Eliminar datos en la interfaz de Data Mgt. para eliminar los datos necesarios.

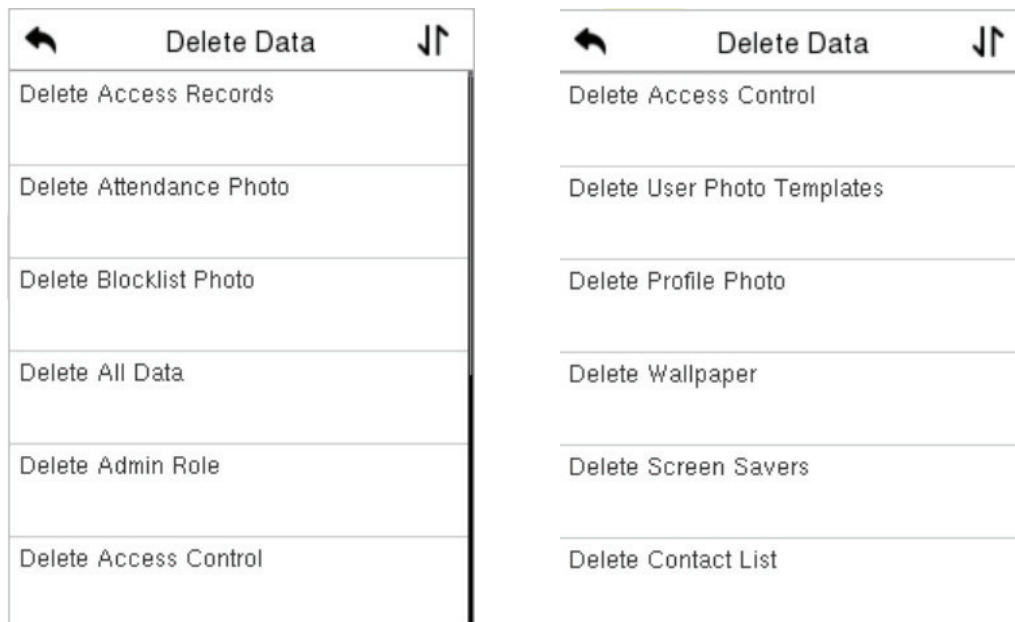

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Eliminar registros de acceso	Para eliminar registros de acceso condicionalmente.

Eliminar foto de asistencia	Para eliminar las fotos de asistencia del personal designado.
Eliminar foto de la lista de bloqueo	Para eliminar las fotos tomadas durante las verificaciones fallidas.
Eliminar todos los datos	Para eliminar la información y los registros de asistencia/registros de acceso de todos los usuarios registrados.
Eliminar rol de administrador	Para eliminar todos los privilegios de administrador.
Eliminar control de acceso	Para eliminar todos los datos de acceso.
Eliminar plantillas de fotos de usuario	Para eliminar plantillas de fotos de usuario en el dispositivo. Al eliminar fotos de plantilla, hay un recordatorio de riesgo: "Se requiere un nuevo registro facial después de una actualización del algoritmo".
Eliminar foto de perfil	Para eliminar todas las fotos de usuario en el dispositivo.
Eliminar fondo de pantalla	Para eliminar todos los fondos de pantalla del dispositivo.
Eliminar protectores de pantalla	Para eliminar los protectores de pantalla en el dispositivo.
Eliminar lista de contactos	Para eliminar toda la lista de contactos del videoportero en el dispositivo.

El usuario puede seleccionar Eliminar todo o Eliminar por rango de tiempo al eliminar los registros de acceso, las fotos de asistencia o las fotos de la lista de bloques. Al seleccionar Eliminar por rango de tiempo, debe establecer un rango de tiempo específico para eliminar todos los datos dentro de un período específico

← Delete Access Rec...

Delete All

Delete by Time Range

Seleccione Eliminar por intervalo de tiempo.

← Start Time

2024-03-16 00:00

2024 03 16 00 00


YYYY MM DD HH MM

Confirm (OK) Cancel (ESC)

Establezca el intervalo de tiempo y haga clic en Aceptar.

9 Intercomunicador



Haga clic en Parámetros del videoportero en la interfaz del sistema.

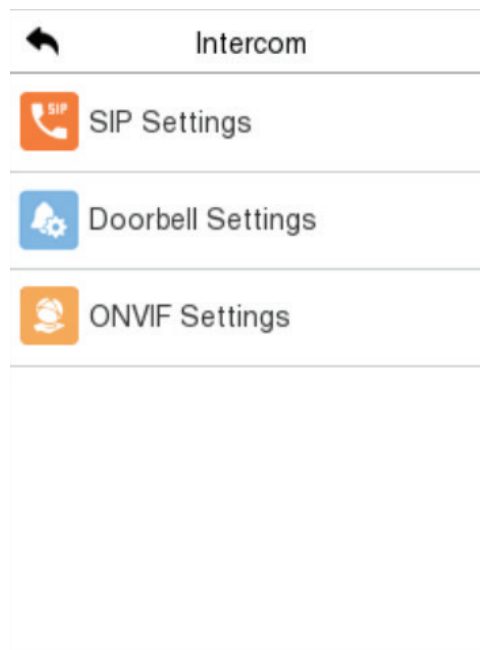

9.1 Configuración de SIP


Nota: Esta función debe utilizarse con la estación interior.

Toque Configuración SIP en la interfaz Parámetros del videoportero para ir a la configuración SIP de monitoreo.

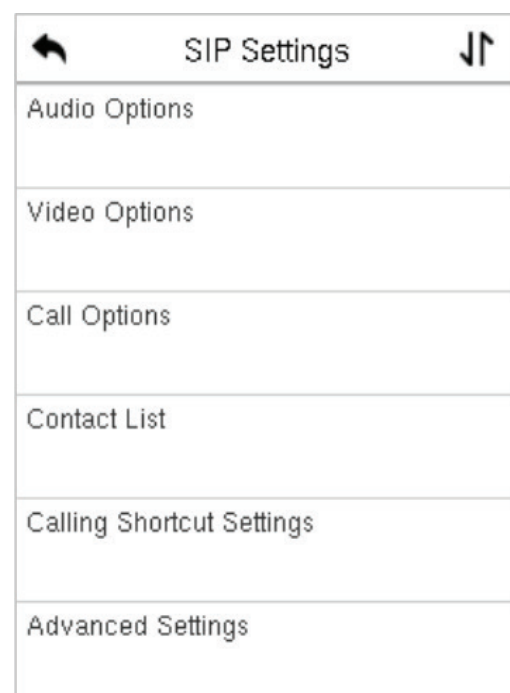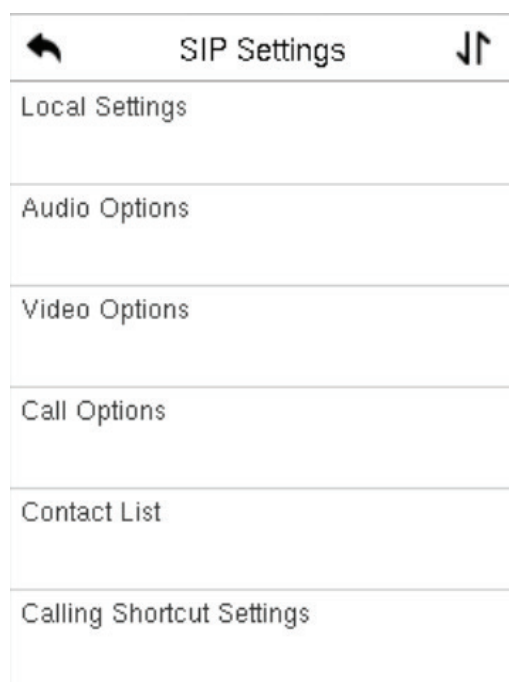

9.1.1 Configuración local

Toque Configuración local en la interfaz de Configuración SIP.

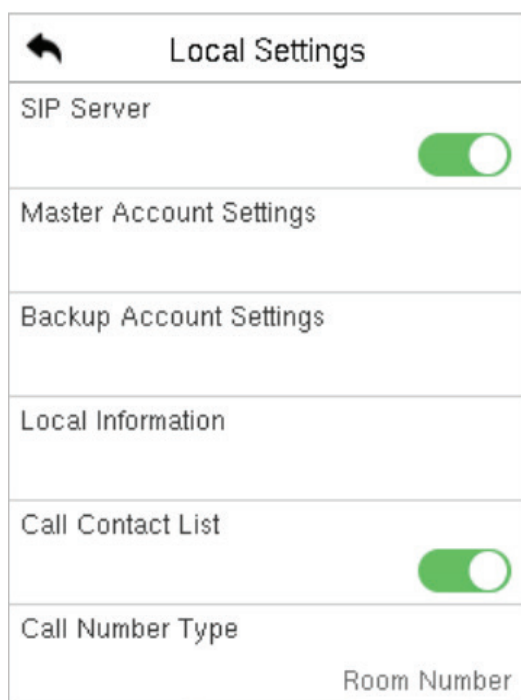


Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Servidor SIP	Seleccione si desea habilitar el servidor SIP. Cuando está habilitado, se debe configurar la cuenta SIP. Nota: Cada vez que se active o desactive esta función, se restablecerá la lista de contactos.
Configuración de la cuenta principal	Después de asignar la cuenta SIP al dispositivo en el ZKBio CVAcess, la información de la cuenta se sincronizará automáticamente con el dispositivo. No es necesario configurarlo manualmente.
Configuración de la cuenta de respaldo	Seleccione si desea habilitar la configuración de la cuenta de copia de seguridad.
Información local	Tipo de dispositivo: Establezca el tipo de dispositivo como Estación de entrada o Terminal de cerca. Y configure la información de ubicación específica del dispositivo, incluido el bloque, la unidad (se puede deshabilitar) y el número de habitación. Cuando se establece como Terminal de cerca, la página de llamada mostrará el bloque, la unidad y el número de habitación. Nota: La lista de contactos se borrará después de cambiar el tipo de dispositivo.
Tipo de número de llamada	Número de habitación: El dispositivo puede llamar al número de extensión (número corto) o al número de habitación. Número de cuenta SIP: El dispositivo solo puede llamar a la cuenta SIP

9.1.2 Opciones de audio


Toque Opciones de audio en la interfaz de configuración SIP

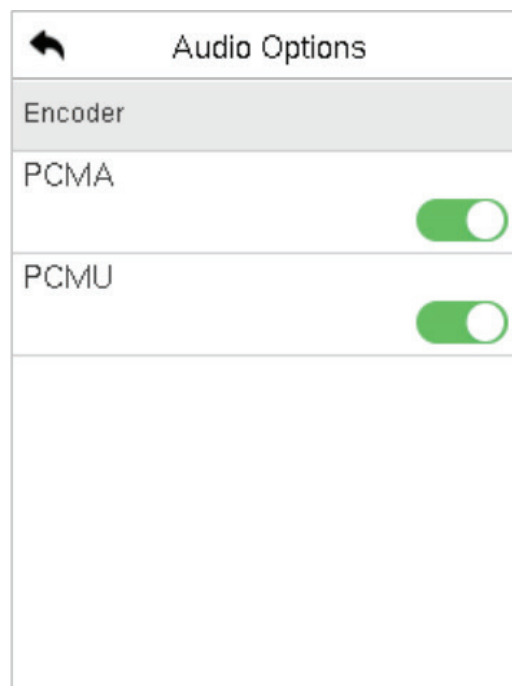

Seleccione el codificador de audio para el intercomunicador. Tanto PCMU como PCMA proporcionan una mejor calidad de voz, pero ocupan más ancho de banda, requiriendo 64 kbps

9.1.3 Opciones de vídeo

Toque Opciones de video en la interfaz de configuración SIP.

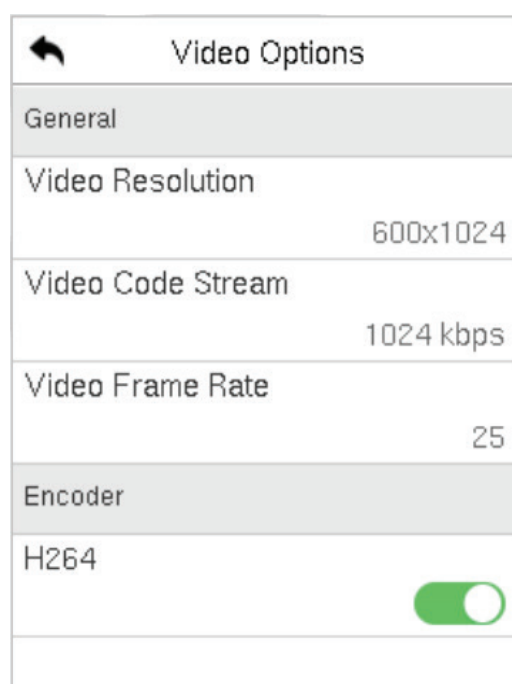


Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Resolución de video	Seleccione la resolución de vídeo del intercomunicador, 1024 x 576 (para pantalla horizontal) o 600 x 1024 (para pantalla vertical). Se sugiere que el dispositivo se configure como 600 x 1024
Flujo de código de video	Seleccione el flujo de código de video del intercomunicador, cuanto mayor sea el valor, mayor será la calidad de imagen y sonido del video y mayores serán los requisitos de red.
Velocidad de fotogramas de vídeo	Se refiere al número de fotogramas por segundo de la pantalla de video del intercomunicador, cuanto mayor sea el valor, más suave, el dispositivo predeterminado es 25Hz, no admite modificación.
Codificador	Si se va a habilitar el codificador H264

9.1.4 Opciones de compra

Toque Opciones de llamada en la interfaz de configuración de SIP.

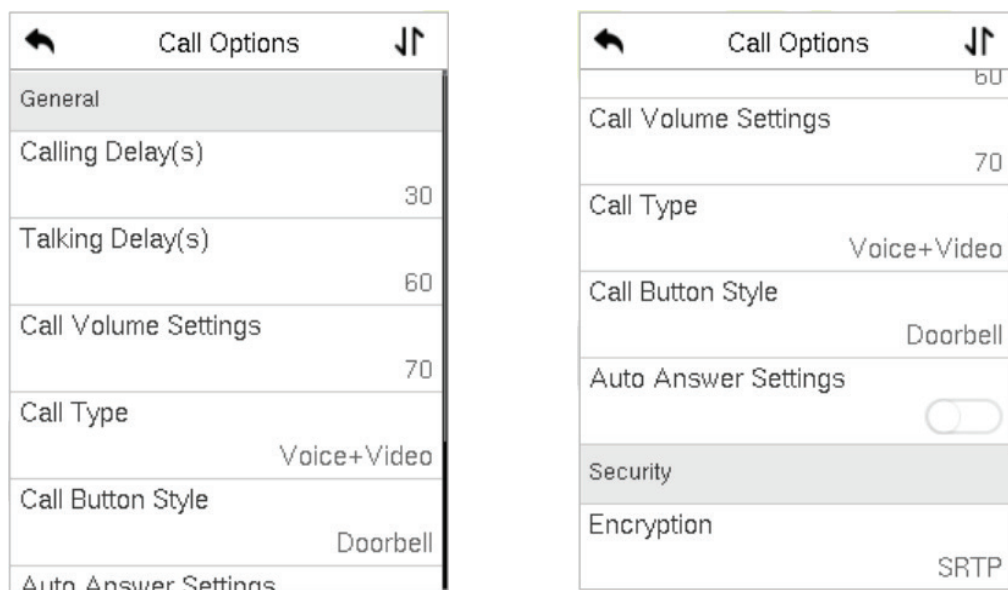

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Retraso(s) de llamadas	Establezca la hora de la llamada, valor válido de 30 a 60 segundos.
Retraso(s) de conversación	Establezca la hora del intercomunicador, valor válido de 60 a 120 segundos. Se sugiere establecer como 60s.
Configuración del volumen de llamadas	Establezca el volumen de la llamada, con un valor válido que oscile entre 0 y 100.
Tipo de llamada	Establezca el tipo de llamada en Solo voz o Voz + Vídeo.

Estilo de botón de llamada	Cambie el botón de llamada del intercomunicador visual en la interfaz de espera del dispositivo, etiquetadora de timbre opcional o etiqueta de teléfono.
Configuración de respuestas automáticas	Seleccione si desea habilitar la función de respuesta automática. Cuando está habilitado, el dispositivo responderá automáticamente si el monitor interior llama.
Tiempo de retardo de respuesta automática	El dispositivo responderá automáticamente después del tiempo de retardo establecido si el monitor interior llama, valor válido de 0 a 10 segundos.

9.1.5 Lista de contactos

Toque Lista de contactos en la interfaz de configuración de SIP.

En el modo de servidor SIP, el servidor ZKBio CVAccess sincroniza la lista de contactos con el dispositivo. La lista de contactos solo se puede ver, no se puede editar. Cuando el servidor SIP está deshabilitado, aquí se puede agregar el número de habitación y la dirección de llamada de los monitores interiores. Haga clic en Agregar para ingresar a la interfaz Agregar lista de contactos.


Contact List


Add	
101	192.168.1.101
102	192.168.1.102
103	192.168.1.103
104	192.168.1.104




Add

Room Number

Call Address

- Número de habitación: Personalice el número del monitor interior.

Cuando el tipo de dispositivo se establece como Estación de entrada, el número de habitación puede ser de 1 ~ 4 dígitos. Cuando el tipo de dispositivo se establece como Terminal de cerca, debe ingresar el bloque, la unidad y el número de habitación. Por ejemplo, si el monitor interior está en el Bloque 3, Unidad 2, Sala 2601, ingrese "03.02.2601".

Estación de entrada

Terminal de valla

- Número de habitación: Personalice el número del monitor interior.

9.1.6 Configuración de acceso directo de llamadas

Toque Configuración de acceso directo de llamadas en la interfaz de configuración de SIP.

Calling Shortcut Se...	
Management Center	Disable
Call Mode	Standard Mode
ROOM1	Disable
ROOM2	Disable

Centro de Gestión: Seleccione si desea habilitar el Centro de Gestión y establecer su número. Después habilitación, puede hacer clic en el botón para llamar directamente al administrador en la página de llamada.

Modo de llamada: Se puede configurar como **modo estándar** o **modo de llamada directa**.

- En el modo estándar, hay 2 teclas de acceso directo que se pueden habilitar y definir en el dispositivo: ROOM1 y ROOM. Puede configurar una tecla de acceso directo para llamar al monitor interior rápidamente sin ingresar el número del monitor interior cada vez.
- Nombre: Personaliza el nombre de las teclas de método abreviado.
- Número: Seleccione el número de habitación que se estableció en el menú de la lista de contactos

←	Number : 102
Enable	☒
Name	ROOM1
Number	102


- En el modo de llamada directa, el usuario puede llamar directamente a varios monitores interiores. Haga clic en Modo de llamada > Modo de llamada directa> Agregar, seleccione los monitores interiores a los que desea llamar, luego los monitores interiores se mostrarán en la lista.

←	Calling Shortcut Se...
Management Center	Disable
Call Mode	Direct Calling Mode
Add	

←	Contact List	↕
☐	101	
☐	102	
☐	103	
☐	104	
☐	105	

9.1.7 Configuración avanzada

Toque Configuración avanzada en la interfaz de configuración SIP.

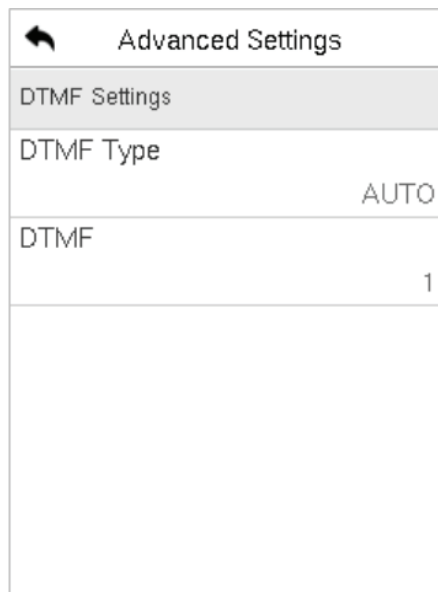


The screenshot shows a mobile application interface titled "Advanced Settings" with a back arrow icon. Below the title is a section labeled "DTMF Settings". Under this section, there are two settings: "DTMF Type" set to "AUTO" and "DTMF" set to "1".

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Tipo DTMF	Establezca el tipo de DTMF como AUTO, SIP INFO o RFC2833.
DTMF	El valor debe establecerse igual que el valor de DTMF en el monitor interior.

9.2 Configuración del timbre

Toque Configuración del timbre en la interfaz Parámetros del videoportero para ir a la configuración del timbre de monitoreo.

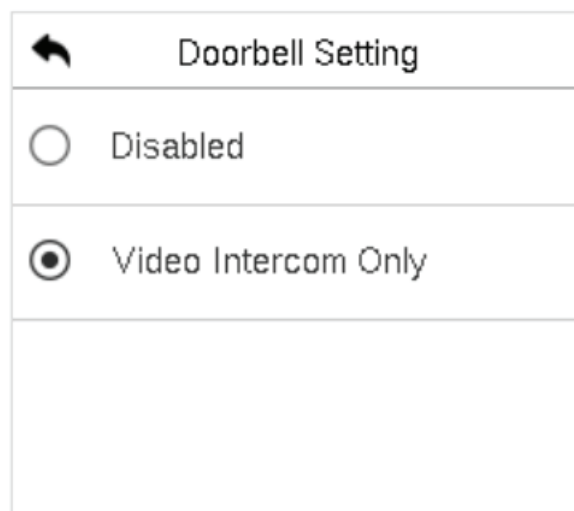

The screenshot shows a mobile application interface titled "Doorbell Setting" with a back arrow icon. Below the title, there are two radio button options: "Disabled" and "Video Intercom Only". The "Video Intercom Only" option is selected, indicated by a filled circle next to it.



Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Solo timbre	Toque  o  el icono en la interfaz de espera, sonará el timbre.
Solo videoportero	Toque  o  el icono en la interfaz de espera para llamar a la unidad interior para el videoportero.

9.2.1 Conecta el timbre inalámbrico★

Nota: Esta función debe utilizarse con el timbre inalámbrico.

1. En primer lugar, encienda el timbre inalámbrico. A continuación, mantenga pulsado el botón de música durante 1,5 segundos hasta que el indicador parpadee para indicar que está en modo de emparejamiento. Después, haga clic en el icono del dispositivo SenseFace 3 Series. Si el timbre inalámbrico suena y el indicador parpadea, significa que la conexión se ha establecido correctamente

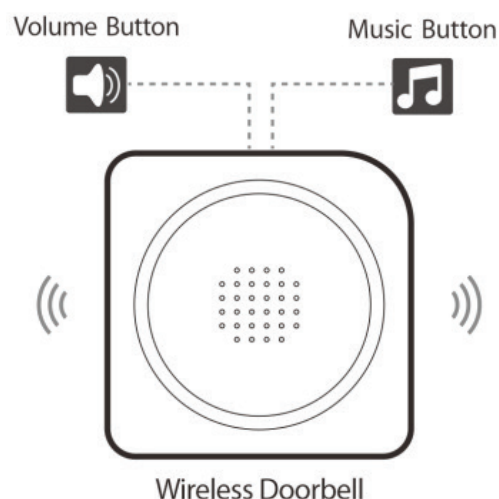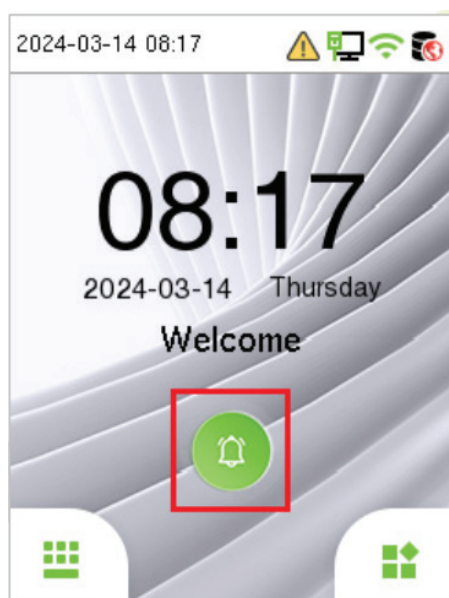

2. Una vez emparejado correctamente, al hacer clic en el icono del dispositivo SenseFace 3 Series sonará el timbre inalámbrico.

Nota: Por lo general, todos los dispositivos de la serie SenseFace 3 se conectan al timbre inalámbrico.


- Desvincular el timbre inalámbrico

Apague primero el timbre inalámbrico y, a continuación, vuelva a instalar las pilas mientras mantiene pulsado el botón de música hasta que se encienda el indicador, lo que indica que el desenlace se ha realizado correctamente.

9.3 Configuración de ONVIF

Nota: Esta función debe utilizarse con la grabadora de vídeo en red (NVR).

1. Configure el dispositivo en el mismo segmento de red que el NVR.
2. Toque Configuración de ONVIF en la interfaz Parámetros del videoportero.

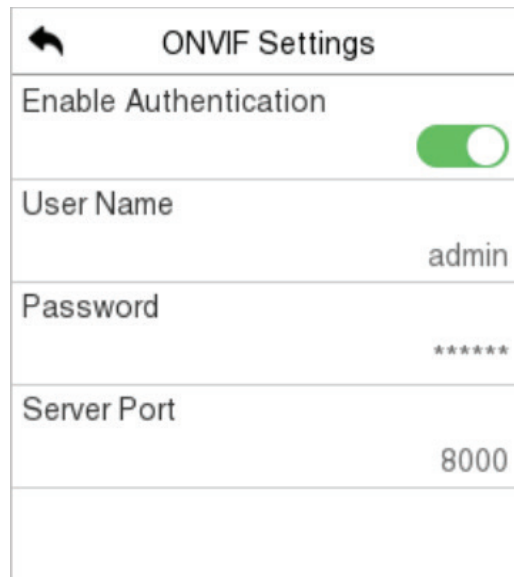

ONVIF Settings

Enable Authentication ☒

User Name admin


Password *****

Server Port 8000


Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Habilitar autenticación	Habilite/deshabilite la función de autenticación. Cuando está deshabilitado, no es necesario ingresar el nombre de usuario y la contraseña al agregar el dispositivo al NVR.
Nombre de usuario	Establezca el nombre de usuario. El valor predeterminado es admin
Contraseña	Establezca la contraseña. El valor predeterminado es admin.
Puerto del servidor	El valor predeterminado es 8000 y no se puede modificar.


3. En el sistema NVR, haga clic en [Inicio] > [Menú], luego aparecerá el menú principal.

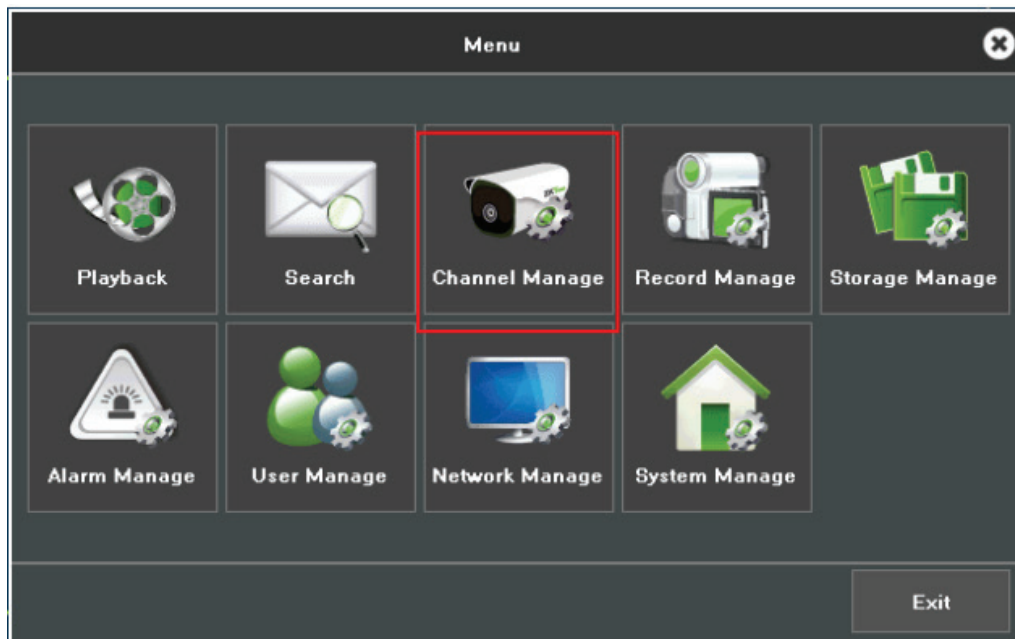

4. Haga clic en [Administrar canal] > [Agregar canal] > [Actualizar] para buscar el dispositivo.

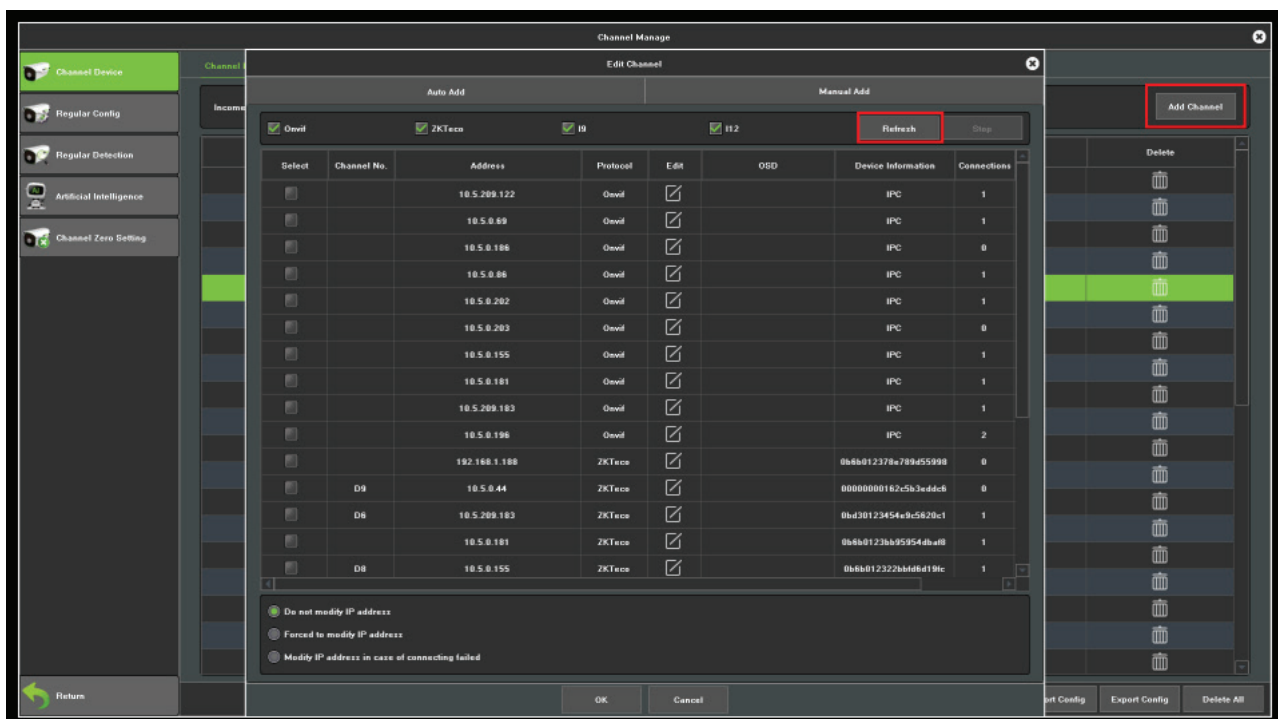


5. Seleccione la casilla de verificación del dispositivo que desea agregar y edite los parámetros en el campo de texto correspondiente, luego haga clic en [Aceptar] para agregarlo a la lista de conexiones.

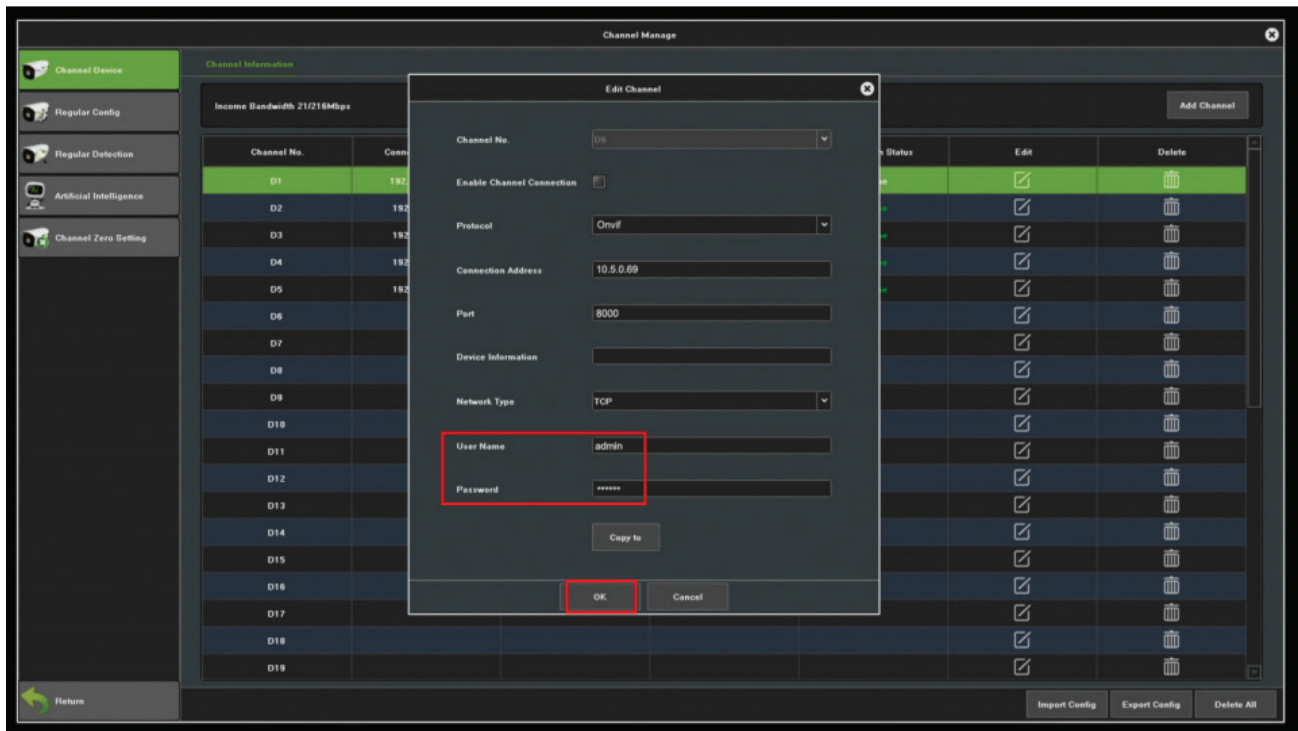

Nota: El nombre de usuario y la contraseña se establecen en la configuración de ONVIF del dispositivo.


6. Después de agregar con éxito, la imagen de video obtenida del dispositivo se puede ver en tiempo real.

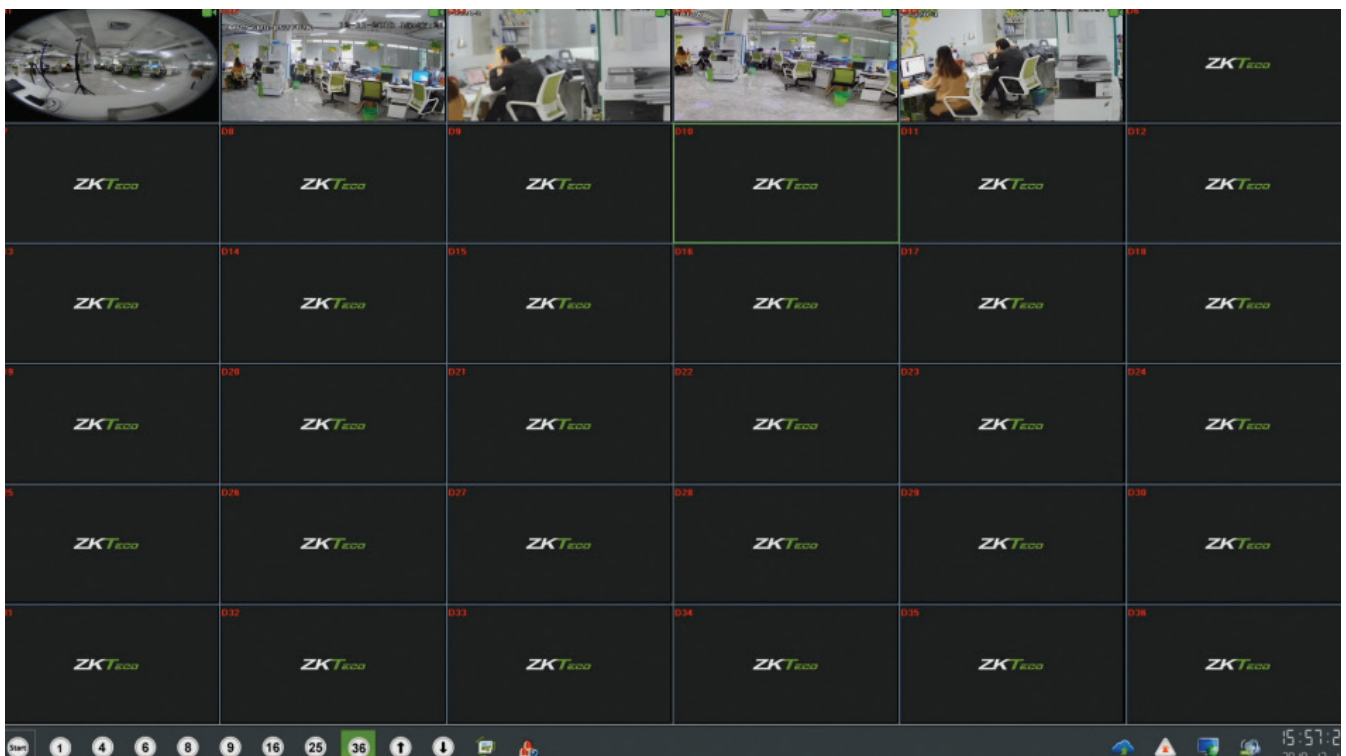

Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario de NVR.

10 Control de acceso

En el menú principal, toque Control de acceso para establecer el horario de apertura de puertas, el control de cerraduras y configurar otros ajustes de parámetros relacionados con el control de acceso..

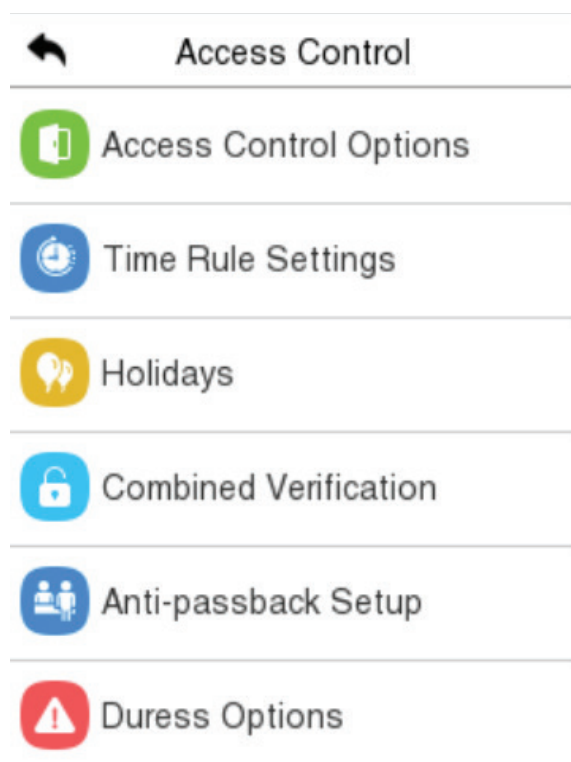

Para obtener acceso, el usuario registrado debe cumplir con las siguientes condiciones:

- La hora actual de desbloqueo de la puerta correspondiente debe estar dentro de cualquier zona horaria válida del período de tiempo del usuario.
- El grupo de usuarios correspondiente debe estar ya configurado en la combinación de desbloqueo de la puerta (y si hay otros grupos, configurados en la misma combinación de acceso, también se requiere la verificación de los miembros de esos grupos para desbloquear la puerta).
- En la configuración predeterminada, los nuevos usuarios se asignan al primer grupo con la zona horaria predeterminada del grupo, donde la combinación de acceso es «1» y está configurada en estado de desbloqueo de forma predeterminada.

10.1 Opciones de control de acceso

Toque Opciones de control de acceso en la interfaz de control de acceso para configurar los parámetros del bloqueo de control del terminal y el equipo relacionado.

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Modo de control de puerta	Alterne entre el interruptor de encendido o apagado para entrar en el modo de control de puerta o no. Cuando se establece en ON, en esta interfaz se eliminarán las opciones Relé de bloqueo de puerta, Relé de sensor de puerta y Tipo de sensor de puerta.
Retardo del cierre de la puerta (s)	La cantidad de tiempo que el dispositivo controla la cerradura eléctrica para estar en estado de desbloqueo. Valor válido: 1 ~ 10 segundos; 0 segundos representa la desactivación de la función.
Retardo del sensor de puerta (s)	Si la puerta no está cerrada y se deja abierta durante un tiempo determinado (Door SensorDelay), se activará una alarma. El valor válido de Retardo del sensor de puerta oscila entre 1 y 255 segundos.
Tipo de sensor de puerta	Hay tres tipos de sensores: Ninguno, Normal Abierto y Normal Cerrado. Ninguno: Significa que el sensor de la puerta no está en uso. Apertura normal: Significa que la puerta siempre se deja abierta cuando hay energía eléctrica. Normal cerrado: Significa que la puerta siempre se deja cerrada cuando hay energía eléctrica.
Modo de verificación	El modo de verificación compatible incluye contraseña/huella dactilar/tarjeta/rostro, solo huella dactilar, solo ID de usuario, contraseña, solo tarjeta, huella dactilar/contraseña, huella dactilar/tarjeta, ID de usuario + huella dactilar, huella dactilar + contraseña, huella dactilar + tarjeta, huella dactilar + contraseña + tarjeta, contraseña + tarjeta, contraseña/tarjeta, ID de usuario + huella dactilar + contraseña, huella dactilar + (tarjeta/ID de usuario), solo rostro, rostro + huella dactilar, rostro + contraseña, rostro + tarjeta, rostro + huella dactilar + tarjeta y rostro + huella dactilar + contraseña.

Periodo de disponibilidad de la puerta	Para establecer el período de tiempo para la puerta, de modo que la puerta esté disponible solo durante ese período.
Periodo normal de apertura	Período de tiempo programado para el modo "Apertura normal", de modo que la puerta siempre se deja abierta durante este período.
Dispositivo maestro	Al configurar el maestro, el estado del maestro se puede establecer para salir al entrar. Salida: El registro verificado en el host es el registro de salida. En: El registro verificado en el host es el registro de entrada.
Dispositivo esclavo	Al configurar el esclavo, el estado del esclavo se puede establecer en exit al entrar. Salida: El registro verificado en el host es el registro de salida. En: El registro verificado en el host es el registro de entrada.
Modo de verificación por RS485	El modo de verificación se utiliza cuando el dispositivo se utiliza como host o esclavo. El modo de verificación admitido incluye Solo tarjeta y Tarjeta + Contraseña.
Alarma de altavoz	Transmite una alarma sonora o una alarma de desmontaje desde el local. Cuando la puerta esté cerrada o la verificación sea exitosa, el sistema cancelará la alarma del local.
Restablecer configuración de acceso	Transmite una alarma sonora o una alarma de desmontaje desde el local. Cuando la puerta esté cerrada o la verificación sea exitosa, el sistema cancelará la alarma del local.

10.2 Configuración de la regla de tiempo


Toque Configuración de regla de tiempo en la interfaz de control de acceso para configurar los ajustes de tiempo

- Todo el sistema puede definir hasta 50 períodos de tiempo.
- Cada período de tiempo representa 10 zonas horarias, es decir, 1 semana y 3 días festivos, y cada zona horaria es un período estándar de 24 horas por día y el usuario solo puede verificar dentro del período de tiempo válido.
- Se puede establecer un máximo de 3 períodos de tiempo para cada zona horaria. La relación entre estos períodos de tiempo es "O". Por lo tanto, cuando el tiempo de verificación cae en cualquiera de estos períodos de tiempo, la verificación es válida
- El formato de zona horaria de cada período de tiempo: HH MM-HH MM, que es preciso a minutos según el reloj de 24 horas.

Toque el cuadro gris para buscar la zona horaria requerida y especificar el número de zona horaria requerido (máximo: hasta 50 zonas).



En la interfaz de número de zona horaria seleccionada, toque el día requerido (es decir, lunes, martes, etc.) para configurar la hora.

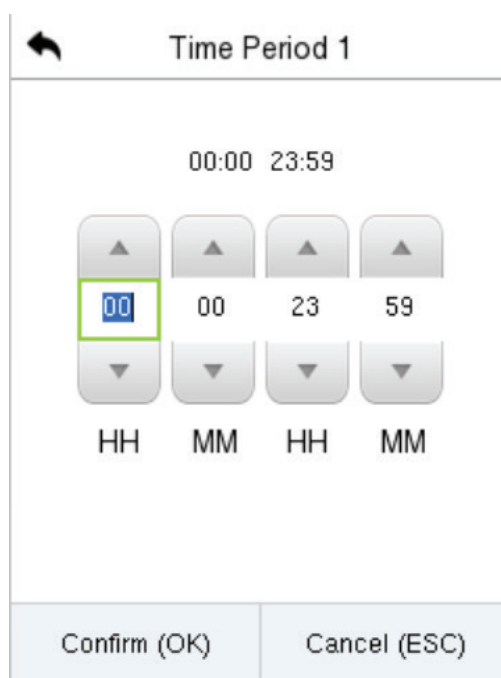

Especifique la hora de inicio y finalización y, a continuación, pulse Aceptar

Notas:

- Cuando la hora de finalización es anterior a la hora de inicio (como 23:57~23:56), indica que el acceso es prohibido todo el día.
- Cuando la hora de finalización es posterior a la hora de inicio (como 00:00~23:59), indica que el intervalo es válido.
- El período de tiempo efectivo para mantener la puerta desbloqueada o abierta todo el día es (00:00 ~ 23:59) o también cuando la hora de finalización es posterior a la hora de inicio (por ejemplo, 08:00~23:59).
- La zona horaria predeterminada 1 indica que la puerta está abierta todo el día.

10.3 Vacaciones

Siempre que haya un día festivo, es posible que necesite un horario de acceso especial; Pero cambiar la hora de acceso de todos uno por uno es extremadamente engorroso, por lo que puede establecer una hora de acceso a las vacaciones que sea aplicable a todos los empleados, y el usuario podrá abrir la puerta durante las vacaciones.

Toque Días festivos en la interfaz de control de acceso para establecer el acceso a los días festivos.

	Holidays
Add Holiday	
All Holidays	

Agregar un nuevo día festivo:

Toque Agregar día festivo en la interfaz de días festivos y establezca los parámetros de días festivos.

	Holidays
No.	1
Date	Undefined
Holiday Type	Holiday Type 1
Repeats Every Year	☒

- Editar un día festivo:

En la interfaz Días festivos, seleccione un elemento festivo para modificarlo. Toque Editar para modificar los parámetros de vacaciones.


- Eliminar una fiesta:

En la interfaz de Vacaciones, seleccione un elemento de vacaciones para eliminar y toque Eliminar. Presione OK para confirmar la eliminación. Después de la eliminación, este día festivo ya no se muestra en la interfaz Todos los días festivos.

10.4 Grupos de acceso ★

Esto es para administrar fácilmente agrupaciones y usuarios en diferentes grupos de acceso. La configuración de un grupo de acceso, como las zonas horarias de acceso, se aplica a todos los miembros del grupo de forma predeterminada. Sin embargo, los usuarios pueden configurar manualmente las zonas horarias según sea necesario. La autenticación de usuario tiene prioridad sobre la autenticación de grupo cuando los modos de autenticación de grupo se superponen con los métodos de autenticación individuales. Cada grupo puede establecer un máximo de tres zonas horarias. De forma predeterminada, los usuarios recién inscritos se asignan al Grupo de acceso 1; Se pueden asignar a otros grupos de acceso.

Haga clic en Grupos de acceso en la interfaz de control de acceso.

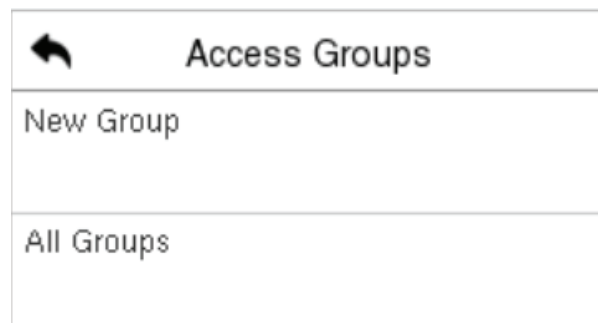

- Agregar un nuevo grupo

Haga clic en Nuevo grupo en la interfaz Grupos de acceso y establezca los parámetros del grupo de acceso.

 A screenshot of the 'Access Groups' configuration screen. It has a back arrow icon in the top left. The screen contains several input fields and a toggle switch. The fields are: 'No.' with a value of '2', 'Verification Mode' with a dropdown menu showing 'Password/Fingerprint/Card/Face', 'Time Period 1' with a value of '1', 'Time Period 2' with a value of '0', and 'Time Period 3' with a value of '0'. At the bottom, there is a toggle switch for 'Include Holidays' which is currently turned off.

Notas:

- Esta función solo se utiliza en el marco del empuje de asistencia (T&A PUSH).
- Hay un grupo de acceso predeterminado numerado 1, que no se puede eliminar, pero se puede modificar.
- Un número no se puede modificar después de establecerlo.
- Cuando el día festivo está configurado para ser válido, el personal de un grupo solo puede abrir la puerta cuando el La zona horaria del grupo se superpone con el período de tiempo de vacaciones.
- Cuando el día festivo se configura como no válido, el tiempo de control de acceso del personal de un grupo no se ve afectado durante los días festivos.

10.5 Verificación combinada

Los grupos de acceso se organizan en diferentes combinaciones de desbloqueo de puertas para lograr múltiples verificaciones y fortalecer la seguridad. En una combinación de desbloqueo de puertas, el rango del número combinado N es: $0 \leq N \leq 5$, y el número de miembros N puede pertenecer a un grupo de acceso o a cinco grupos de acceso diferentes.

Toque Verificación combinada en la interfaz de control de acceso para configurar la configuración de verificación combinada

Combined Verificati...	
1	01 00 00 00 00
2	00 00 00 00 00
3	00 00 00 00 00
4	00 00 00 00 00
5	00 00 00 00 00

Search icon and input field at the bottom.

En la interfaz de verificación combinada, toque la combinación de desbloqueo de puerta que se va a configurar, toque las flechas arriba y abajo para ingresar el número de combinación y, a continuación, presione OK.

Por ejemplo:

- La combinación de desbloqueo de puerta 1 se establece como (01 03 05 06 08), lo que indica que el desbloqueo La combinación 1 consta de 5 personas, y los 5 individuos pertenecen a 5 grupos, a saber, el grupo AccessControl 1 (grupo AC 1), el grupo AC 3, el grupo AC 5, el grupo AC 6 y el grupo AC 8, respectivamente.
- La combinación de desbloqueo de puerta 2 se establece como (02 02 04 04 07), lo que indica que el desbloqueo La combinación 2 consta de 5 personas; los dos primeros son del grupo AC 2, los dos siguientes son del grupo AC 4 y la última persona es del grupo AC 7.
- La combinación de desbloqueo de puerta 3 se establece como (09 09 09 09 09 09), lo que indica que hay 5 personas En esta combinación; todos ellos del grupo AC 9.
- La combinación de desbloqueo de puerta 4 se establece como (03 05 08 00 00), lo que indica que el desbloqueo La combinación 4 consta de solo tres personas. La primera persona es del grupo AC 3, la segunda persona es del grupo AC 5 y la tercera persona es del grupo AC 8.


Eliminar una combinación de desbloqueo de puertas:

Establezca todas las combinaciones de desbloqueo de puertas en 0 si desea eliminar combinaciones de desbloqueo de puertas.

10.6 Configuración anti-reingreso

Es posible que algunas personas sigan a los usuarios para que ingresen a la puerta sin verificación, lo que resulta en una violación de seguridad. Entonces, para evitar tal situación, se desarrolló la opción Anti-Passback. Una vez habilitado, el registro de entrada debe coincidir con el registro de salida para abrir la puerta.

Esta función requiere que dos dispositivos funcionen juntos: uno está instalado dentro de la puerta (dispositivo maestro) y el otro está instalado fuera de la puerta (dispositivo esclavo). Los dos dispositivos se comunican a través de la señal Wiegand. El formato Wiegand y el tipo de salida (ID de usuario / número de tarjeta) adoptados por el dispositivo maestro y el dispositivo esclavo deben ser coherentes.

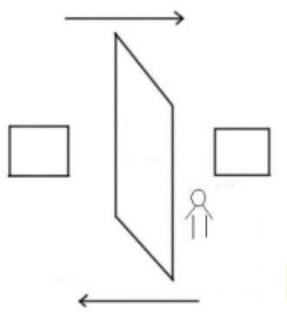

Toque Configuración anti-passback en la interfaz de control de acceso


Anti-passback Setup
Anti-passback Direction
No Anti-passback

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Dirección anti-reingreso	Sin anti-retorno: La función anti-retorno está desactivada, lo que significa que una verificación satisfactoria a través del dispositivo maestro o del dispositivo esclavo puede desbloquear la puerta. El estado de asistencia no se guarda en esta opción. Anti-retorno: después de que un usuario salga, solo si el último registro es un registro de entrada, el usuario podrá volver a salir; de lo contrario, se activará la alarma. Sin embargo, el usuario podrá entrar libremente. En Anti-passback: después de que un usuario se registre, solo si el último registro es un registro de salida, el usuario podrá volver a registrarse; de lo contrario, se activará la alarma. Sin embargo, el usuario podrá salir libremente. Anti-passback de entrada/salida: después de que un usuario registre su entrada/salida, solo si el último registro es un registro de salida, el usuario podrá volver a registrar su entrada; o si es un registro de entrada, el usuario podrá volver a registrar su salida; de lo contrario, se activará la alarma.

10.7 Opciones de coacción

Una vez que un usuario activa la función de verificación de coacción con método(s) de autenticación específico(s), y cuando está bajo coerción y se autentica mediante la verificación de coacción, el dispositivo desbloqueará la puerta como de costumbre, pero al mismo tiempo, se enviará una señal para activar la alarma. En la interfaz de control de acceso, toque Opciones de coacción para configurar los ajustes de coacción.

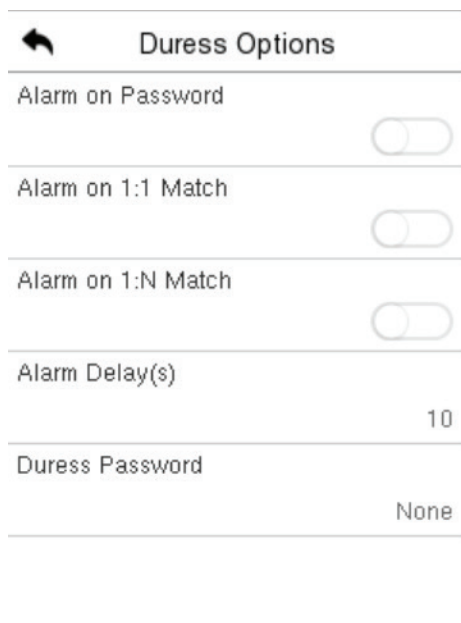


Duress Options	
Alarm on Password	☐
Alarm on 1:1 Match	☐
Alarm on 1:N Match	☐
Alarm Delay(s)	10
Duress Password	None

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Alarma con contraseña	Cuando un usuario utiliza el método de verificación de contraseña, se generará una señal de alarma, de lo contrario, no habrá señal de alarma.
Alarma en el partido 1:1	Cuando un usuario utiliza cualquier huella dactilar para realizar la verificación 1:1, se generará una señal de alarma, de lo contrario, no habrá señal de alarma.
Alarma en el partido 1:N	Cuando un usuario utiliza cualquier huella dactilar para realizar la verificación 1:N, se generará una señal de alarma, de lo contrario, no habrá señal de alarma.
Retardo(s) de alarma	La señal de alarma no se transmitirá hasta que transcurra el tiempo de retardo de la alarma. El valor oscila entre 1 y 999 segundos.
Contraseña de coacción	Establezca la contraseña de coacción de 6 dígitos. Cuando el usuario introduzca esta contraseña de coacción para la verificación, se generará una señal de alarma


11 Administrador USB

Puede importar la información del usuario y los datos de asistencia en la máquina al software de asistencia correspondiente para su procesamiento mediante un disco USB, o importar la información del usuario a otros dispositivos para realizar una copia de seguridad. Antes de cargar/descargar datos desde/hacia el disco USB, inserte primero el disco USB en la ranura USB. Nota: Solo se admite el formato FAT32 cuando se descargan datos mediante un disco USB. Toque Administrador USB en la interfaz del menú principal.

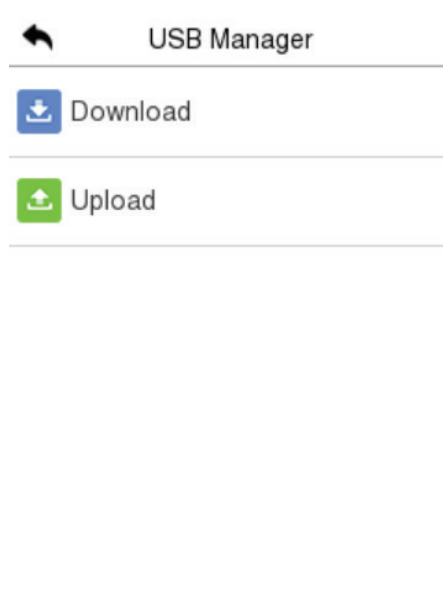

11.1 Descarga USB

En la interfaz del Administrador USB, toque Descargar.

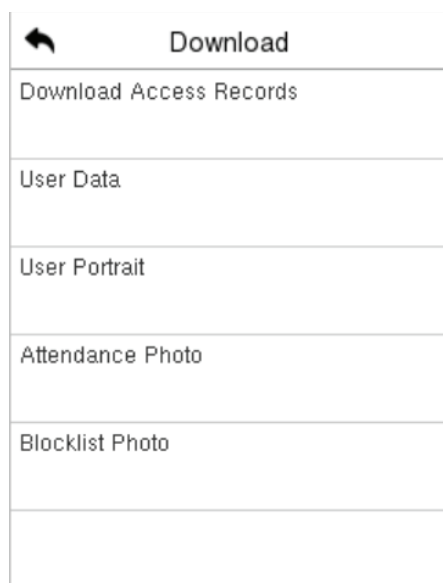


Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Descargar registros de acceso	Para descargar todos los registros de acceso en un período de tiempo especificado en un disco USB.
Datos del usuario	Para descargar toda la información del usuario del dispositivo en un disco USB.
Retrato de usuario	Para descargar todos los retratos de usuario del dispositivo en un disco USB.
Foto de asistencia	Para descargar todas las fotos de asistencia del dispositivo a un disco USB.
Foto de la lista de bloqueados	Para descargar todas las fotos incluidas en la lista de bloqueo (fotos tomadas después de verificaciones fallidas) desde el dispositivo a un disco USB.

11.2 Carga USB

En la interfaz del Administrador USB, toque Descargar.

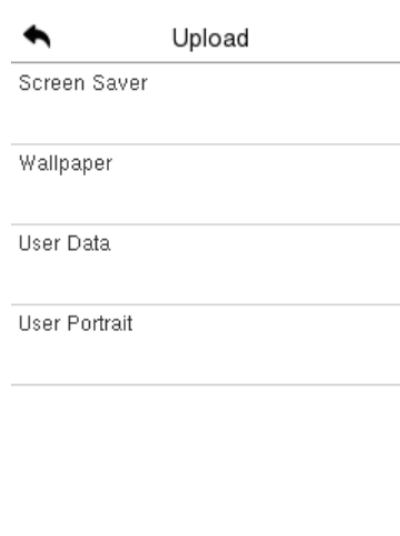


Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Protector de pantalla	Para cargar todos los protectores de pantalla desde un disco USB al dispositivo. Puede elegir Cargar la foto seleccionada o Cargar todas las fotos . Las imágenes se mostrarán en la interfaz principal del dispositivo después de la carga.
Fondo de Pantalla	Para cargar todos los fondos de pantalla desde un disco USB en el dispositivo. Puede elegir Cargar la foto seleccionada o Cargar todas las fotos . Las imágenes se mostrarán en la pantalla después de la carga.
Datos del usuario	Para cargar toda la información del usuario desde el disco USB en el dispositivo.
Retrato de usuario	Para cargar todos los retratos de usuario desde un disco USB en el dispositivo.

12 Búsqueda de asistencia

Una vez verificada la identidad de un usuario, los registros de eventos se guardarán en el dispositivo. Esta función permite a los usuarios comprobar sus registros de acceso. Haga clic en Búsqueda de asistencia en la interfaz del menú principal para buscar el registro de acceso/asistencia requerido.


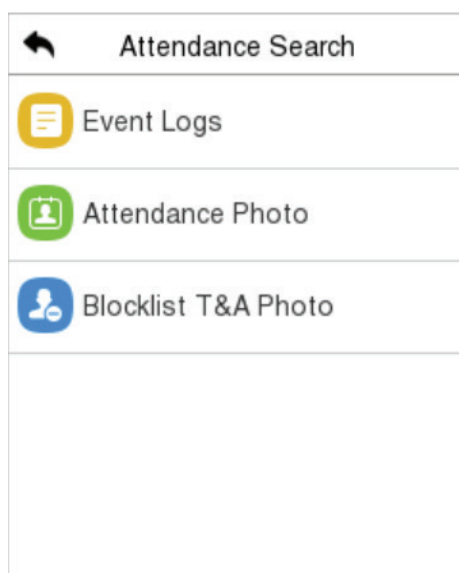


El proceso de búsqueda de fotos de asistencia y listas de bloqueo es similar al de búsqueda de registros de eventos. A continuación se muestra un ejemplo de búsqueda de registros de eventos.

En la interfaz de búsqueda de asistencia, toque Registros de eventos para buscar el registro requerido



1. Introduzca el ID de usuario que desea buscar y haga clic en Aceptar. Si desea buscar los registros de todos los usuarios, haga clic en Aceptar sin introducir ningún ID de usuario.

2. Seleccione el intervalo de tiempo en el que se deben buscar los registros.

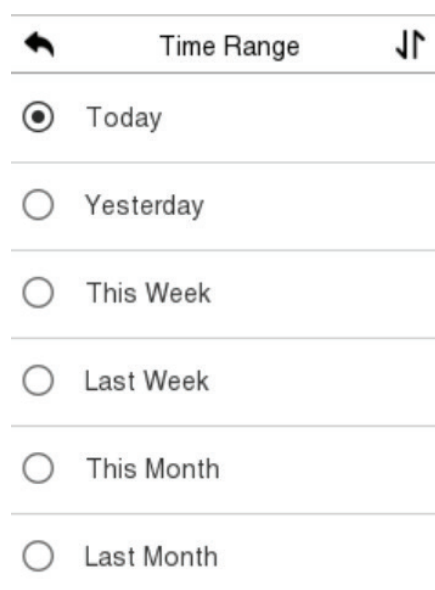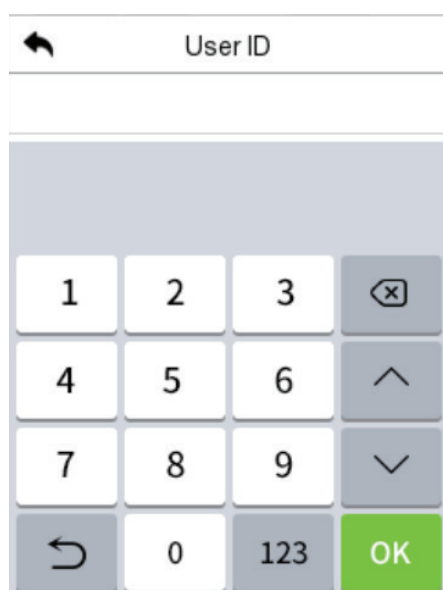

13 Autotest

En el menú principal, toque Autotest para comprobar automáticamente si todos los módulos del dispositivo funcionan correctamente, incluidos la pantalla LCD, la voz, la cámara y el reloj en tiempo real (RTC).

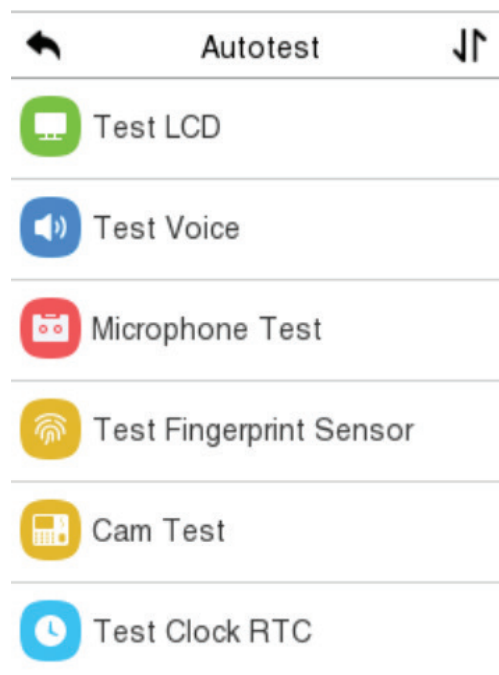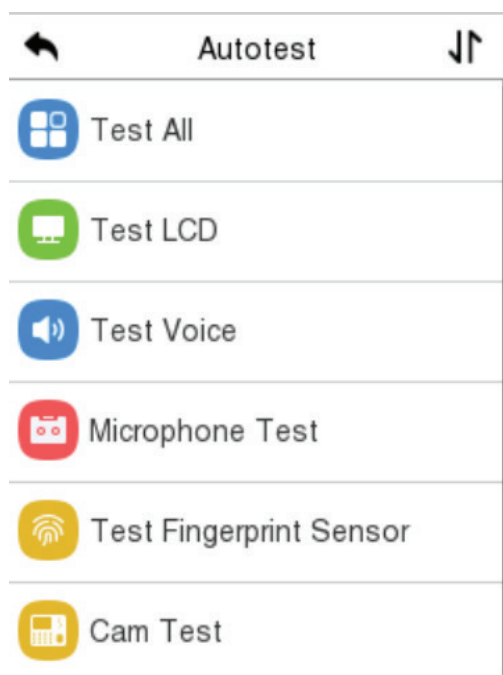


Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Probar todo	Para probar automáticamente si la pantalla LCD, el audio, la cámara y el RTC son normales.
Prueba LCD	Para probar automáticamente el efecto de visualización de la pantalla LCD mostrando a todo color, blanco puro y negro puro para verificar si la pantalla muestra colores normalmente
Voz de prueba	Para probar automáticamente si los archivos de audio almacenados en el dispositivo están completos y la calidad de la voz es buena.
Prueba de micrófono	Compruebe si el micrófono está funcionando hablando con el micrófono y reproduciendo la grabación del micrófono.
Sensor de huellas dactilares de prueba	Para probar el sensor de huellas dactilares presionando un dedo en el escáner para verificar si la imagen de huellas dactilares adquirida es clara. Cuando presione un dedo en el escáner, la imagen de la huella digital se mostrará en la pantalla.
Prueba de cámara	Para probar si la cámara funciona correctamente revisando las fotos tomadas para ver si son lo suficientemente claras. Igual que "cara de prueba".
Reloj de prueba RTC	Para probar el RTC. El dispositivo comprueba si el reloj funciona de forma normal y precisa con un cronómetro. Toque la pantalla para comenzar a contar y presiónela nuevamente para detener el conteo

14 Información del sistema

En el menú principal, toque Información del sistema para ver el estado del almacenamiento, la información de la versión del dispositivo y la información del firmware.

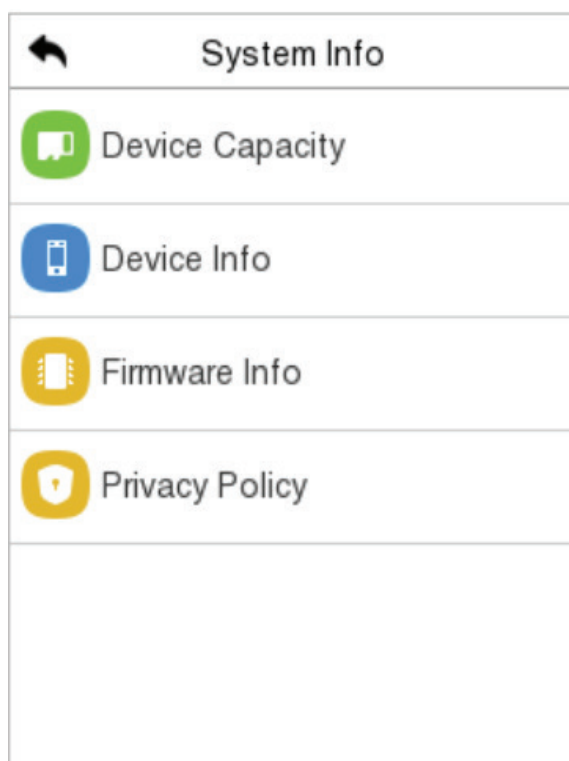

Descripción de la función

Nombre de la función	Descripción
Capacidad del dispositivo	Muestra el almacenamiento de usuario del dispositivo actual, la contraseña, la plantilla de rostro, el almacenamiento de huellas dactilares y tarjetas, los registros de acceso, las fotos de asistencia y de lista de bloqueo, y las fotos de perfil.
Información del dispositivo	Muestra el nombre del dispositivo, el número de serie, la dirección MAC, el algoritmo ★ de huellas dactilares, el algoritmo de plantilla facial, la información de la plataforma, la versión de MCU y la fecha de fabricación.
Información de firmware	Muestra la versión del firmware y otra información de la versión del dispositivo.
Capacidad del dispositivo	El control de la política de privacidad aparecerá cuando el gadget se encienda por primera vez. Después de hacer clic en "Lo he leído", el cliente puede utilizar el producto con regularidad. Haga clic en Información del sistema > Política de privacidad para ver el contenido de la política de privacidad. El contenido de la política de privacidad no permite la exportación de discos U. Nota: El texto de la política de privacidad actual solo está disponible en chino simplificado/inglés. Sin embargo, la traducción de otros contenidos multilingües está en curso, con reiteraciones.

15 Conéctese al software ZKBio CVAccess

15.1 Establecer la dirección de comunicación

En el menú principal, toque Información del sistema para ver el estado del almacenamiento, la información de la versión del dispositivo y la información del firmware.

• Lado del dispositivo

1. Toque COMM. > Ethernet en el menú principal para configurar la dirección IP y la puerta de enlace del dispositivo. Nota: Asegúrese de que la dirección IP pueda comunicarse con el servidor ZKBio CVAccess.
2. En el menú principal, haga clic en COMM. > Configuración del servidor en la nube para establecer la dirección del servidor y el puerto del servidor.

Dirección del servidor: Establezca la dirección IP como del servidor ZKBio CVAccess.

Puerto del servidor: Establezca el puerto del servidor a partir de ZKBio CVAccess.


• Lado del software

Inicie sesión en el software ZKBio CVAccess, haga clic en Sistema > Gestión de comunicaciones > Monitor de comunicaciones para configurar el puerto del servicio ADMS, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

15.2 Agregar dispositivo en el software

Agregue el dispositivo mediante la búsqueda. El proceso es el siguiente:


1. Haga clic en Acceder > dispositivo > Buscar > buscar para abrir la interfaz de búsqueda en el software.
2. Haga clic en Buscar y aparecerá la opción Buscar.....
3. Después de buscar, se mostrará la lista y el número total de controladores de acceso.

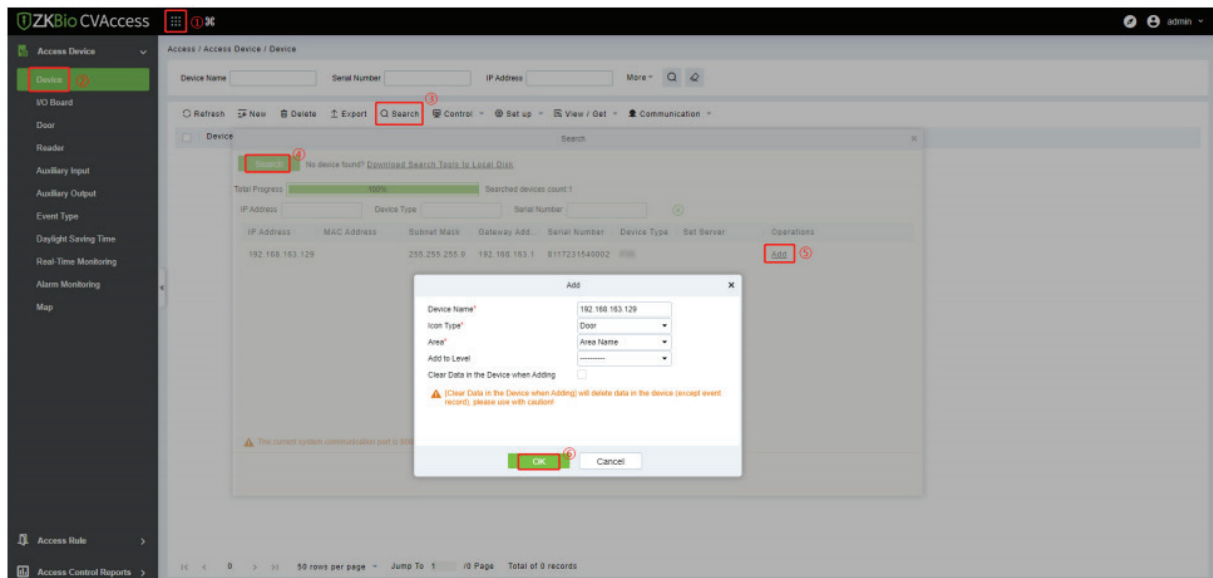

4. Haga clic en Agregar en la columna de operación, aparecerá una nueva ventana. Seleccione Tipo de icono, Área y Agregar al nivel en cada menú desplegable y haga clic en Aceptar para agregar el dispositivo.
5. Una vez que la adición se haya realizado correctamente, el dispositivo se mostrará en la lista de dispositivos.

15.3 Agregar personal en el software

1. Haga clic en Personal > Persona > Nuevo:

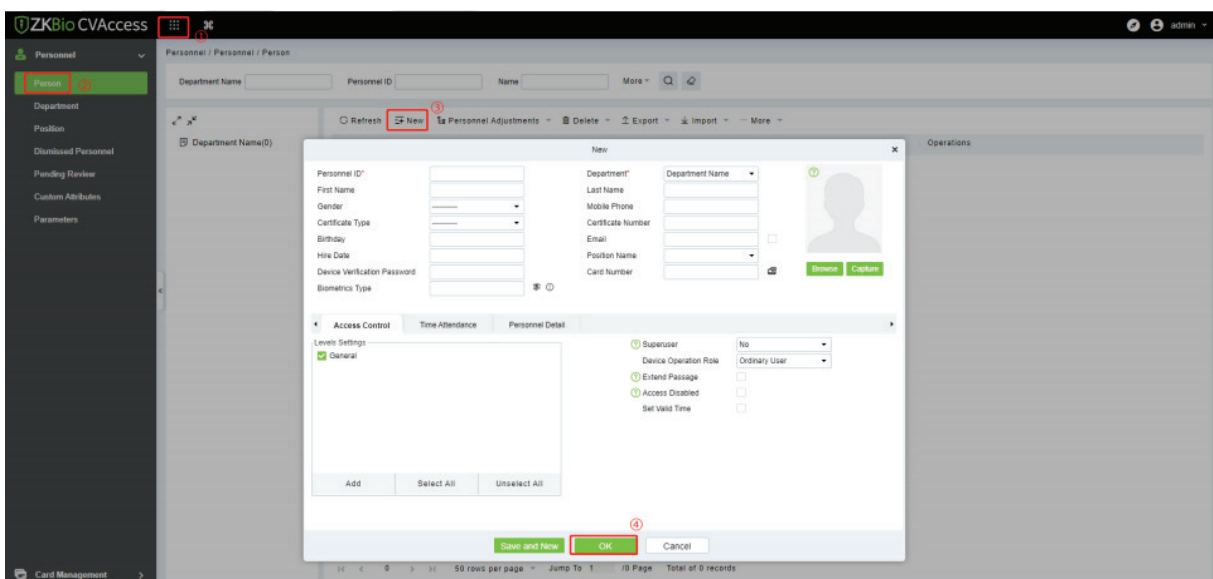


2. Rellene todos los campos obligatorios y haga clic en Aceptar para registrar un nuevo usuario.
3. Haga clic en Acceder > dispositivo > Control > sincronizar todos los datos con los dispositivos para sincronizar todos los datos con el dispositivo, incluidos los nuevos usuarios.

15.4 Credencial móvil ★


Nota: Esta función es solo para SenseFace 3C.

Después de descargar e instalar la aplicación móvil ZKBio Zexus, el usuario debe configurar el servidor antes de iniciar sesión. Los pasos se dan a continuación:



1. En ZKBio CVAccess, haga clic en Sistema > Administración del sistema > Parámetros, establezca Habilitar código QR en "Sí" y seleccione el Tipo de código QR como Dinámico, se puede establecer la hora válida del código QR.

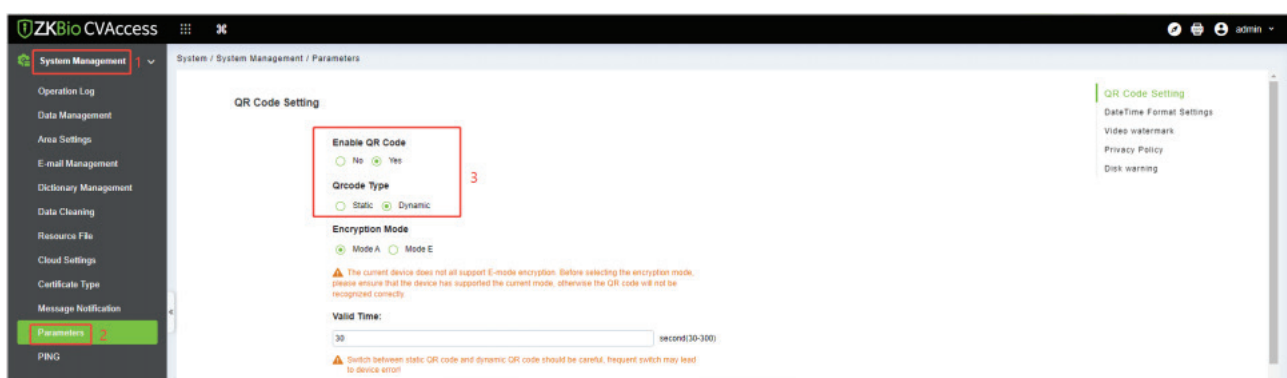


2. Haga clic en Personal > Personal > Persona, seleccione el personal y haga clic en Más > Habilitar inicio de sesión en la aplicación.

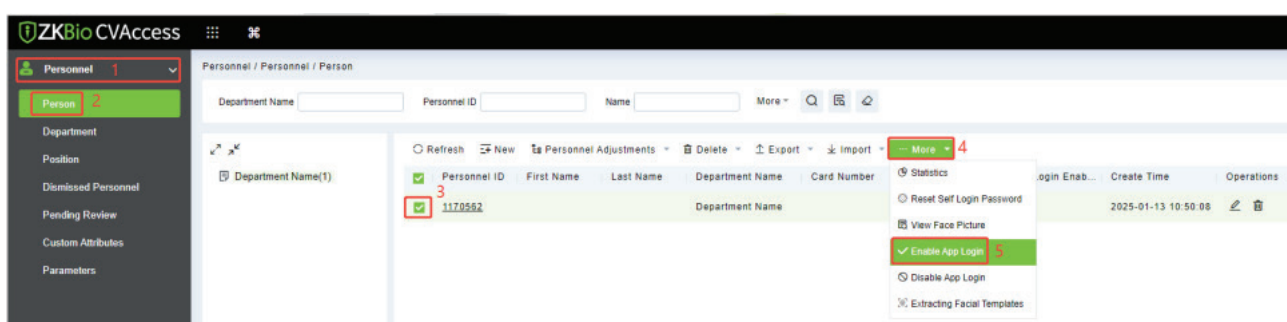

3. Abra la aplicación en el teléfono inteligente. En la pantalla de inicio de sesión, seleccione el rol-Personal, ingrese la información de la cuenta y haga clic en Iniciar sesión. Nombre de la organización: Escanee el código de organización que obtuvo antes. (Ingrese System > SystemManagement > Configuración de la nube > código QR empresarial de la aplicación) Cuenta y contraseña: El ID y la contraseña del personal (predeterminado: 123456)

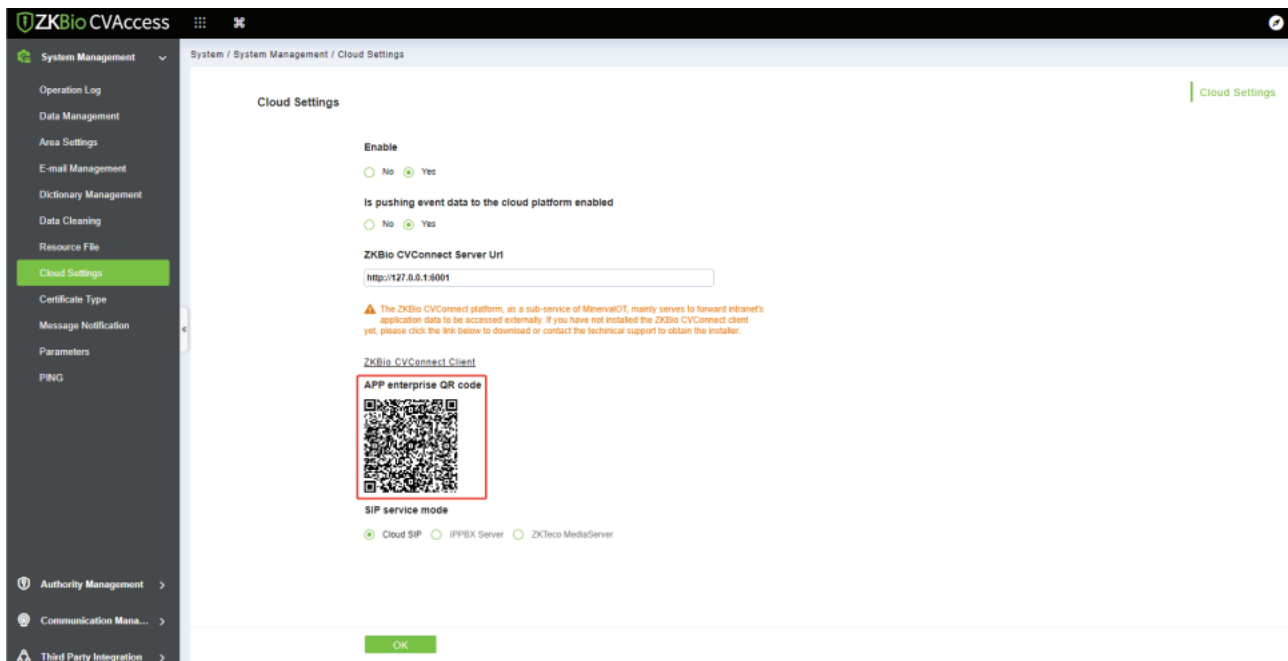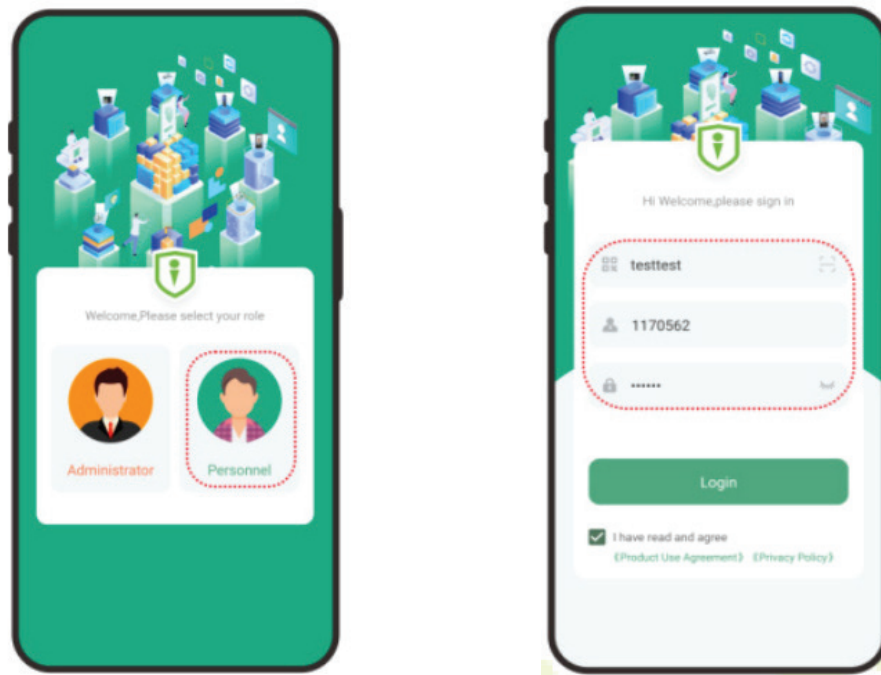

4. Haga clic en Centro de aplicaciones > Credencial móvil en la aplicación y aparecerá un código QR que incluye la identificación del empleado y la información del número de tarjeta.

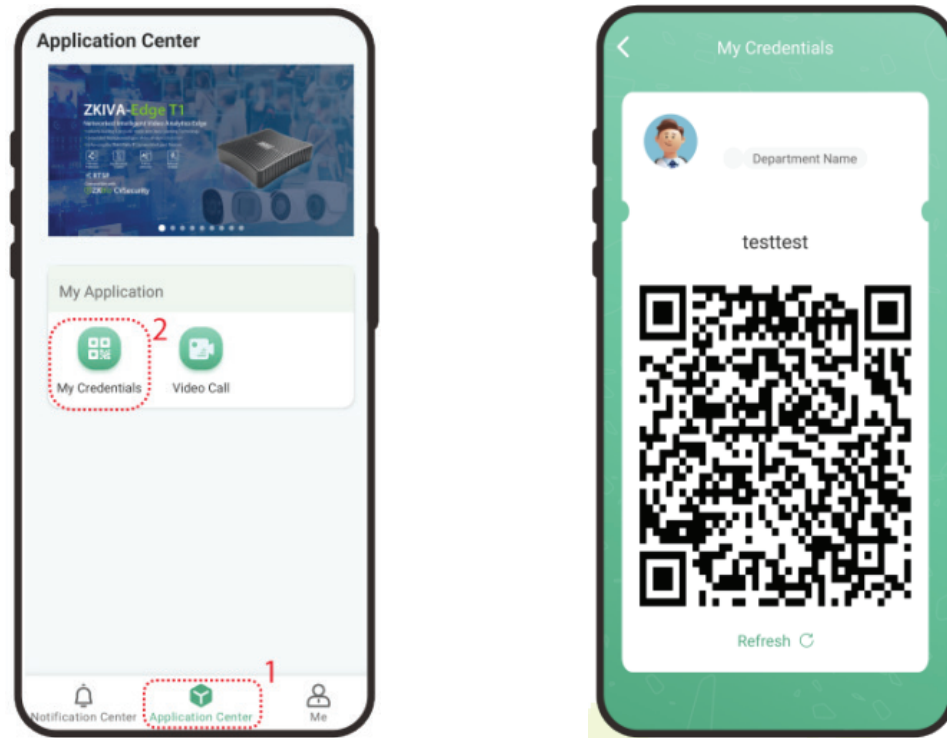

5. El código QR puede reemplazar una tarjeta física en un dispositivo específico para lograr la autenticación sin contacto para abrir la puerta.
6. El código QR se actualiza automáticamente cada 30 segundos y admite la actualización manual.

Nota: Para otras operaciones específicas, consulte el Manual del usuario de ZKBio CVAccess.

16 Conéctese al software ZKBioTime

16.1 Establecer la dirección de comunicación

1. Toque COMM. > Ethernet en el menú principal para configurar la dirección IP y la puerta de enlace del dispositivo. Nota: Asegúrese de que la dirección IP pueda comunicarse con el servidor ZKBioTime.
2. En el menú principal, haga clic en COMM. > Configuración del servidor en la nube para establecer la dirección del servidor y el puerto del servidor.

Dirección del servidor: Establezca la dirección IP como del servidor ZKBioTime.

Puerto del servidor: Establezca el puerto del servidor como el servidor ZKBioTime.

Ethernet

Display in Status Bar ☒

IPv4

IP Address: 192.168.163.199

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.163.1

DNS: 0.0.0.0

DHCP

Cloud Server Setti...

Server Mode: ADMS

Enable Domain Name: ☐

Server Address: 192.168.163.61


Server Port: 8081

Enable Proxy Server: ☐

16.2 Agregar dispositivo en el software

Después de la configuración en el dispositivo, el dispositivo se agregará automáticamente al software. Abra el software ZKBioTime, luego seleccione [Módulo de dispositivo] > [Dispositivo] > [Dispositivo], haga clic en el dispositivo en la lista, cambie el nombre y el área del dispositivo.

Nota: Los dispositivos agregados automáticamente deben asignarse a áreas personalizadas para comunicarse con el software.

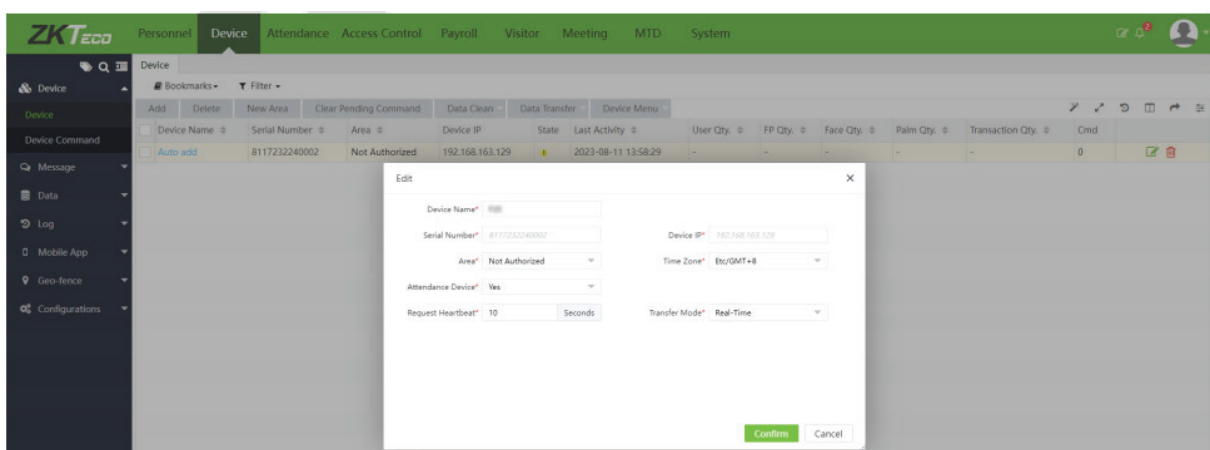

16.3 Agregar personal en el software

1. Haga clic en Personal > Empleado > agregar:

The screenshot shows the ZKTeco software interface. The top navigation bar includes 'Personnel', 'Device', 'Attendance', 'Access Control', 'Payroll', 'Visitor', 'Meeting', 'MTD', and 'System'. The left sidebar has 'Organization', 'Employee', 'Resign', 'Workflow', and 'Configurations'. The 'Employee' menu is selected, and the 'Add' option is highlighted with a red box and a circled '2'. The main form is titled 'Add' and contains sections for 'Profile' and 'Private Information'. The 'Profile' section includes fields for Employee ID (1), First Name, Last Name, Department, Position, Area, Employment Type, Hired Date (2023-08-11), Superior (Department Manager), and Workflow Role. The 'Private Information' section includes fields for Local Name, Gender, Birthday, Contact Tel, Office Tel, Mobile, National, City, Address, Postcode, and Email. Each field has a 'Show' button. At the bottom right of the form, there is a red 'Confirm' button with a circled '3' and a 'Cancel' button.


2. Rellene todos los campos obligatorios y haga clic en Confirmar para registrar un nuevo usuario.

3. Haga clic en Dispositivo > Dispositivo > Transferencia de datos > Sincronizar datos con el dispositivo para sincronizar todos los datos con el dispositivo, incluidos los nuevos usuarios.

17 Videoportero SIP

17.1 Uso de la red de área local


En este modo, asegúrese de que el servidor SIP del dispositivo esté deshabilitado.

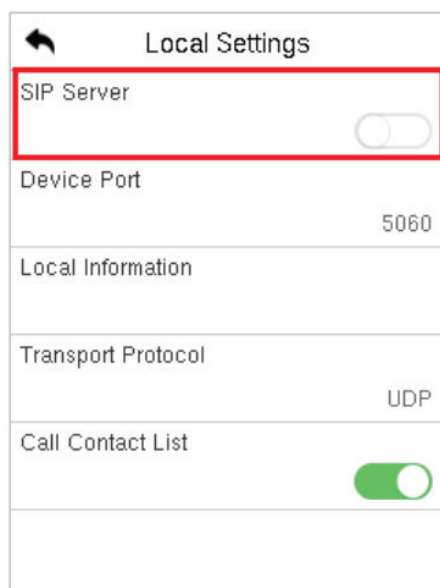


Esta función debe utilizarse con el monitor de interior VT07-B01.

- En el monitor interior

Toque Red >  para acceder a la interfaz de configuración de la red cableada. (Contraseña predeterminada: 123456)

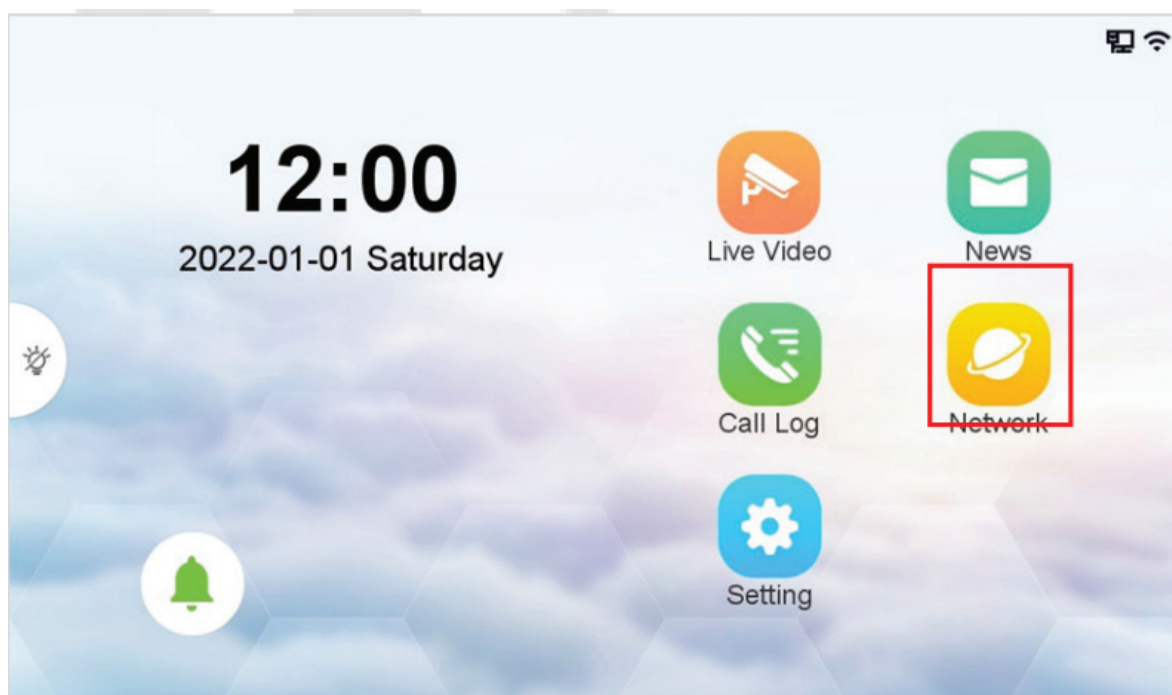



2. Configure la dirección IP y la puerta de enlace del monitor interior. (Nota: La dirección IP debe estar en el mismo segmento de red que el dispositivo).

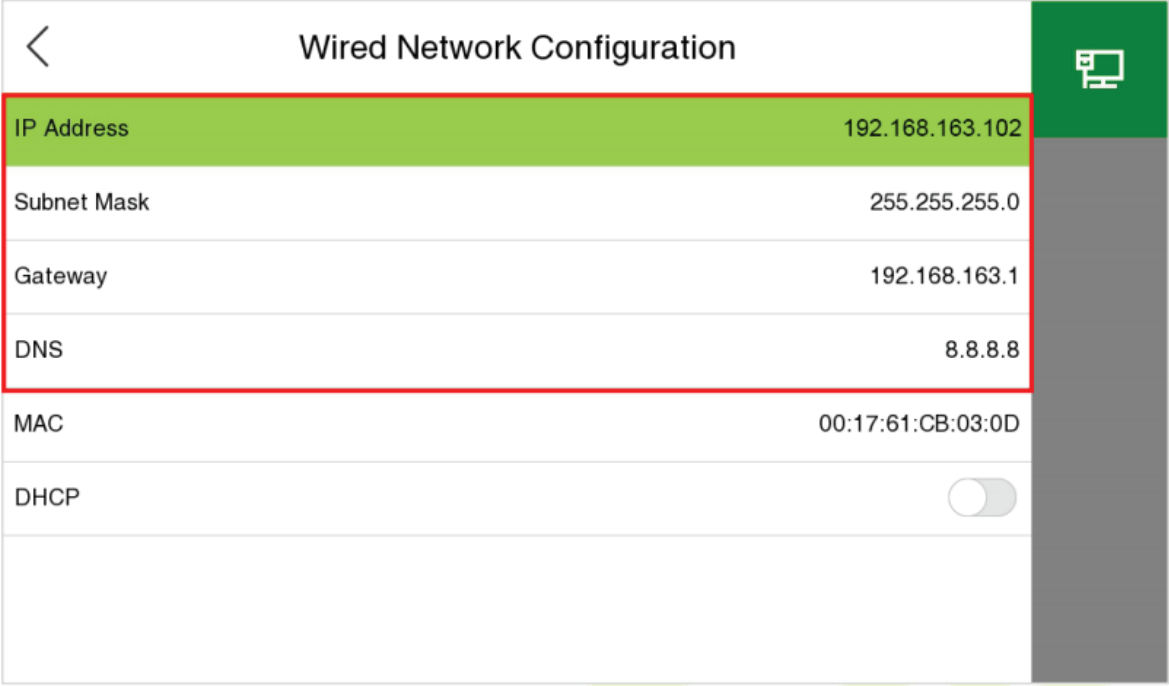

Wired Network Configuration	
IP Address	192.168.163.102
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.163.1
DNS	8.8.8.8
MAC	00:17:61:CB:03:0D
DHCP	☐

3. Pulsa Configuración >  Configuración avanzada > Administración de dispositivos > Añadir para añadir el dispositivo.

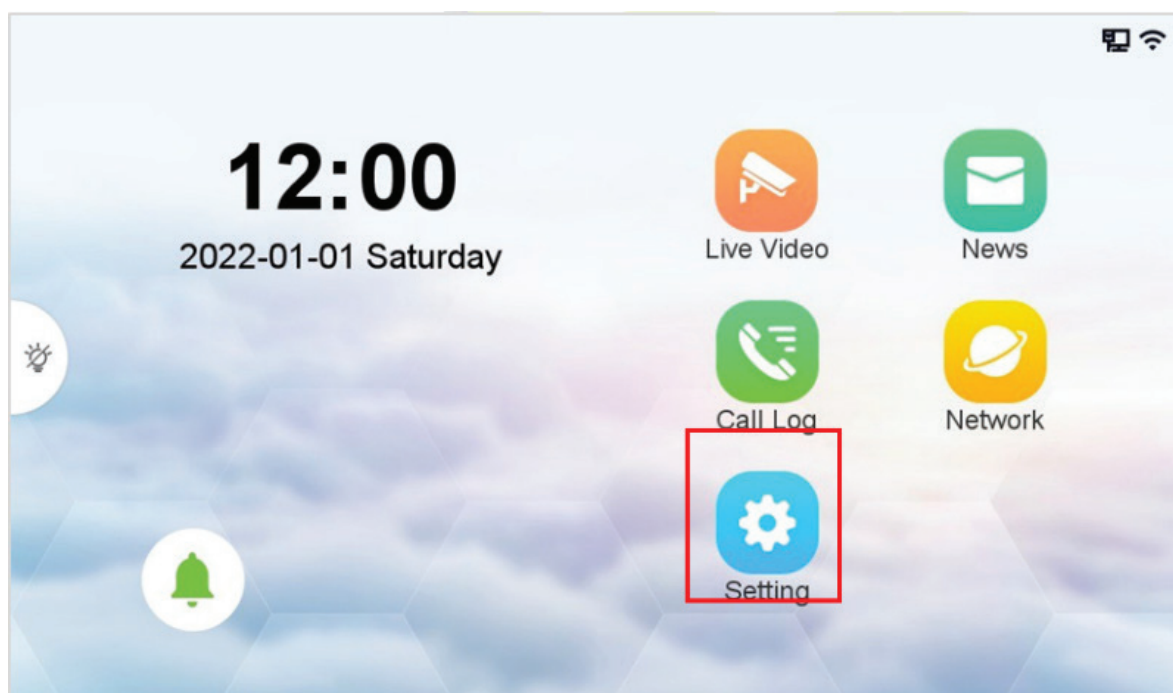

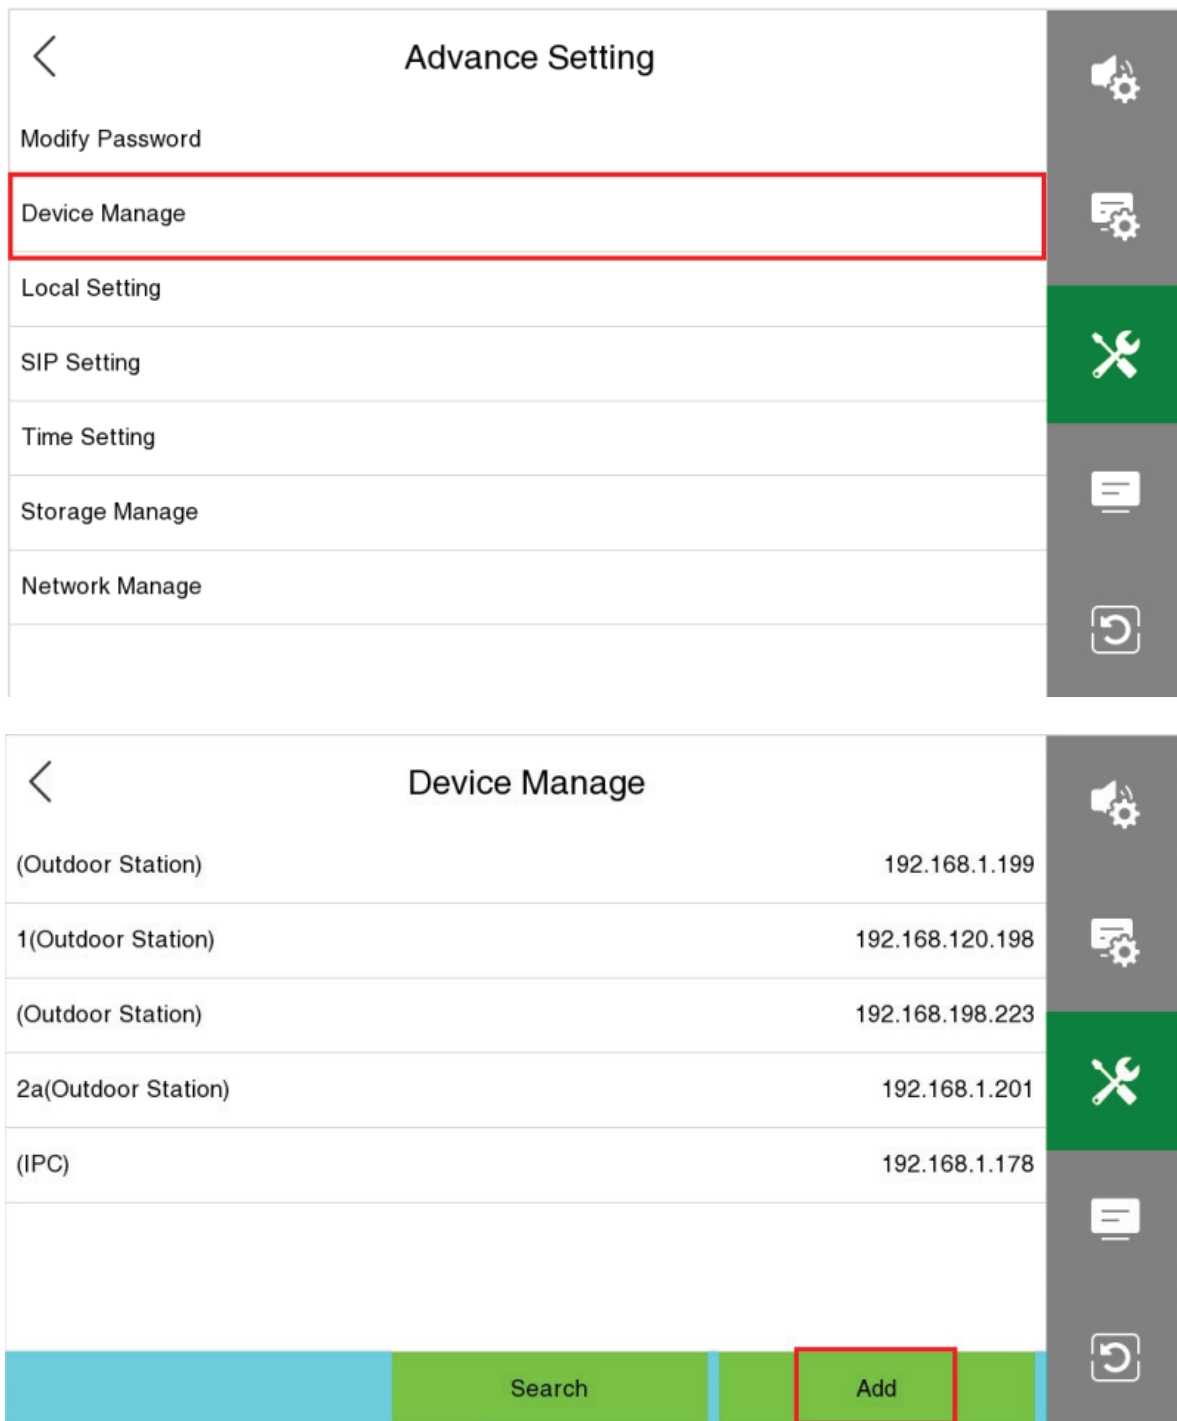

4. Establezca la información relacionada con el dispositivo y, a continuación, haga clic en Guardar.

Tipo de dispositivo: Establecer como estación exterior.

IP del dispositivo: Introduzca la dirección IP del dispositivo.

Puerto del dispositivo: 8000.

Nombre de usuario: admin.

Contraseña: 123456.

- En el dispositivo:

1. En el menú principal, haga clic en Intercomunicador > Configuración SIP > Lista de contactos > Agregar para agregar los monitores interiores conectados

Intercom	SIP Settings
 SIP Settings	Local Settings
 Doorbell Setting	Audio Options
 ONVIF Settings	Video Options
	Call Options
	Contact List
	Calling Shortcut Settings

Contact List	
Add	
101	192.168.1.101
102	192.168.1.102
103	192.168.1.103
104	192.168.1.104

Add
Room Number
Call Address

Número de habitación: Personalice el número del monitor interior.

Cuando el tipo de dispositivo se establece como Estación de entrada, el número de habitación puede ser de 1 ~ 4 dígitos. Cuando el tipo de dispositivo se establece como Terminal de cerca, debe ingresar el bloque, la unidad y el número de habitación. Por ejemplo, si el monitor interior está en el Bloque 3, Unidad 2, Sala 2601, ingrese "03.02.2601".

Room Number			
102			
1 2 3 ✕ 4 5 6 ^ 7 8 9 v ↶ 0 123 OK			



Estación de entrada

Room Number			
03 . 02 . 2601			
1 2 3 ✕ 4 5 6 ^ 7 8 9 v ↶ 0 123 OK			



Terminal de valla

Dirección de llamada: Es la dirección IP del monitor interior.


2. Para habilitar la función de videoportero, haga clic en el icono del dispositivo e introduzca el número o la dirección IP del monitor interior en la interfaz proporcionada.

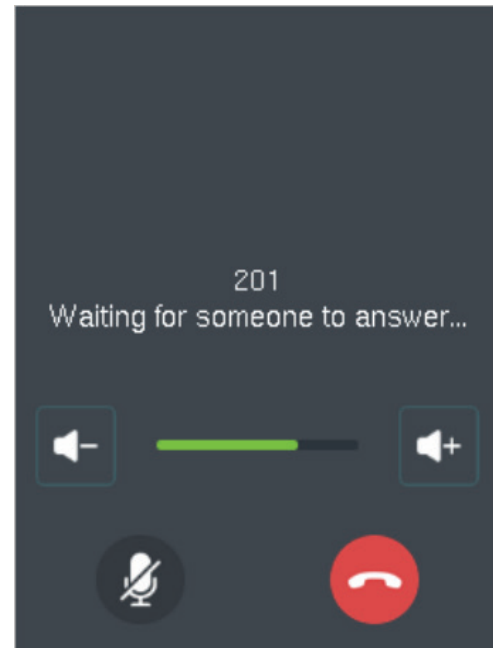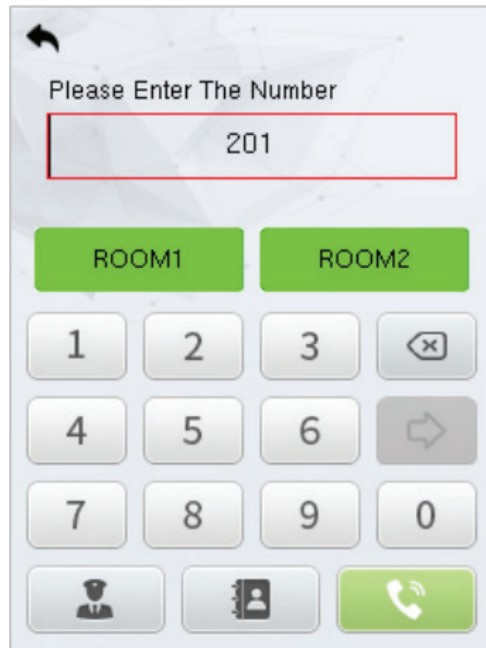

Estación de entrada

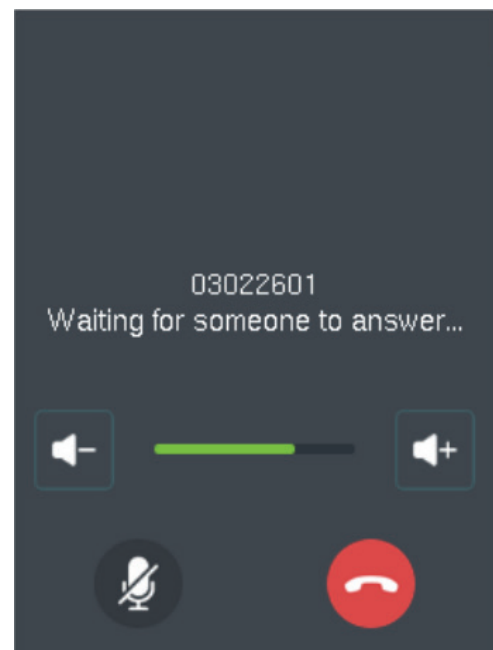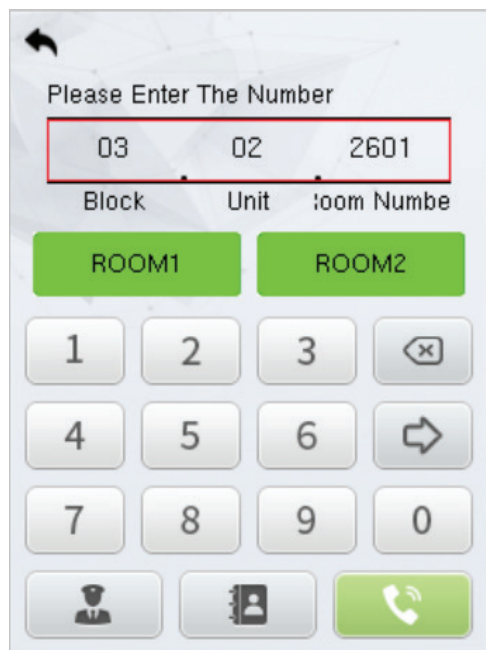


Terminal de valla

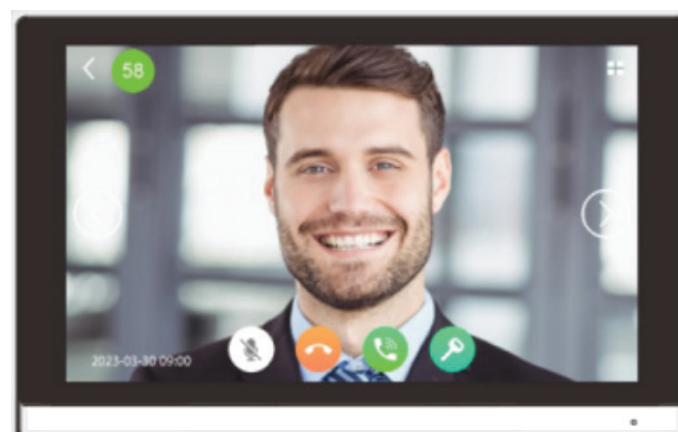


17.1.1 Lista de contactos de llamadas

1. En la interfaz de configuración SIP, toque Configuración local > Lista de contactos de llamadas para habilitar la lista de contactos de llamadas.

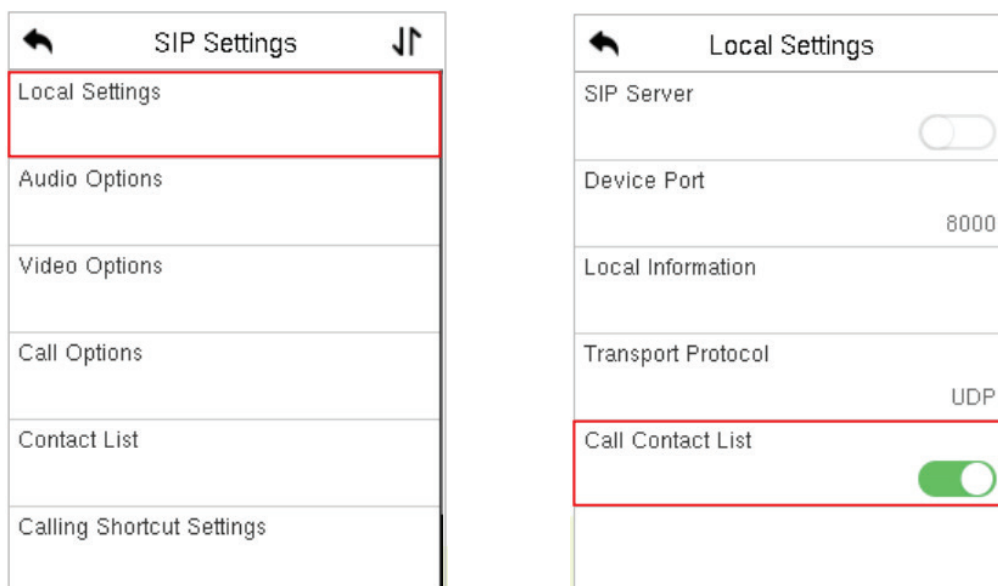


2. Haga clic en el icono del dispositivo para acceder a la página de llamadas y, a continuación, haga clic en el icono para abrir la lista de contactos y seleccione el número del monitor interior al que desea llamar.

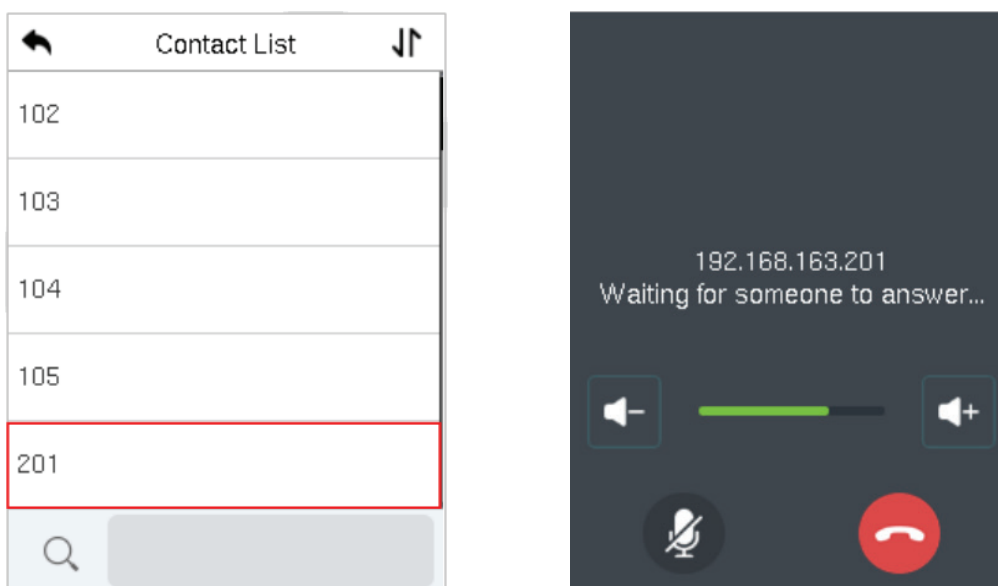

17.1.2 Personalizar las teclas de acceso directo de llamada



1. En la interfaz Configuración de SIP, toque Configuración de acceso directo de llamada para habilitar y definir las teclas de acceso directo.

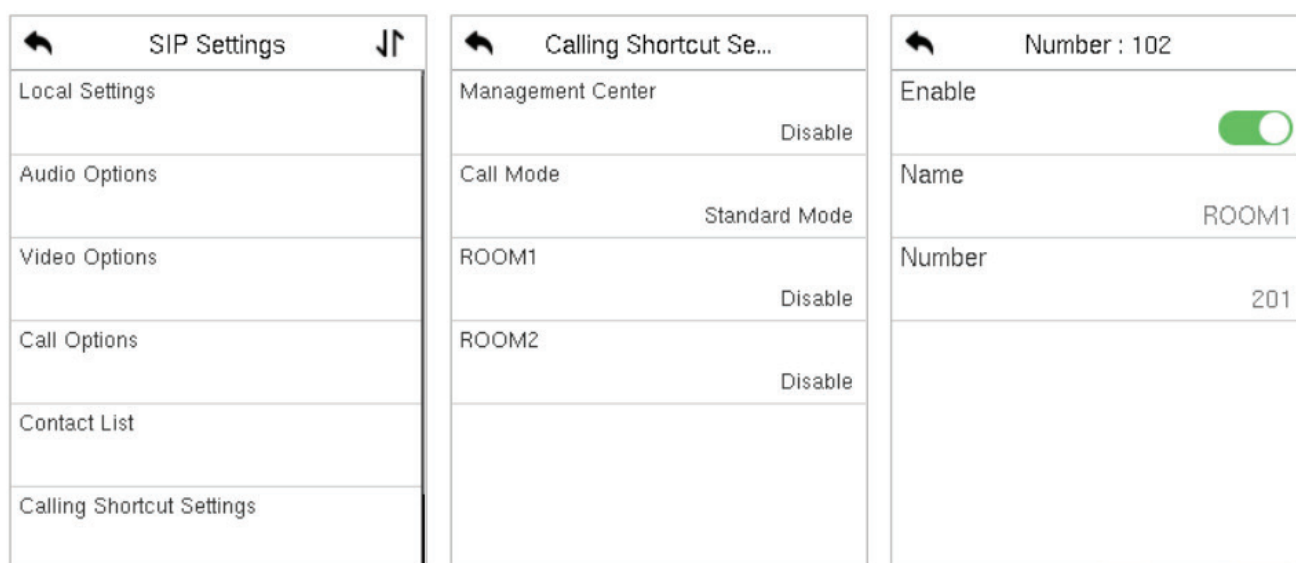

Nombre: Personaliza el nombre de las teclas de método abreviado.


Número: Es el número de habitación que se establece en el menú de la lista de contactos.

2. A continuación, puede hacer clic en el icono del dispositivo y seleccionar las teclas de acceso directo de llamada para llamar al monitor interior

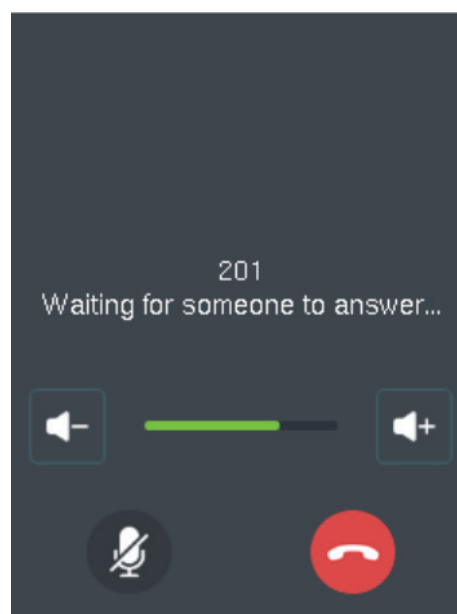
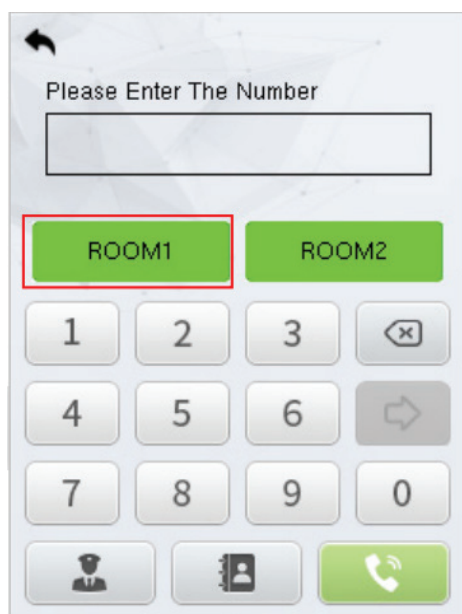


17.1.3 Llamadas directas

1. En la interfaz de configuración de SIP, haga clic en Configuración de acceso directo de llamadas > Modo de llamada > Modo de llamada directa > Agregar. Seleccione la dirección IP de los monitores interiores a los que desea llamar, luego los monitores interiores se mostrarán en la lista.

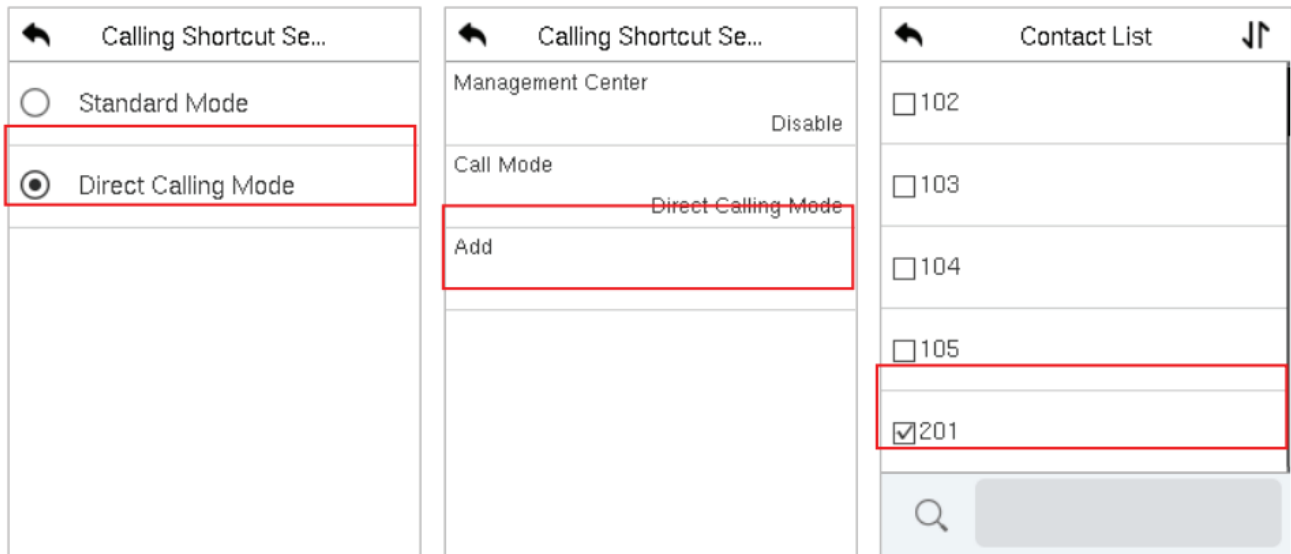

2. A continuación, puede hacer clic en el icono del dispositivo para llamar directamente a los monitores interiores.

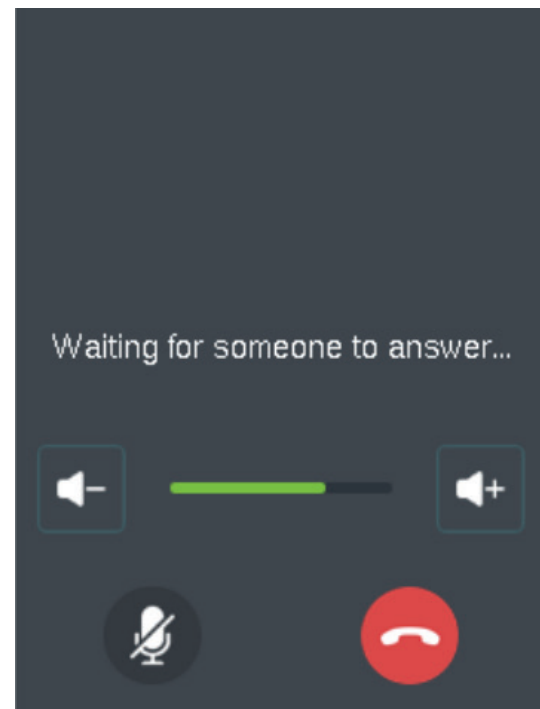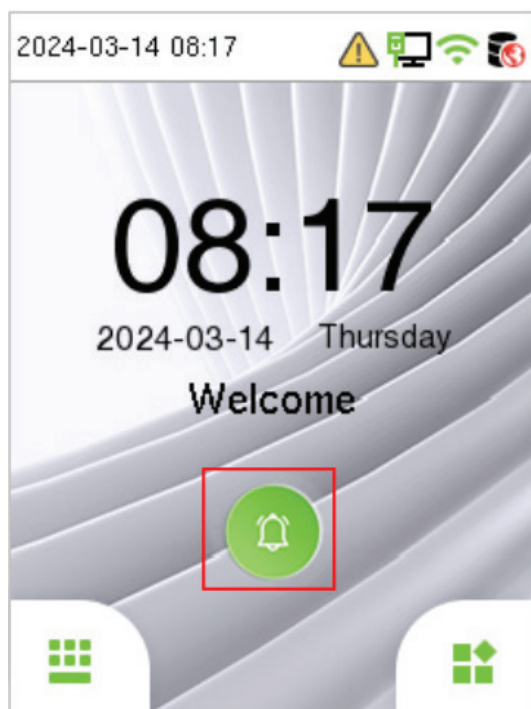

17.2 Servidor SIP

En este modo, asegúrese de que el servidor SIP del dispositivo esté habilitado. Haga clic en Intercomunicador > Configuración SIP > Configuración local para habilitar el servidor SIP.

Local Settings	
SIP Server	☒
Master Account Settings	
Backup Account Settings	
Local Information	
Call Contact List	☒
Call Number Type	Room Number

Esta función debe usarse con el servidor ZKBio CVAccess, la aplicación móvil ZKBio Zexus, el monitor interior VT07-B26L-W / VT07-B22L y PC Client BioTalk Pro. ZKBio CVAccess admite 2 tipos de servidor SIP: servidor SIP y PBX en la nube, los usuarios pueden elegir uno de acuerdo con la situación real.


Modo SIP en la nube: Los usuarios no necesitan comprar un servidor SIP adicional, solo necesitan comprar SIP

Servidor PBX: Necesita comprar un servidor PBX para la implementación local. No es necesario que compres una cuenta SIP adicional.

En el siguiente texto se presenta principalmente el modo SIP en la nube.

17.2.1 Configuración del servidor SIP

1. En el software ZKBio CVAccess, haga clic en Sistema > Administración del sistema > Configuración de la nube para habilitar el servicio SIP en la nube.
2. Haga clic en ZKBio CVConnect Client para descargarlo e instalarlo.

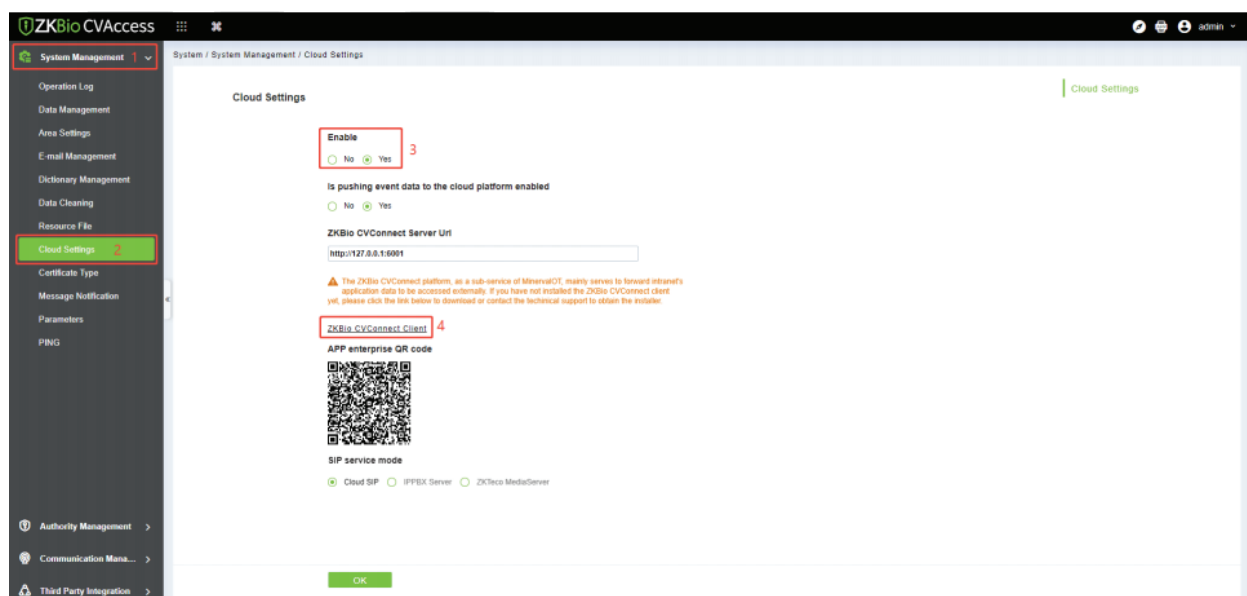


Nota:

- 1) Asegúrese de que el cliente ZKBio CVConnect esté instalado si Cloud SIP está activado.
- 2) Después de habilitar Cloud SIP, la red del dispositivo debe poder conectarse a la red externa antes de que pueda ser utilizado.

- Pasos de activación del cliente ZKBio CVConnect

Paso 1: Haga doble clic en la tecla de acceso directo del escritorio. Vaya a la página del navegador.

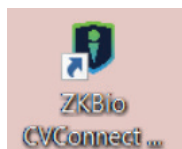

Welcome to ZKBio CVConnect Service, the journey to the cloud is so easy

For first-time use, you need to complete the ZKBio CVConnect activation

6seconds to automatically jump to the activation page

If the jump fails, go manually, [Manually jump](#)

Paso 2: Siga los pasos de la página para completar la activación.

1. Seleccione el área

- Área: Seleccione el área del servidor en la nube, actualmente solo China, Singapur y América están disponibles, otras áreas se agregarán más adelante.
 - Aplicación local: Establezca como ZKBio CVAccess.
 - EndPoint: La dirección del servidor de su aplicación local. Por ejemplo, si la aplicación local es ZKBio CVAccess con una dirección de servidor de https://192.168.163.86:8098, ingrese esta dirección de servidor aquí para que ZKBio CVConnect pueda reenviar correctamente los datos de su servidor local para el acceso por la aplicación móvil.
2. Vincular la cuenta de ZKBio CVConnect

ZKBio CVConnect Activation

[Activation code activation >>](#)

ZKBio CVConnect is a service based on ZKTeco MinervaloT platform. Activating ZKBio CVConnect requires registering as a MinervaloT user and creating a company. One cloud account can bind multiple ZKBio CVConnect services, but one company can only bind one set of ZKBio CVConnect services.

1 Please select area — 2 Bind ZKBio CVConnect account — 3 Select company — 4 Activation waiting

No account yet, please click [Register](#).

* Username:

* Password:

[Previous](#) [Next](#)

Si ya tiene una cuenta de Minerva IoT, puede usarla e iniciar sesión; de lo contrario, haga clic en Registrarse, luego vaya a la página de registro de Minerva IoT y registre su cuenta.

Minerva IoT
Authorization Server
An OAuth2 server for authorization

[CONTACT US](#) [TERMS & CONDITIONS](#) [PRIVACY POLICY](#)

USER
[Sign Up](#)

Already have an account? [Sign In](#)

3. Seleccione Empresa

Hybrid Cloud Activation

[Activation code activation >>](#)

ZKBio Hybrid is a service based on ZKTeco MinervaloT platform. Activating Hybrid Cloud requires registering as a MinervaloT user and creating a company. One cloud account can bind multiple Hybrid Cloud services, but one company can only bind one set of Hybrid Cloud services.

1 Please select area — 2 Bind Hybrid Cloud account — 3 Select company — 4 Activation waiting

* Select company:

[Previous](#) [Next](#) [Use new company](#)

Si actualmente no tiene una empresa, puede optar por crear una haciendo clic en Usar nueva empresa.

Hybrid Cloud Activation

[Activation code activation >>](#)

ZKBio Hybrid is a service based on ZKTeco MinervaloT platform. Activating Hybrid Cloud requires registering as a MinervaloT user and creating a company. One cloud account can bind multiple Hybrid Cloud services, but one company can only bind one set of Hybrid Cloud services.

1 Please select area — 2 Bind Hybrid Cloud account — 3 Select company — 4 Activation waiting

Country: United Arab Emirates

Name: Popy-test-company-1

Code: 1234567

[Use existing company](#)

[Previous](#) [Create Company](#)

Comience a activar y espere 1-2 minutos hasta que la activación esté completa.

Hybrid Cloud Activation

[Activation code activation >>](#)

ZKBio Hybrid is a service based on ZKTeco MinervaloT platform. Activating Hybrid Cloud requires registering as a MinervaloT user and creating a company. One cloud account can bind multiple Hybrid Cloud services, but one company can only bind one set of Hybrid Cloud services.

1 Please select area — 2 Bind Hybrid Cloud account — 3 Select company — 4 Activation waiting

Activating

Los pasos específicos de instalación y activación del cliente ZKBio CVConnect pueden consultar el Manual del usuario de la aplicación móvil ZKBioZexus

17.2.2 Agregar dispositivo

1. Agregue el dispositivo al módulo de acceso del software. A continuación, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el módulo de videoportero. (El método de adición puede referirse a 15 Connect to ZKBio CVAccess Software)

ZKBio CVAccess

Basic Management > Device Management > Device


Video Intercom / Device Management / Device

Device Name IP Address Device Type More > Q [icon] [icon]

Refresh New Delete Export Control Set up View / Get

Device Name	Status	Device Type	Area Name	IP Address	Communic...	External N...	Building Name	Device Number	Firmware Vers...	Operations
192.168.163.129	Online	Door Station	Area Name	192.168.163.129						[icon] [icon] [icon]

2. Haga clic en Videoportero > Administración de dispositivos > Dispositivo > Nuevo para agregar el monitor interior.

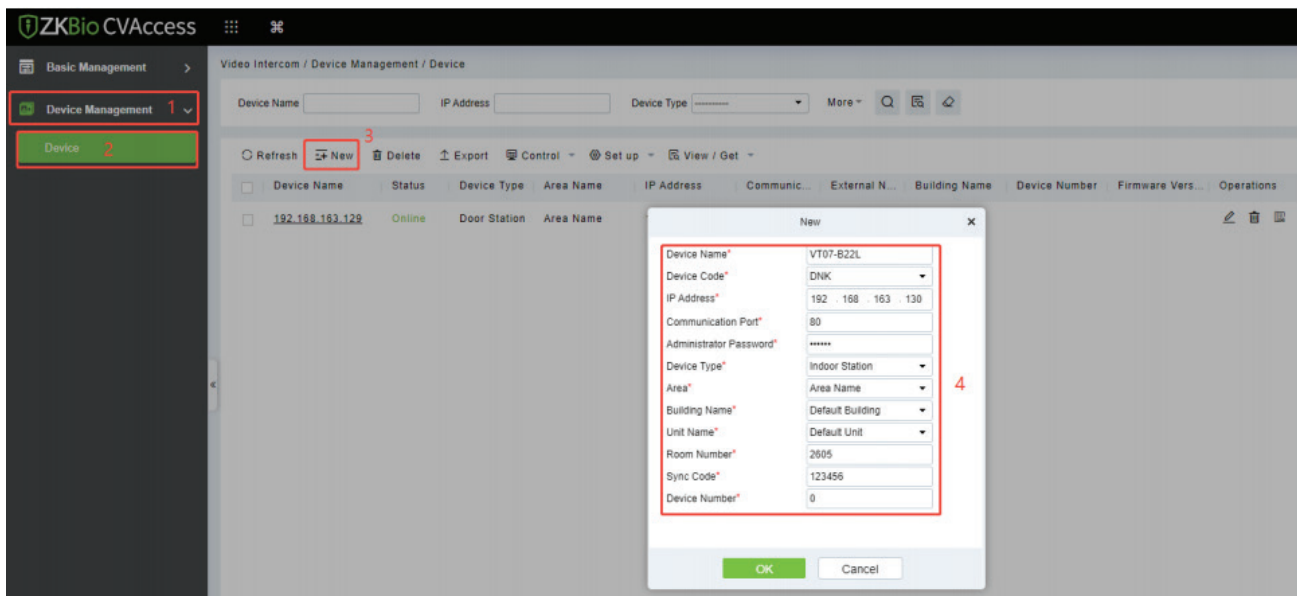


- **Nombre del dispositivo:** Introduzca el nombre del monitor interior.
- **Código del dispositivo:** Establezca DNK.
- **Dirección IP:** Introduzca la dirección IP del monitor interior.
- **Puerto de comunicación:** 80 por defecto.
- **Contraseña de administrador:** 123456 por defecto.
- **Tipo de dispositivo:** Establezca Estación interior.
- **Área/nombre del edificio/nombre de la unidad:** seleccione de la lista desplegable.
- **Número de habitación:** personalice el número del monitor interior.
- **Código de sincronización:** puede ser personalizado por el usuario. (Se utiliza cuando un residente tiene varios monitores interiores. Los monitores interiores que tengan el mismo código de sincronización se llamarán al mismo tiempo).
- **Número de dispositivo:** el rango de configuración es de 0 a 9. Por ejemplo, si solo hay un monitor interior en la habitación, el número de dispositivo será 0. Si hay dos unidades, una será 0 y la otra será 1, y así sucesivamente.

Una vez completada la adición, el monitor interior aparecerá en la lista de dispositivos.



17.2.3 Agregar números de extensión

Haga clic en Intercomunicador de vídeo > Administración de extensiones > Número de extensión > Nuevo para agregar números de extensión.

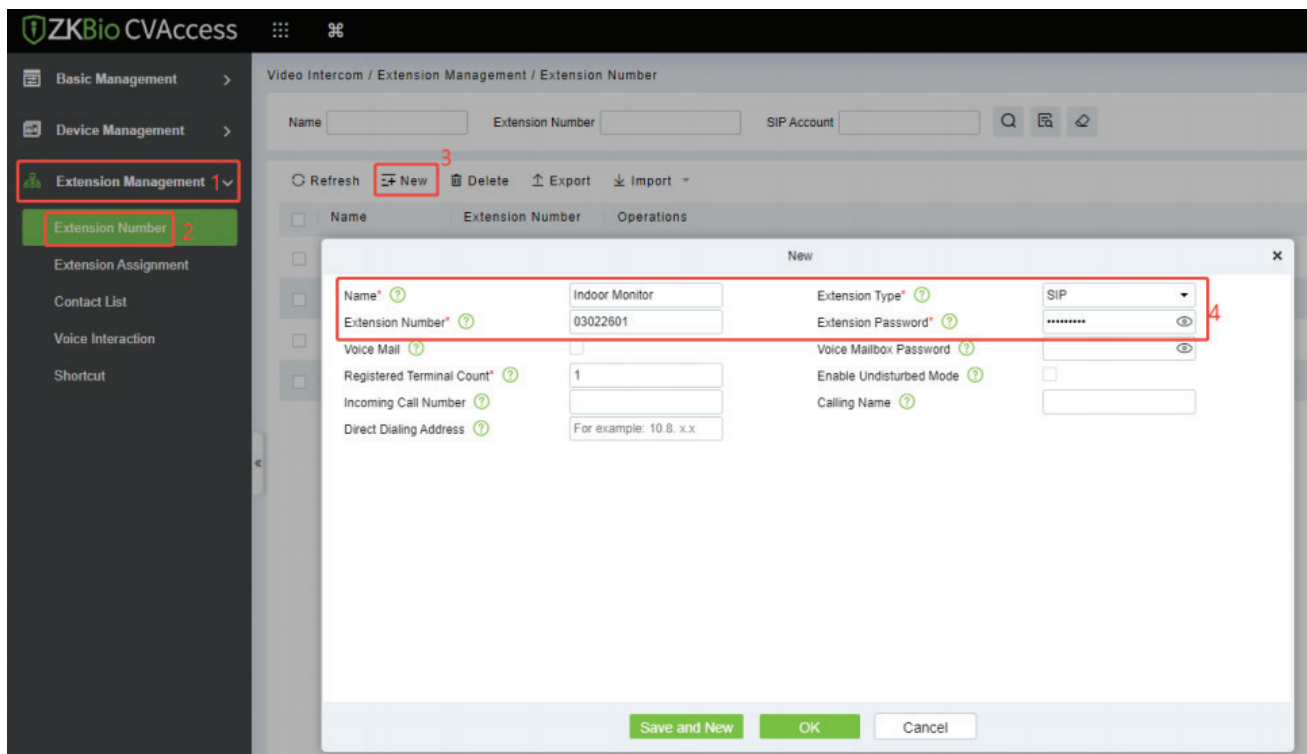


- **Nombre:** Personaliza el nombre de la extensión. Si se trata de una escena residencial, el nombre se puede establecer en el número de habitación; Si se trata de una escena de oficina, el nombre se puede establecer en el número de trabajo y la información del nombre.
- **Tipo de extensión:** SIP por defecto.
- **Número de extensión:** Personalice el número de extensión, puede ser de hasta 8 dígitos; por ejemplo, el número de la habitación 401, unidad 2, edificio 1 se puede definir como 01020401 para una rápida identificación interna.
- **Contraseña de extensión:** Contraseña de la cuenta SIP del usuario, que se puede utilizar para solicitar el registro de la cuenta desde el servicio SIP.
- **Recuento de terminales registrados:** el número máximo de terminales que un usuario puede registrar en el mismo número. Cuando el número de registros simultáneos es 1, significa que se permite que los nuevos registros se adelanten a la dirección de registro. Cuando el número de registros simultáneos es de 2 o más, los nuevos registros se bloquearán automáticamente una vez que el número de registros alcance el límite.

Después de que el usuario cree el número de extensión, el sistema generará automáticamente una cuenta SIP. Por ejemplo, suponiendo que el usuario ha creado el número de extensión 322603, el sistema genera automáticamente la cuenta SIP como 661, por lo que el nombre de usuario SIP utilizado en el terminal es 661.

Nota:

1) La columna Cuenta SIP está oculta de forma predeterminada. Puede hacer clic con el botón derecho en la fila en la que se encuentra Operaciones y verificar la cuenta SIP para mostrarla.

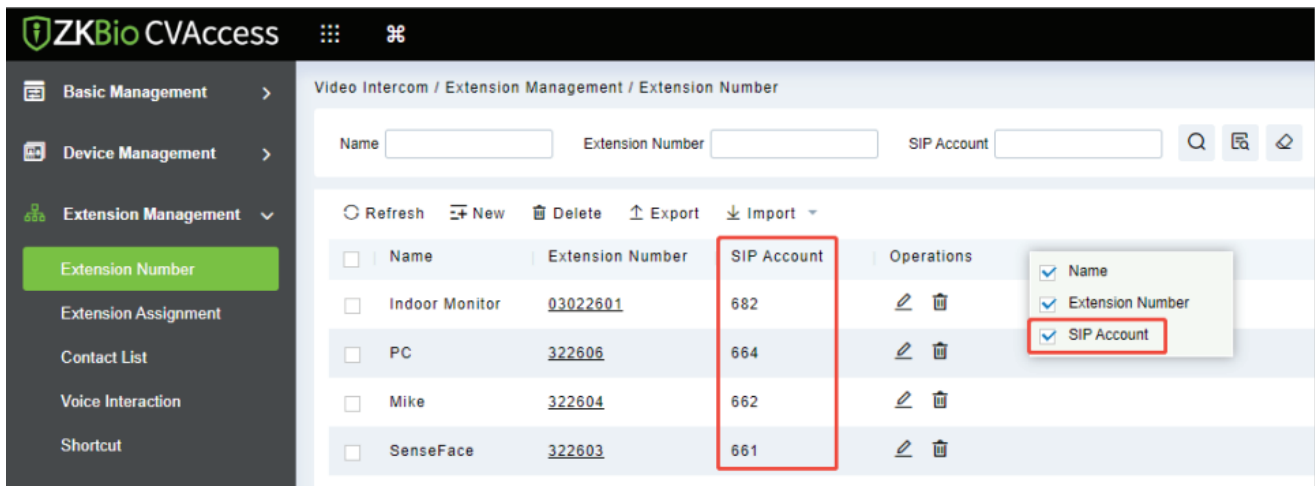


2) Si utiliza una centralita, el número de extensión se utilizará directamente y la lista de cuentas SIP estará vacía.


17.2.4 Lista de contactos

Si necesita habilitar diferentes dispositivos o personal para ver un número limitado de contactos, puede configurar la lista de contactos.

1. Haga clic en Administración de extensiones > lista de contactos > Nuevo para crear una lista de contactos.

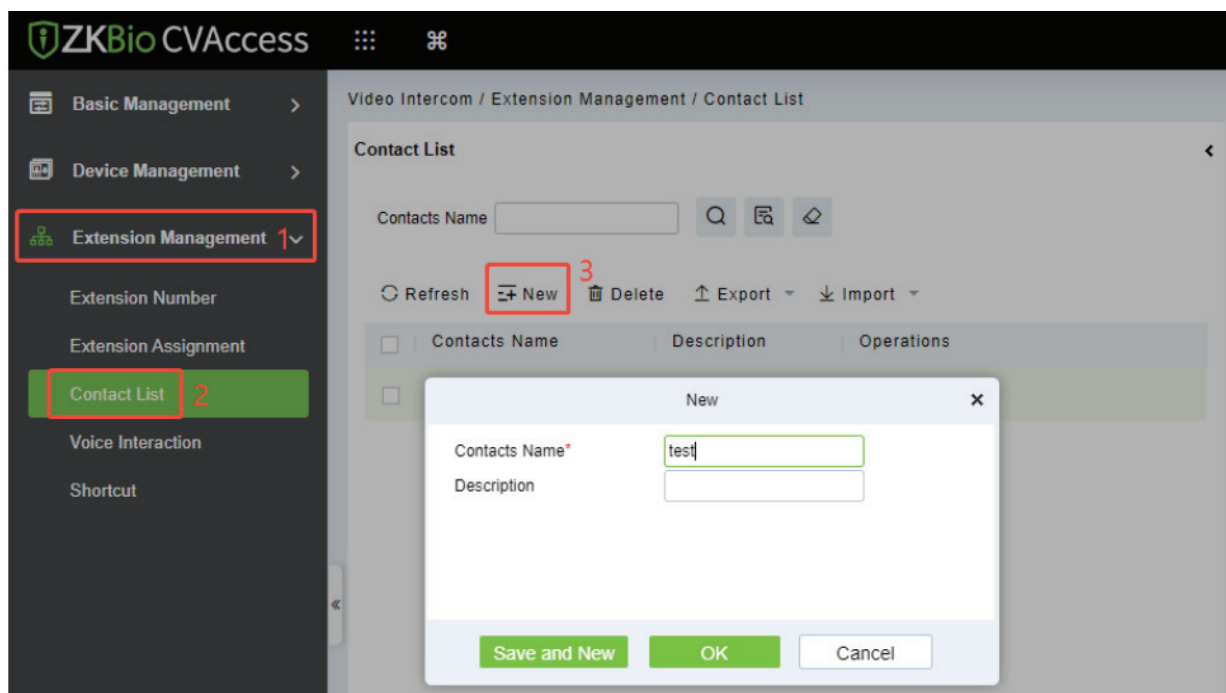

2. Haga clic en el icono para añadir números de extensión a la lista de contactos. Durante el proceso de añadir números de extensión, puede definir un número corto para la extensión a la derecha, por ejemplo, si el número de la habitación 1101 se define como 101. Después de definir y sincronizar el número corto con el dispositivo, este podrá marcar el número corto 101 para llamar a esa habitación.

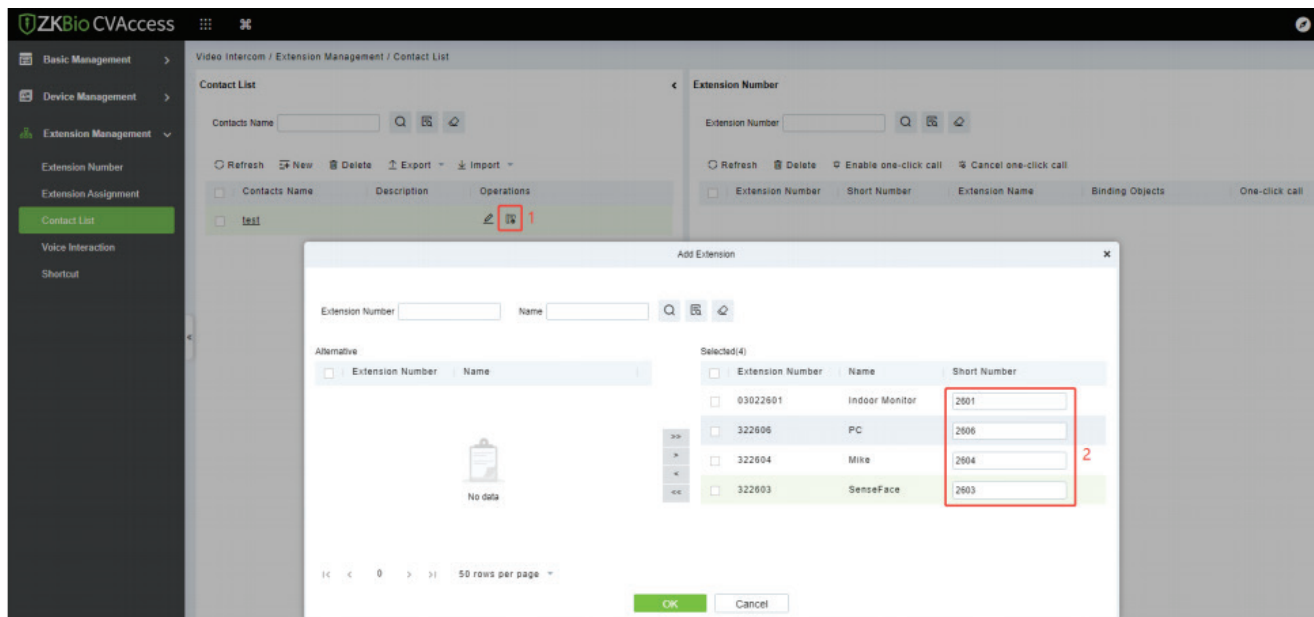


Nota:

- 1) Si agrega un número de extensión a la lista de contactos sin editar el número corto, y desea para editarlo más tarde, deberá eliminar el número de extensión de ese contacto y luego editarlo al volver a agregarlo, o eliminarlo y usar la función de importación después.
- 2) Si el dispositivo está configurado para ser un terminal de cerca, no defina el número corto del interior Monitores. Solo necesita ingresar el bloque, la unidad y el número de habitación para llamar al monitor interior.

17.2.5 Asignación de números de extensión y cuentas SIP

El número de extensión o la cuenta SIP se puede asignar al personal, a los dispositivos o a los usuarios del sistema. Después de la asignación, el personal y la aplicación de los usuarios podrán utilizar directamente el videoportero para la comunicación. El dispositivo también se puede utilizar directamente sin configuración adicional manual.


Haga clic en Administración de extensiones > Asignación de extensiones > Asignación de extensiones, seleccione el TerminalType

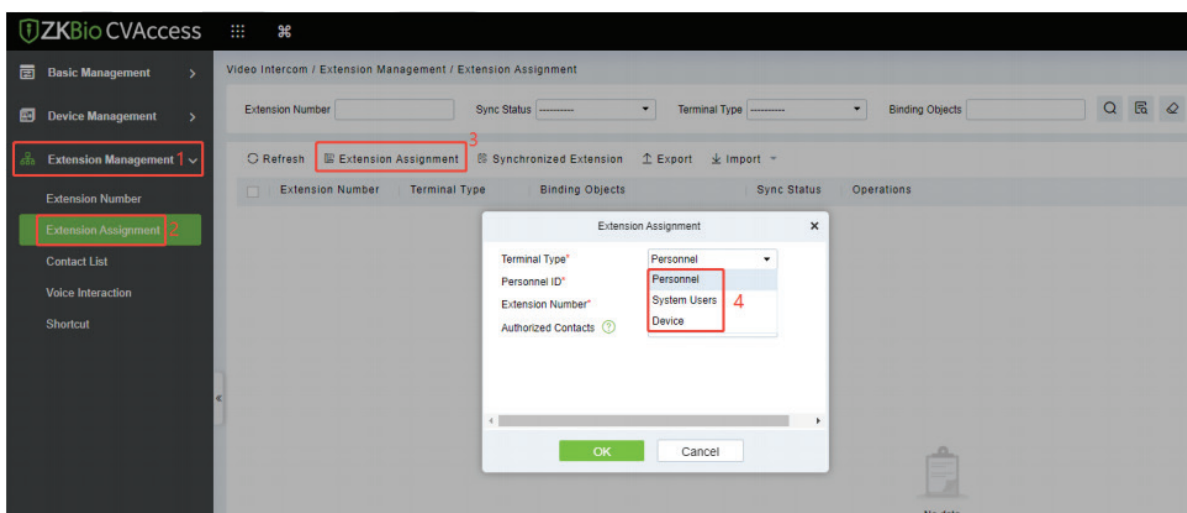

• Imputación de dispositivo

1. Seleccione el tipo de terminal como dispositivo.
2. Seleccione el dispositivo que debe vincularse (dispositivo o monitor interior) y el número de extensión. La información de la cuenta se sincronizará automáticamente con el dispositivo. Seleccione AuthorizedContacts para asignar la lista de contactos al dispositivo; Solo después de la asignación, el dispositivo puede llamar a números de habitación/números cortos o realizar llamadas a través de la búsqueda de la lista de contactos.

3. Después de una asignación exitosa, aparecerá un punto verde en la esquina superior derecha de la página de llamada, lo que indica que el dispositivo está conectado al servidor. También puede hacer clic en Intercomunicador > Configuración SIP > Configuración local > Configuración de cuenta maestra para ver que la información del servidor SIP y de la cuenta se ha escrito automáticamente, como se muestra en la figura siguiente.

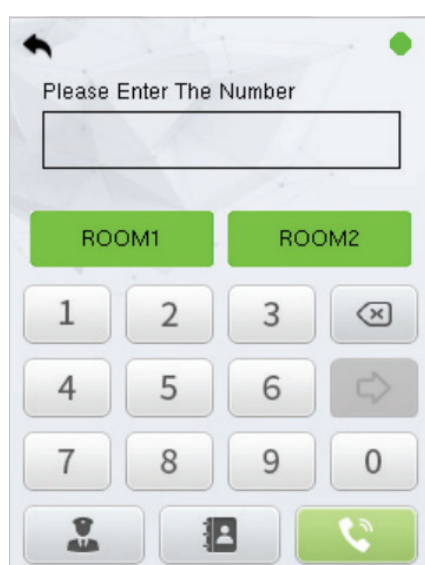


• Imputación de personal (ZKBio Zexus App)

1. Seleccione el tipo de terminal como personal.
2. Seleccione la persona a la que se le asignará una cuenta y el número de extensión. Seleccione los Contactos autorizados para asignar la lista de contactos a la persona, y después de la asignación, la persona puede ver los contactos en la lista de contactos al iniciar sesión en la aplicación ZKBio Zexus.

Nota:


- 1) Antes de asignar la cuenta al personal, primero debe agregar personal en ZKBio CVAccess. El método de adición puede referirse a 15 Conéctese al software ZKBio CVAccess.
- 2) El personal debe habilitar el inicio de sesión de la aplicación. (Haga clic en Personal > Personal > persona > más > Habilite el inicio de sesión de la aplicación). Una vez que una persona ha habilitado el inicio de sesión en la aplicación, puede acceder directamente a la función VideoIntercom al iniciar sesión en la aplicación.

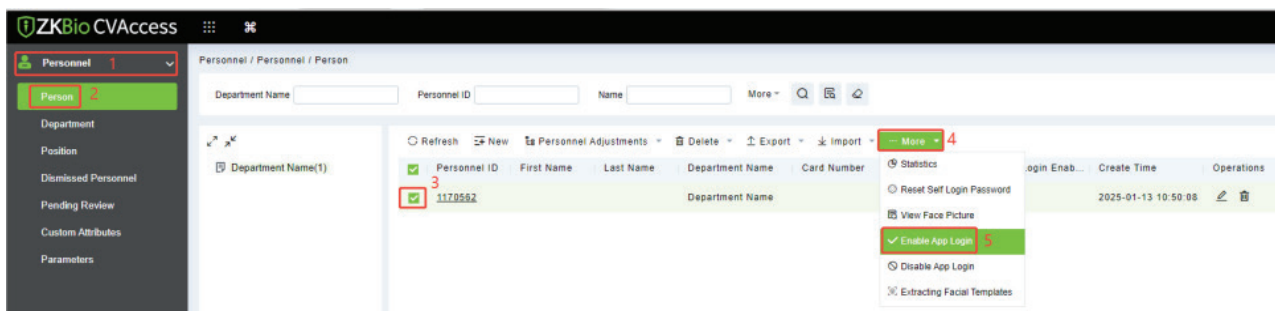



- 3) Puede hacer clic en el icono situado en la esquina superior derecha de la interfaz de ZKBio CVAccess para escanear el código QR e instalar la aplicación ZKBio Zexus.



3. Después de una asignación exitosa, el personal puede iniciar sesión en la aplicación. Seleccione el rol-Personal , ingrese la información de la cuenta y haga clic en Iniciar sesión

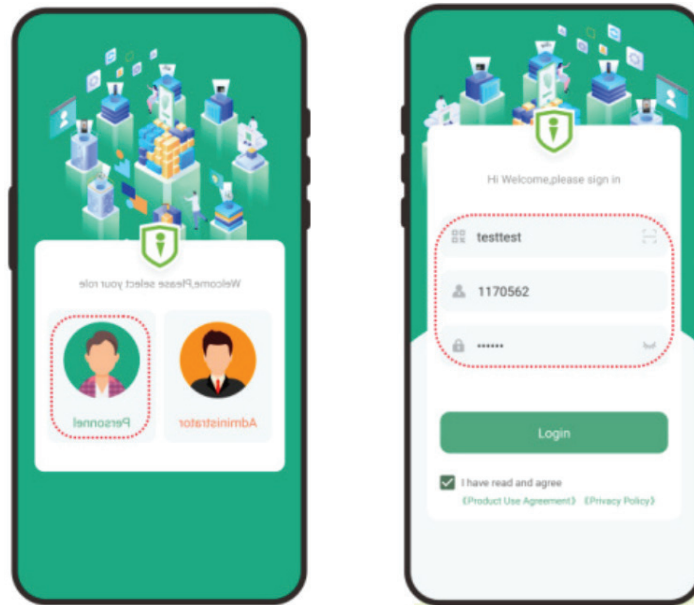


Nombre de la organización: Escanee el código de la organización que obtuvo antes. (Vaya a la web de ZKBio CVAccess, ingrese a la > Administración del sistema > Configuración de la nube > Código QR empresarial de la aplicación, o vaya al cliente ZKBio CVConnect, escanee el código QR de información del cliente ZKBio CVConnect)

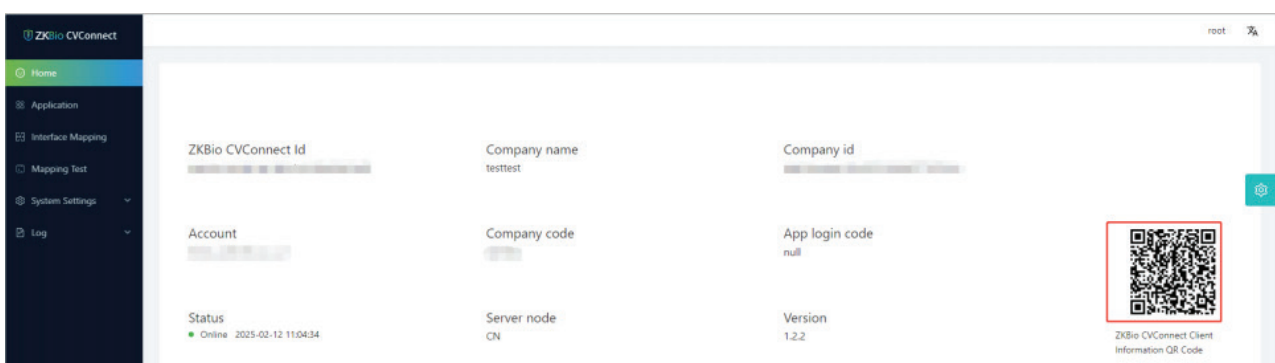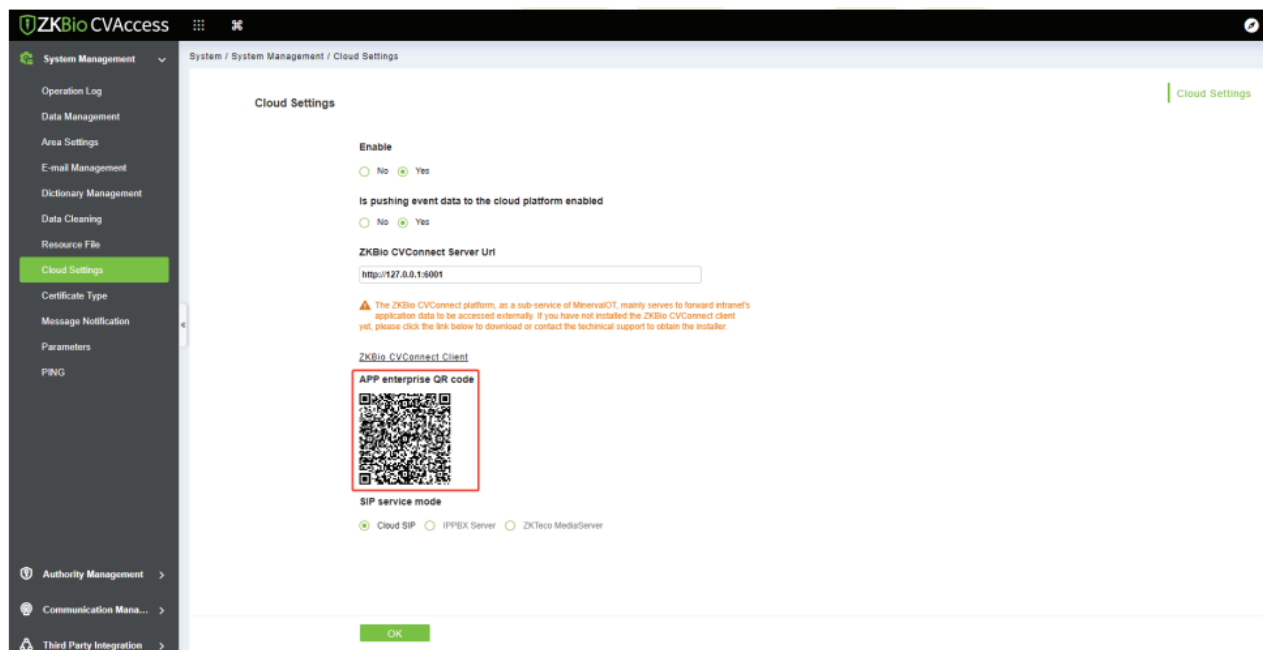

Cuenta y contraseña: El ID y la contraseña del personal (predeterminado: 123456).

4. Haga clic en Centro de aplicaciones > videollamada para ingresar a la aplicación de videollamada, y el estado se mostrará como Conectado. Si la persona no ha asignado un número de extensión, al ingresar a la solicitud se le indicará "no ha asignado un número de extensión, comuníquese con el administrador". Luego, puede ingresar directamente el número de extensión del dispositivo o hacer clic en el icono para buscar el dispositivo y llamarlo.

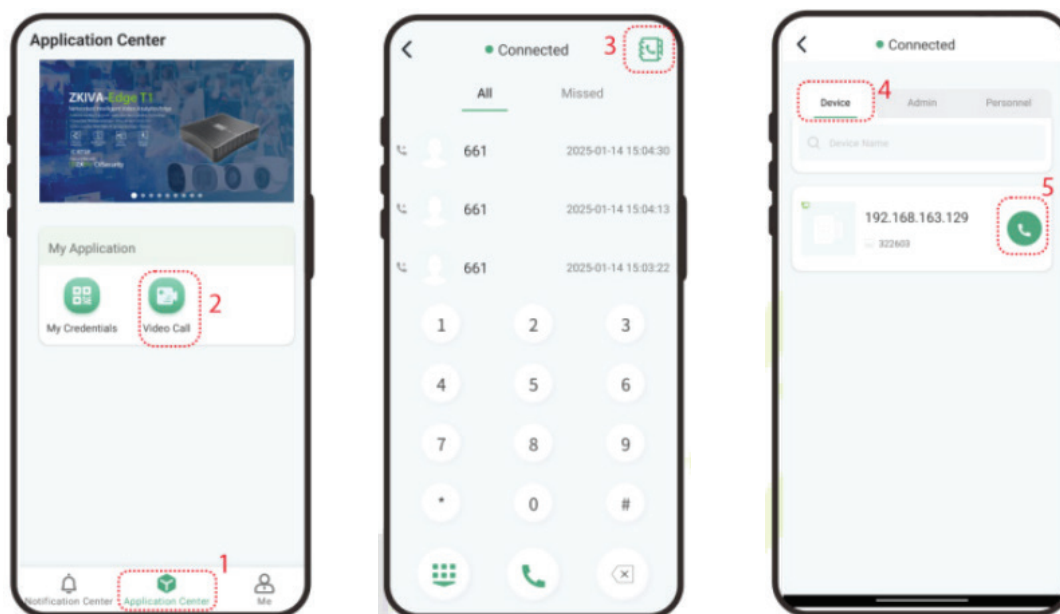

• Asignación de cuentas de usuario del sistema (aplicación ZKBio Zexus)

1. Seleccione el tipo de terminal como usuarios del sistema.
2. Seleccione el usuario del sistema al que se le asignará una cuenta y el número de extensión. Seleccione los Contactos autorizados para asignar la lista de contactos al administrador, y después de la asignación, el administrador puede ver los contactos en la lista de contactos al iniciar sesión en la aplicación ZKBio Zexus.

Extension Assignment

Terminal Type*

System Users

Username*

admin

Extension Number*

322606


Authorized Contacts ?

test


OK

Cancel

3. Después de una asignación exitosa, el administrador puede iniciar sesión en la aplicación. Seleccione el rol-Administrador, ingrese la información de la cuenta y haga clic en Iniciar sesión. Nombre de la organización: Escanee el código de organización que obtuvo antes. Cuenta y contraseña: La cuenta de administrador; La misma cuenta y contraseña que ZKBio CVAccess

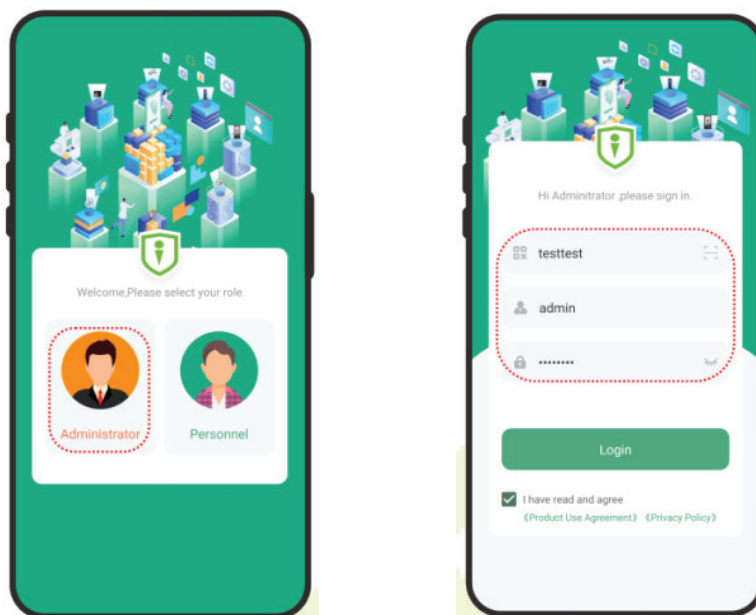

4. Haga clic en Centro de aplicaciones > Videollamada para acceder a la aplicación de videollamadas, y el estado se mostrará como Conectado. A continuación, puede introducir directamente el número de extensión del dispositivo o hacer clic en el icono para buscar el dispositivo y llamarlo.

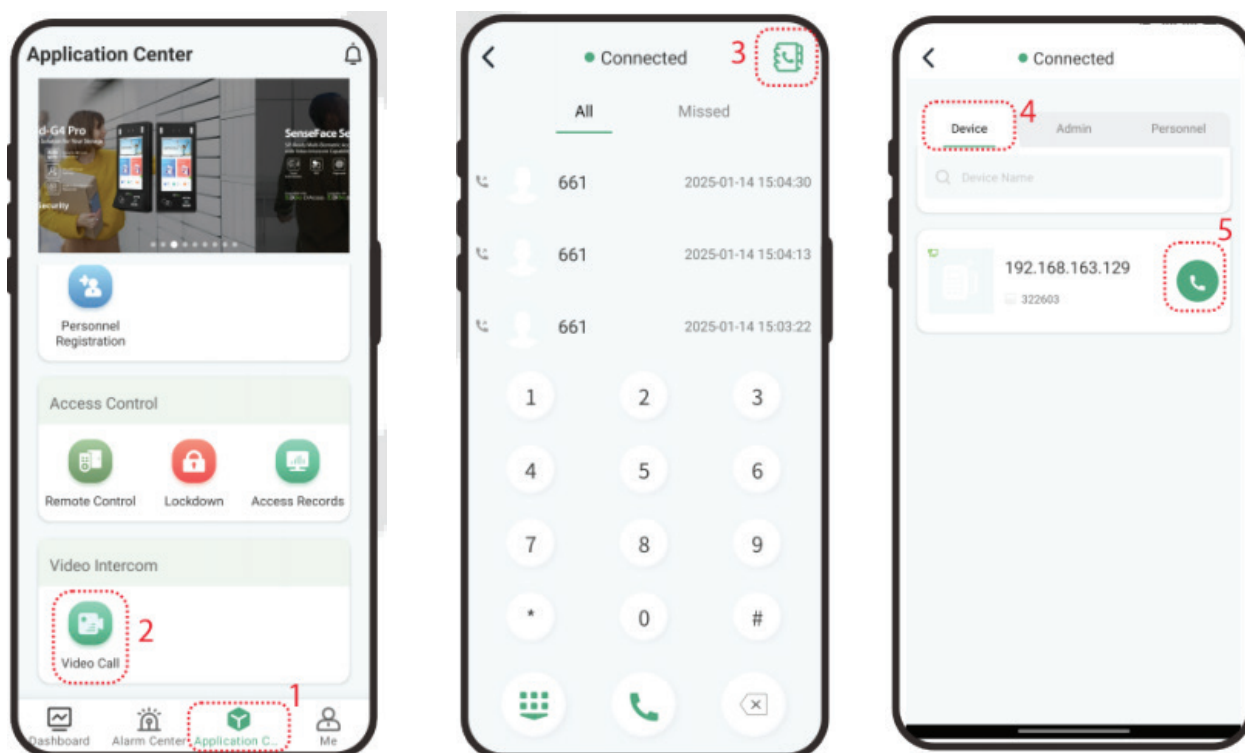


Los pasos de operación completos de la aplicación, consulte el Manual del usuario de la aplicación móvil ZKBio Zexus.


17.2.6 Funcionalidad del cliente de PC

Para utilizar el cliente de PC BioTalk Pro, póngase en contacto con la persona adecuada para obtener un paquete de instalación. Guía de operación

Paso 1: Configurar la cuenta SIP: Haga clic en el botón USAR UNA CUENTA SIP.


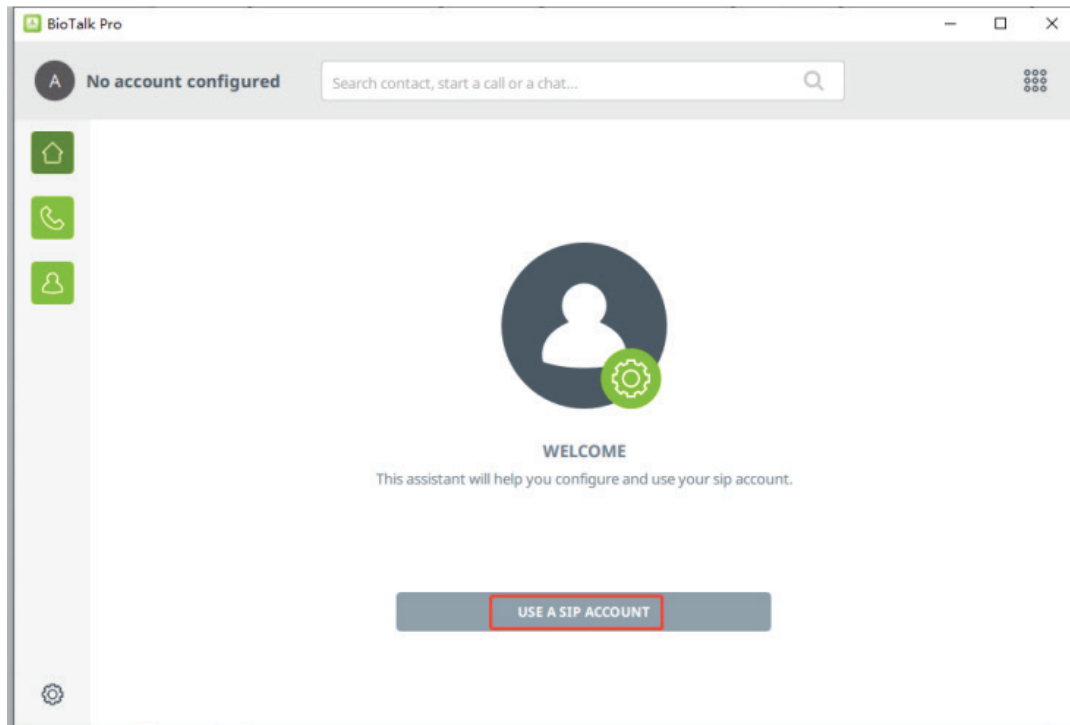


Paso 2: Complete la información de la cuenta SIP en orden y haga clic en USAR.

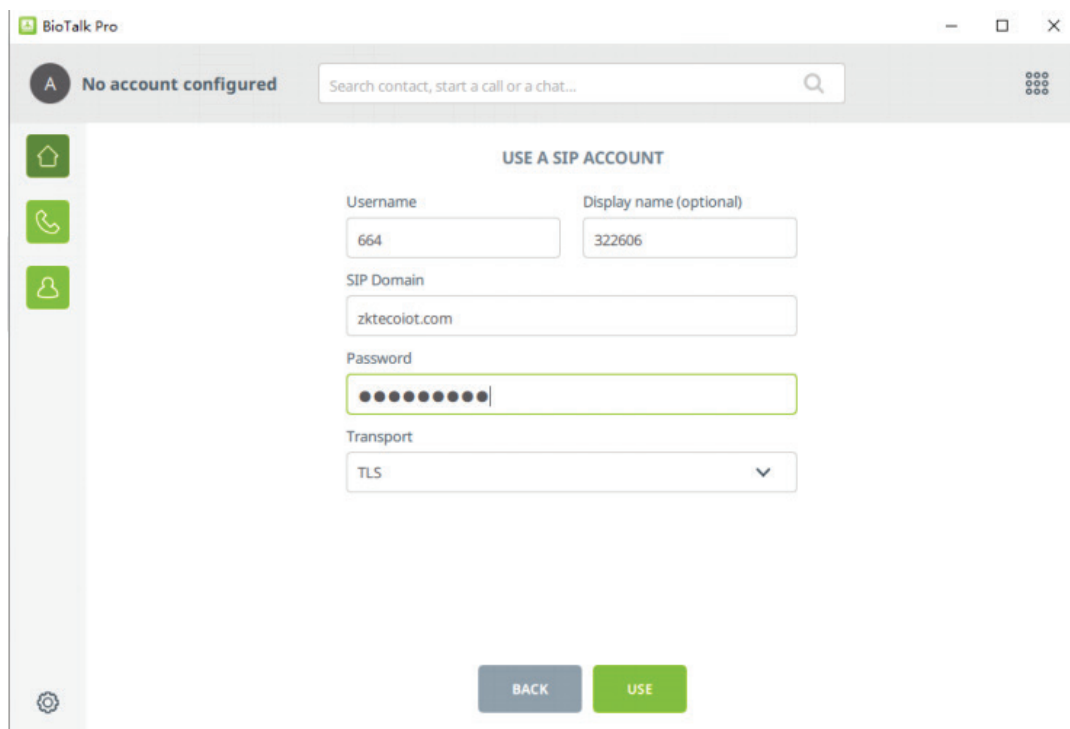


- **Nombre de usuario:** Introduzca la cuenta SIP. (Nota: Debe crear una nueva cuenta SIP para el cliente de PC en ZKBio CVAccess, luego puede usar la cuenta para iniciar sesión en el cliente de PC).
- **Nombre para mostrar:** Es el número de extensión.

- **Dominio SIP:** El dominio del servidor SIP. (Vaya al cliente ZKBio CVConnect, haga clic en Aplicación > Innosip >Enter, la dirección del EndPoint es "https://innosip.zktecoiot.com". Entonces 'zktecoiot.com' es el dominio del servidor SIP real que debe ingresar en el cliente de PC)

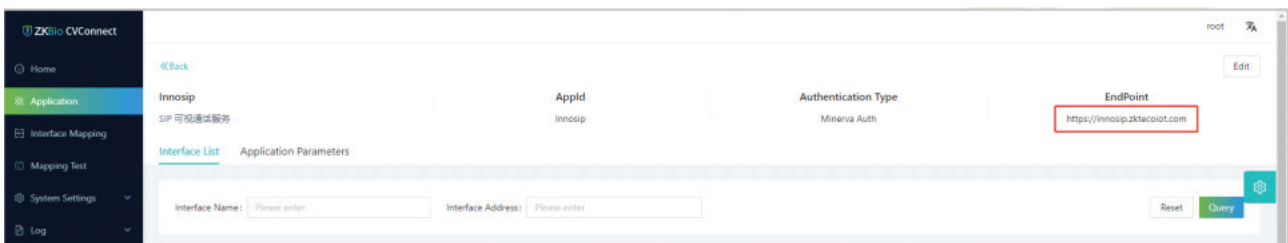
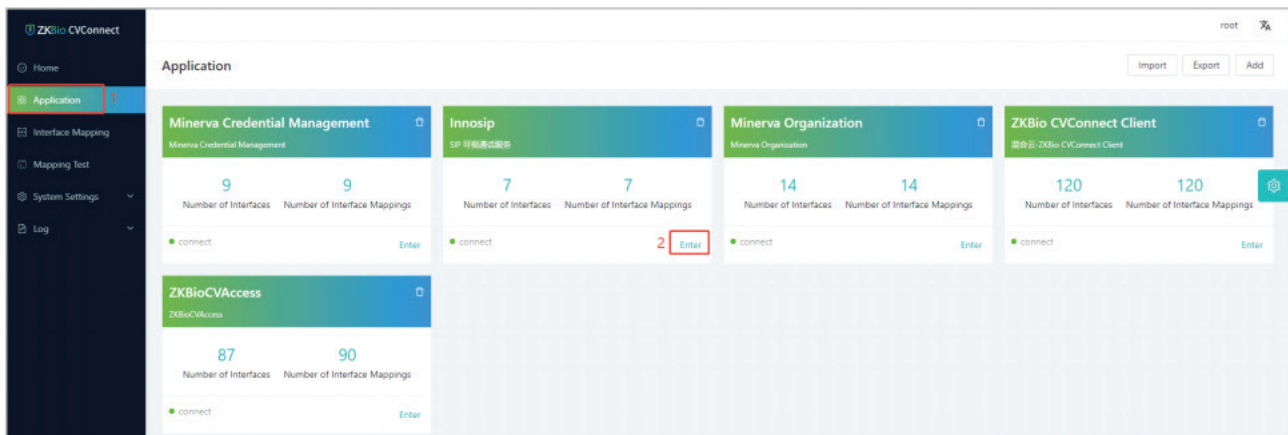


- **Contraseña:** La contraseña de extensión de la cuenta SIP para el cliente de PC.
- **Transporte:** Protocolo de transporte, TLS de forma predeterminada.


Espere 1 minuto hasta que el estado muestre Conectado, como se muestra a continuación:

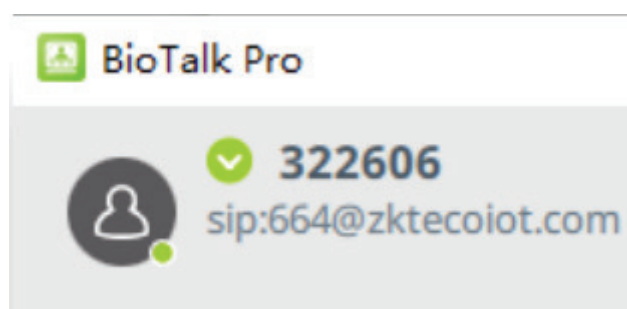

Nota: En el modo SIP en la nube, si se requiere marcar, el cliente de PC debe marcar directamente a la cuenta SIP de destino. Por ejemplo, si el número de extensión creado en ZKBio CVAccess es 322603, la cuenta SIP generada correspondiente es 661, entonces el cliente de PC debe marcar 661 al realizar una llamada. Por lo tanto, se recomienda crear directamente un contacto en la libreta de direcciones con el número 661. A este punto puede comenzar a usarlo normalmente, el cliente de PC, el dispositivo y la aplicación pueden llamarse y responderse entre sí. Cuando el cliente PC recibe una llamada, aparecerá una ventana emergente en la esquina inferior derecha del escritorio. Haga clic en el icono para aceptarla.

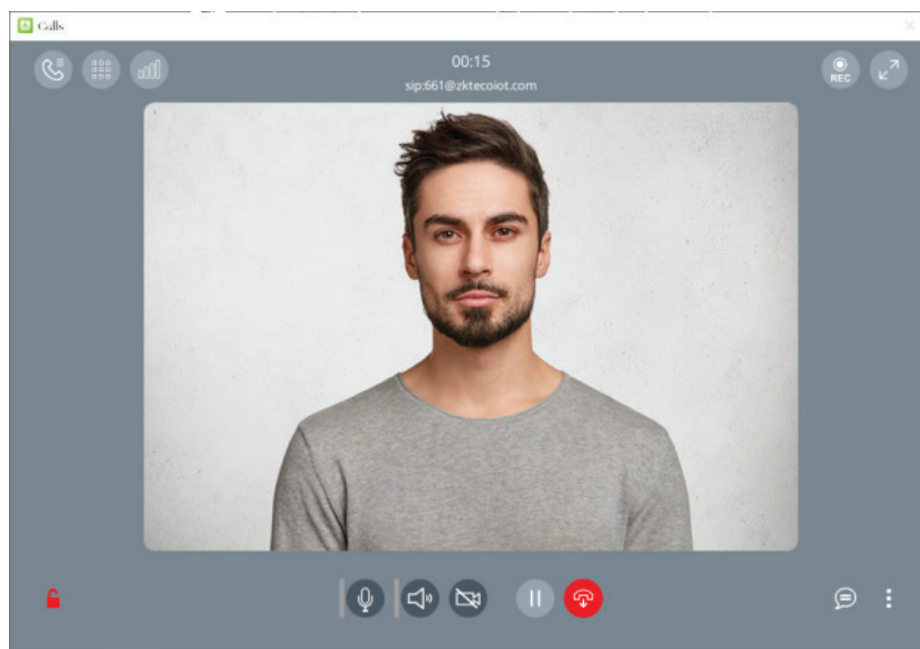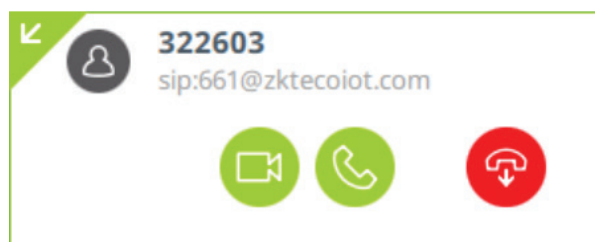

Puede abrir la puerta haciendo clic en el teclado e ingresando el valor DTMF del dispositivo, por ejemplo, el valor predeterminado del dispositivo ZKTeco es 1, por lo que puede hacer clic en 1 en el teclado.

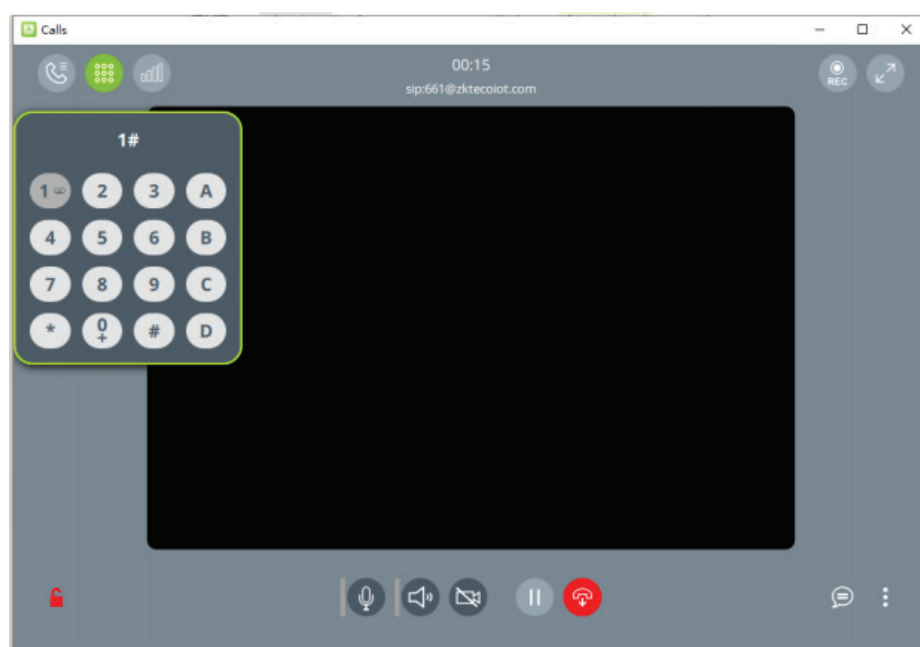





17.2.7 Hacer una llamada

Se pueden realizar llamadas bidireccionales entre el dispositivo, el monitor interior, la aplicación ZKBio Zexus y el cliente de PC (BioTalk Pro).

- Llamada del dispositivo al monitor interior (VT07-B26L-W / VT07-B22L)

1. Agregue el monitor de interior en el software ZKBio CVAccess, luego asigne un número de extensión al monitor de interior. (Los pasos de operaciones pueden referirse a 17.2.2 Agregar dispositivo y 17.2.5 Asignación de números de extensión y cuentas SIP)





2. Haga clic en el icono del dispositivo e introduzca el número corto del monitor interior en la interfaz emergente del dispositivo. O haga clic en el icono de la página de llamadas para abrir la lista de contactos y buscar el monitor interior al que desea llamar.

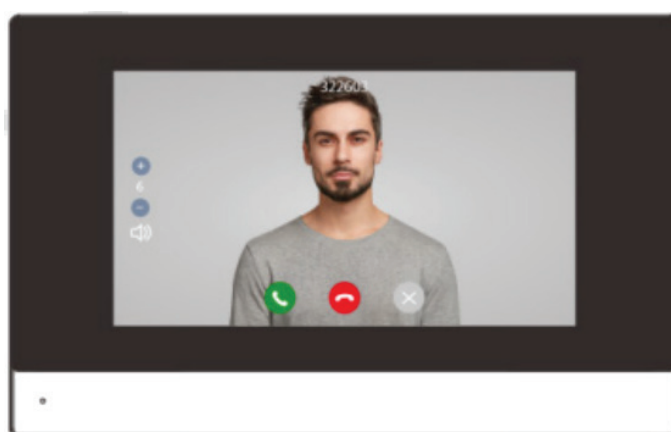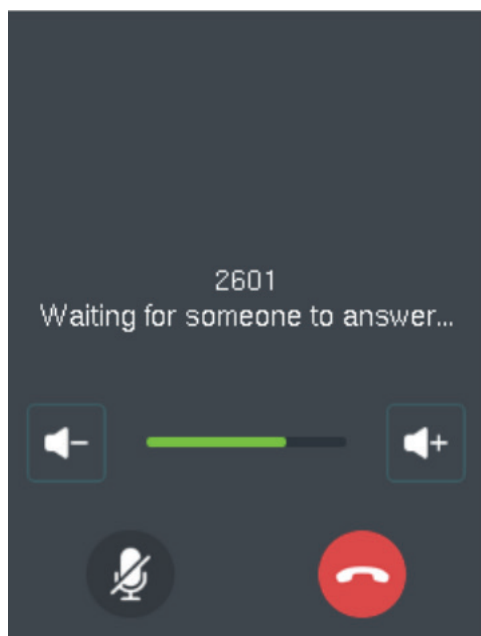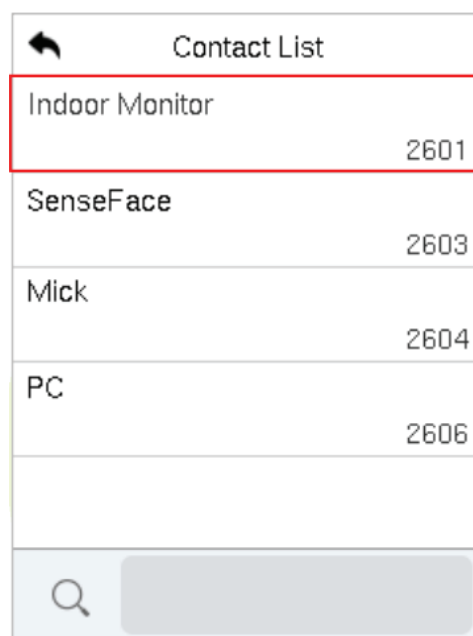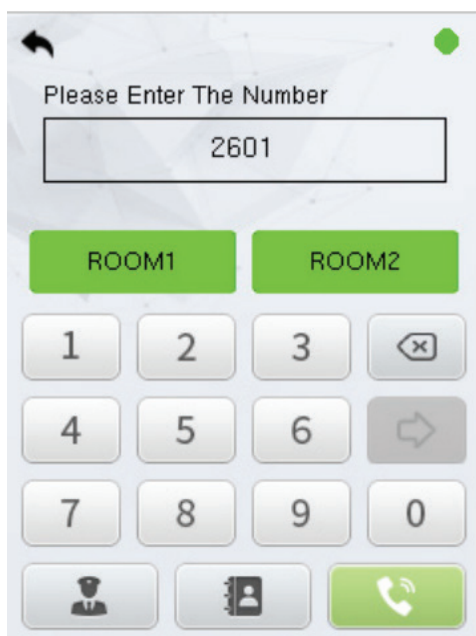

• Dispositivo Llamar al teléfono (aplicación ZKBio Zexus)

1. En el software ZKBio CVAccess, asigne un número de extensión al personal. (Los pasos de operaciones pueden referirse a 17.2.5 Asignación de números de extensión y cuentas SIP)






2. Haga clic en el icono del dispositivo e introduzca el número corto del personal en la interfaz emergente del dispositivo. O haga clic en el icono de la página de llamadas para abrir la lista de contactos y buscar al personal al que desea llamar

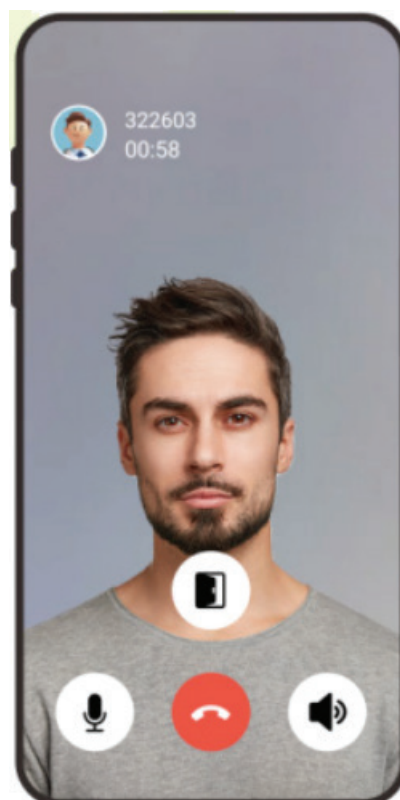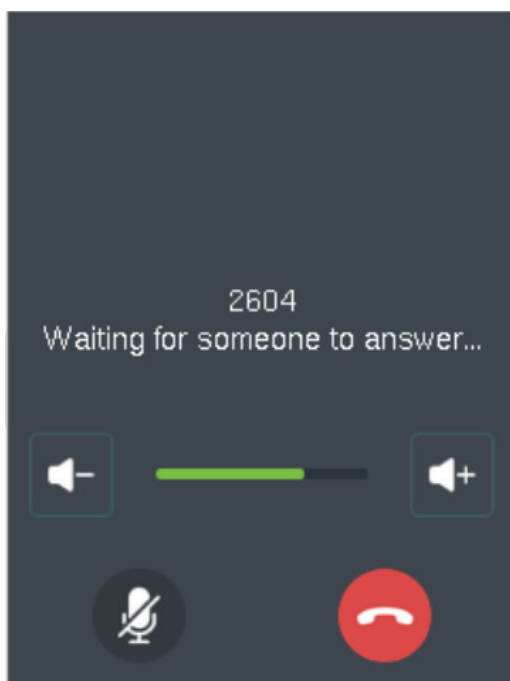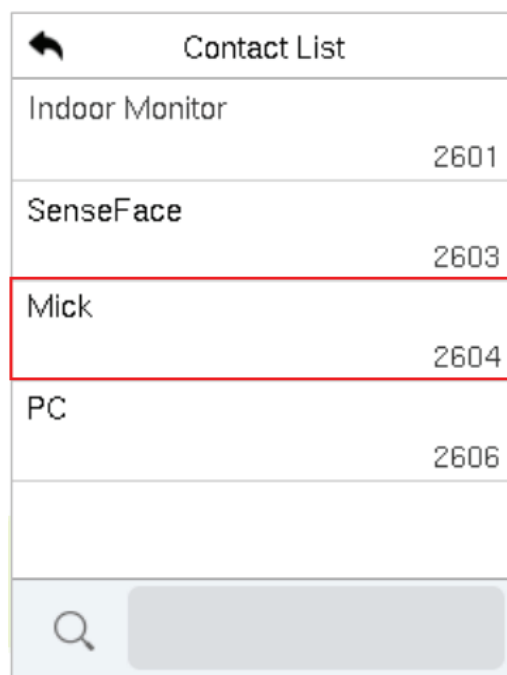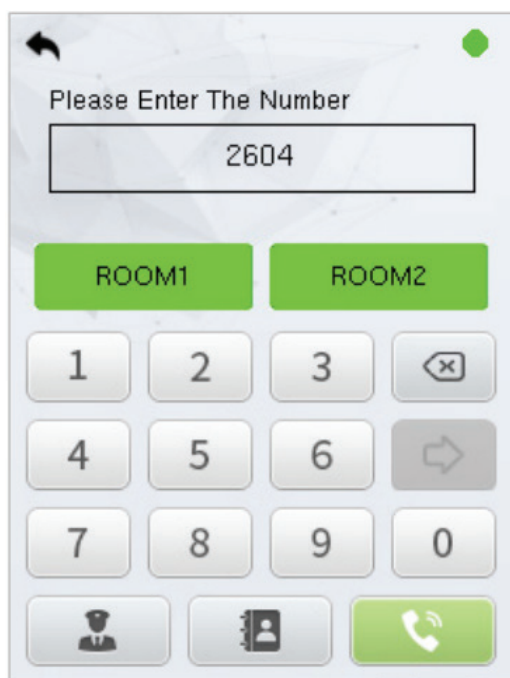

• Llamada del dispositivo al cliente de PC (BioTalk Pro)


1. Instale el software BioTalk Pro y configure la cuenta SIP. (Los pasos de las operaciones pueden referirse a: 17.2.6 Funcionalidad del cliente de PC)

2. Haga clic en el icono del dispositivo e introduzca el número corto del cliente PC en la interfaz emergente del dispositivo. O haga clic en el icono de la página de llamadas para abrir la lista de contactos y buscar el cliente PC al que desea llamar.

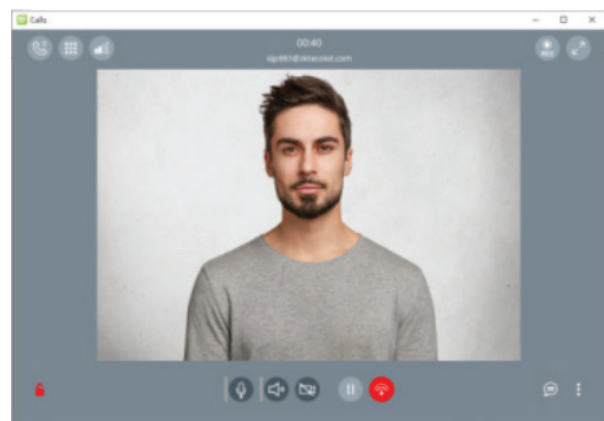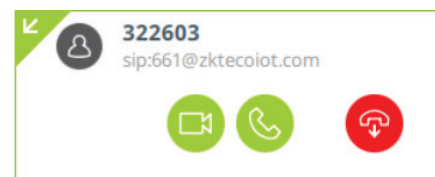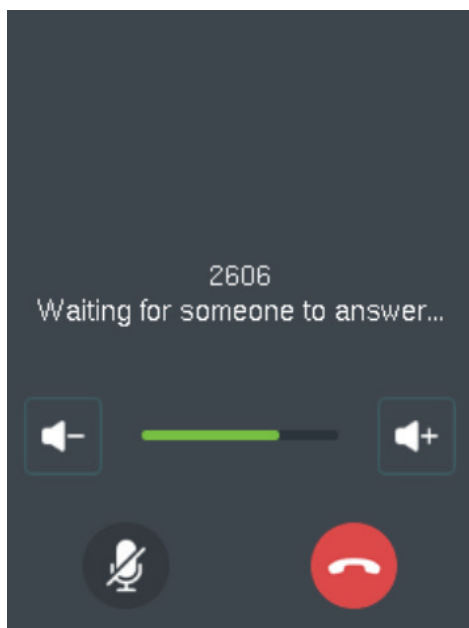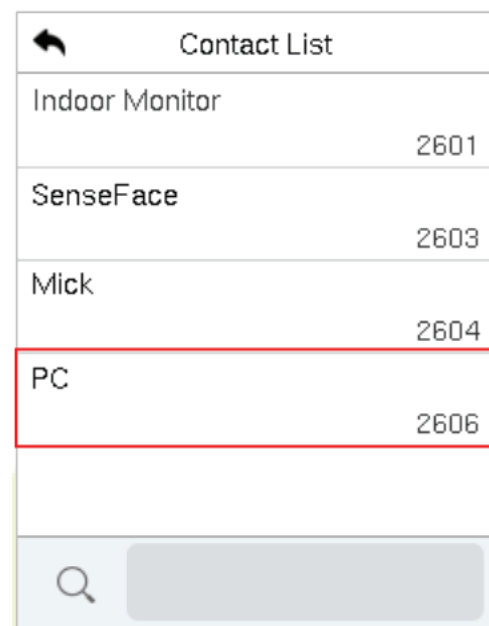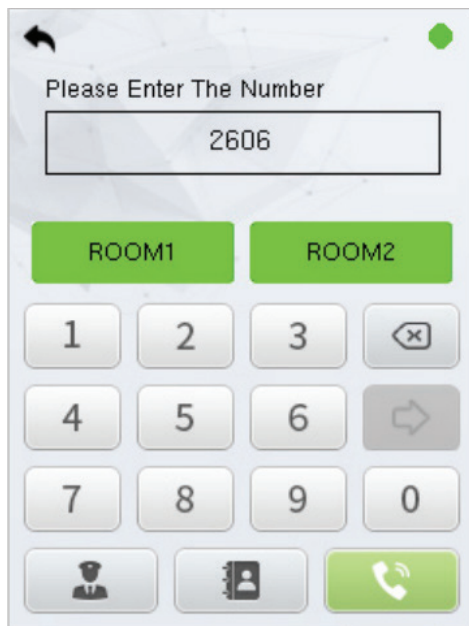

- **Llamada de monitor interior**


Haga clic en el icono Marcar, luego ingrese la cuenta SIP para realizar una llamada.

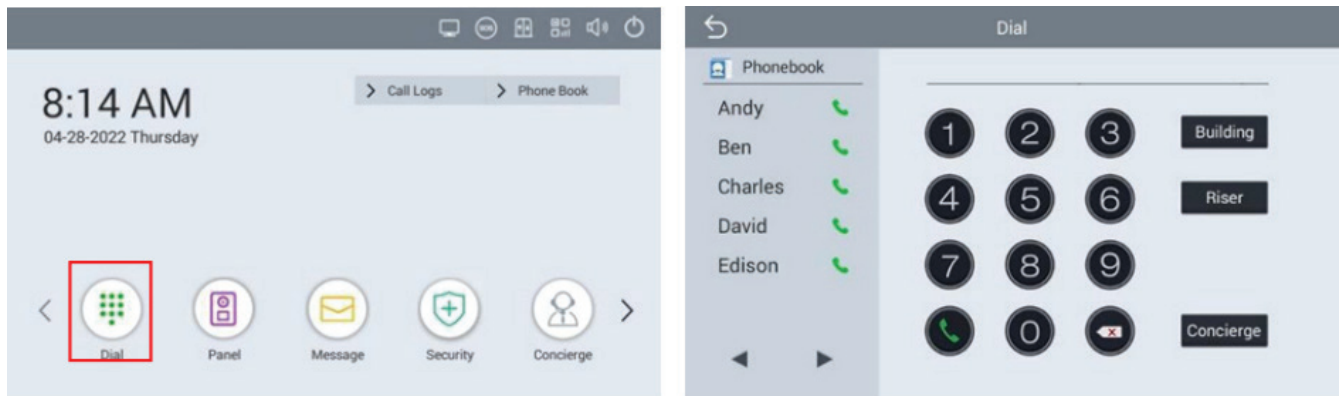

Nota: El monitor interior no es compatible con la asignación de la lista de contactos en ZKBio CVAccess


- Llamada telefónica

Inicie sesión en la aplicación ZKBio Zexus, haga clic en Centro de aplicaciones > Videollamada para acceder a la aplicación de videollamadas. A continuación, puede introducir directamente el número de extensión o hacer clic en el icono para buscar la persona a la que desea llamar.

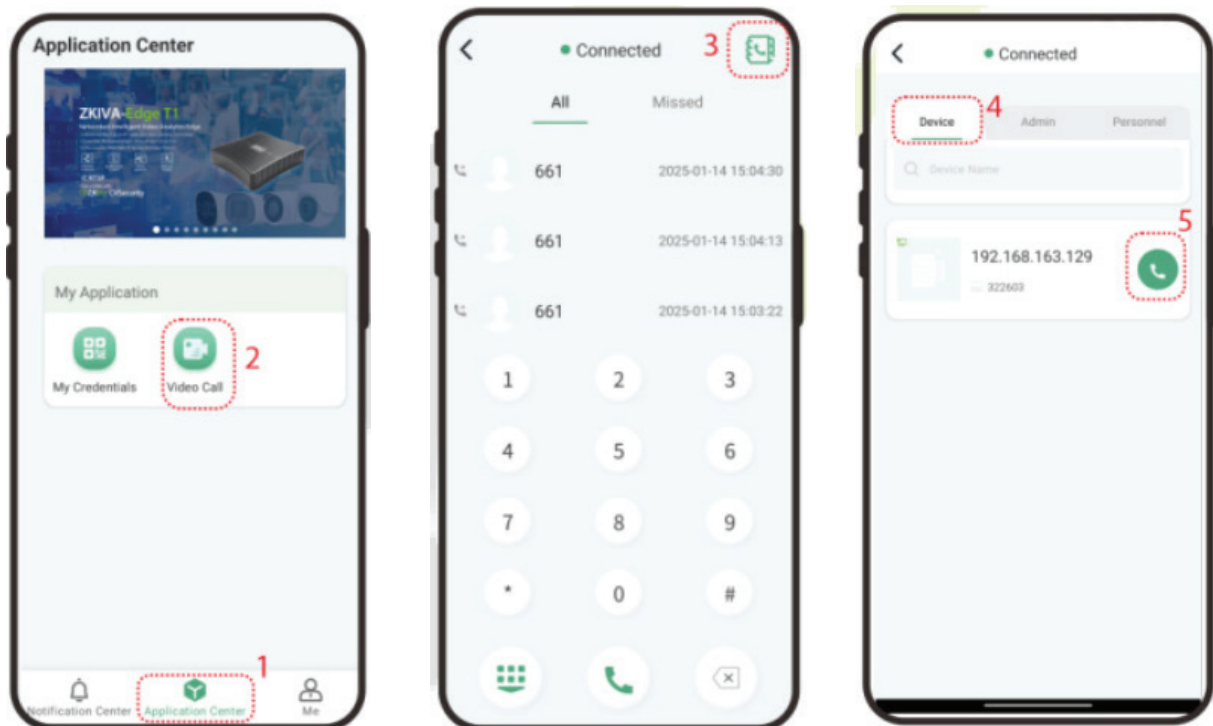


- Llamada al cliente de PC (BioTalk Pro)

Abra el cliente BioTalk Pro, haga clic en el teclado e ingrese la cuenta SIP para realizar una llamada

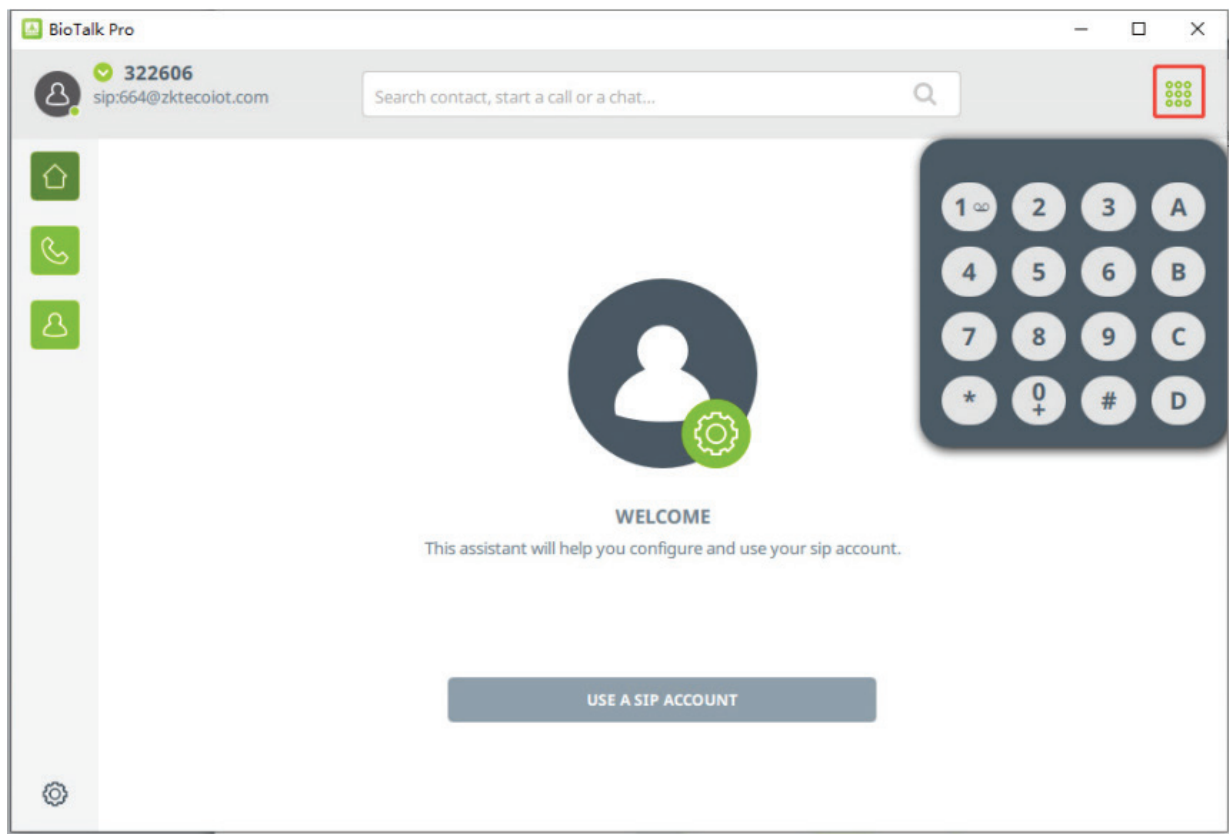

Puede hacer clic en el icono  > Añadir contacto para añadir la lista de contactos manualmente.

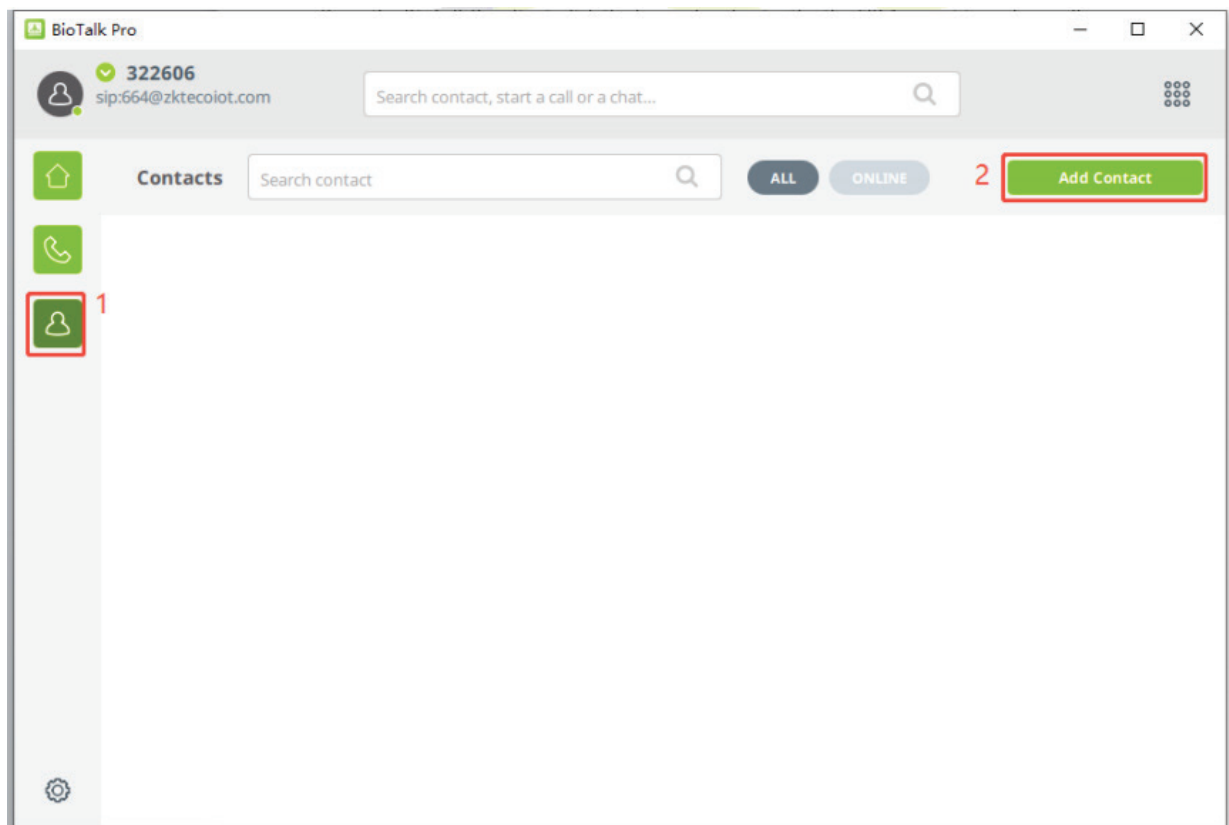

18 Conexión a la aplicación móvil ZKBio Zlink

Las páginas de la aplicación móvil pueden variar según la versión, y el documento es solo para referencia. Cambie el protocolo de comunicación del dispositivo al protocolo BEST, luego el dispositivo puede ser administrado por ZKBio Zlink, consulte la configuración del tipo de dispositivo 11.5.

- **Descargue la aplicación móvil ZKBio Zlink**

Busque la aplicación móvil “ZKBio Zlink” en iOS App Store o Google Play Store. O escanee el código QR a continuación para instalar la aplicación.



Apple App Store




Google Play Store



18.1 Inicie sesión en la aplicación móvil

Ingresa su cuenta registrada y contraseña, marque “He leído y acepto el Acuerdo de usuario, la Política de privacidad y el Acuerdo de procesamiento de datos” y haga clic en Iniciar sesión para iniciar sesión en la aplicación móvil.

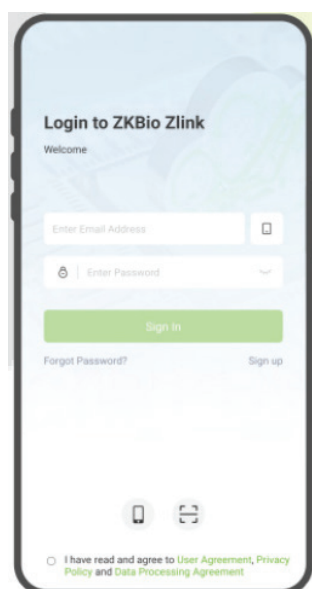

Nota: Para obtener más operaciones, consulte el manual de usuario de la aplicación ZKBio Zlink.


18.2 Agregar dispositivo en la aplicación móvil

1. Acceda a la aplicación móvil ZKBio Zlink y haga clic en [Dispositivo] > icono + > [Agregar dispositivo] > [AccessControl] > [SenseFace 3 Series].

2. Introduzca el número de serie en el campo de entrada. A continuación, haga clic en [Buscar dispositivo]. El número de serie se puede ver en la contraportada del dispositivo, o haciendo clic en el menú Información del sistema > Información del dispositivo > Número de referencia.


3. Introduzca el nombre del dispositivo y especifique el dispositivo en un sitio y una zona. Haga clic en [Agregado correctamente] para completar la adición. Al mismo tiempo, el dispositivo indica por voz "El dispositivo se ha agregado correctamente", lo que indica que la adición se ha completado.

4. Una vez agregado con éxito, el dispositivo se muestra en la lista de la interfaz del dispositivo. A continuación, puede configurar los niveles de acceso y la función de videoportero según sea necesario.

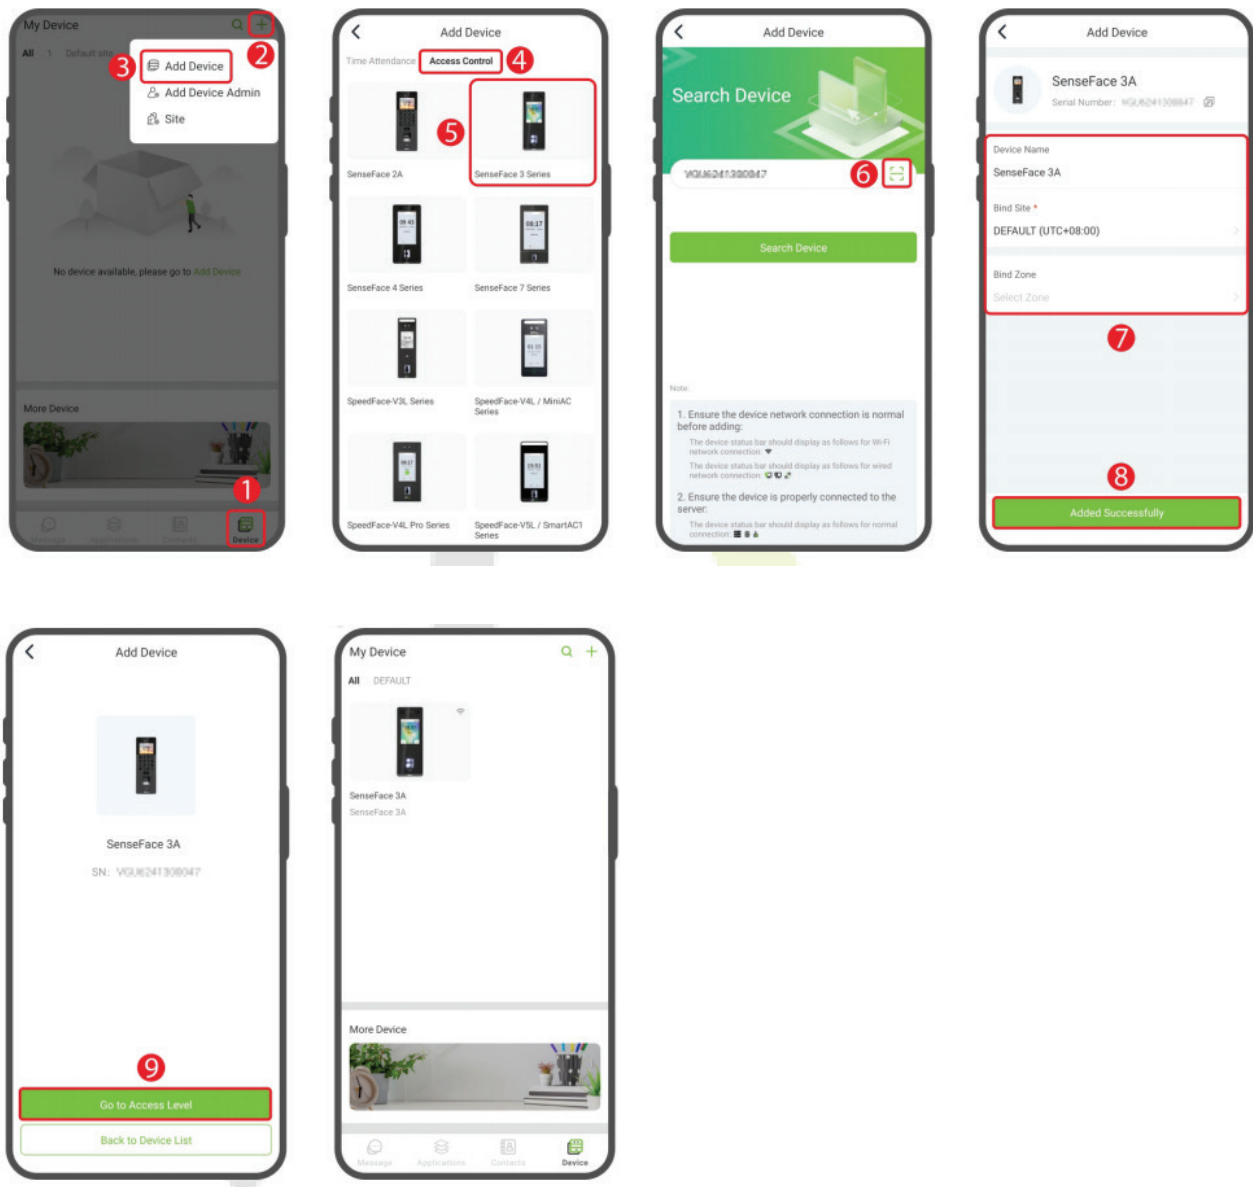


18.3 Videoportero

1. Haga clic en [Aplicaciones] > [Videoportero] > icono para llamar al dispositivo. Haga clic en el icono Tocar para desbloquear para abrir la puerta de forma remota.



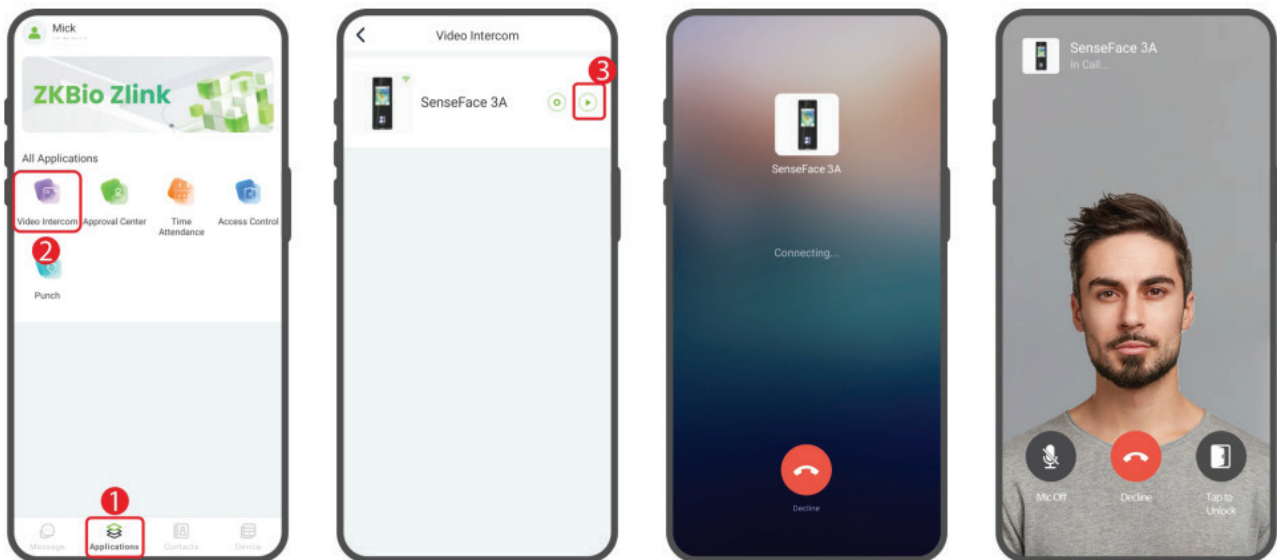


2. Haga clic en el icono > [Añadir notificación de llamada] para asignar a la persona que puede responder a la llamada a través de la aplicación.

- Número de habitación: personalice el número de la persona.
- Persona: se puede seleccionar una o varias personas. Si se seleccionan varias personas, todas ellas recibirán la llamada cuando el dispositivo llame al número.

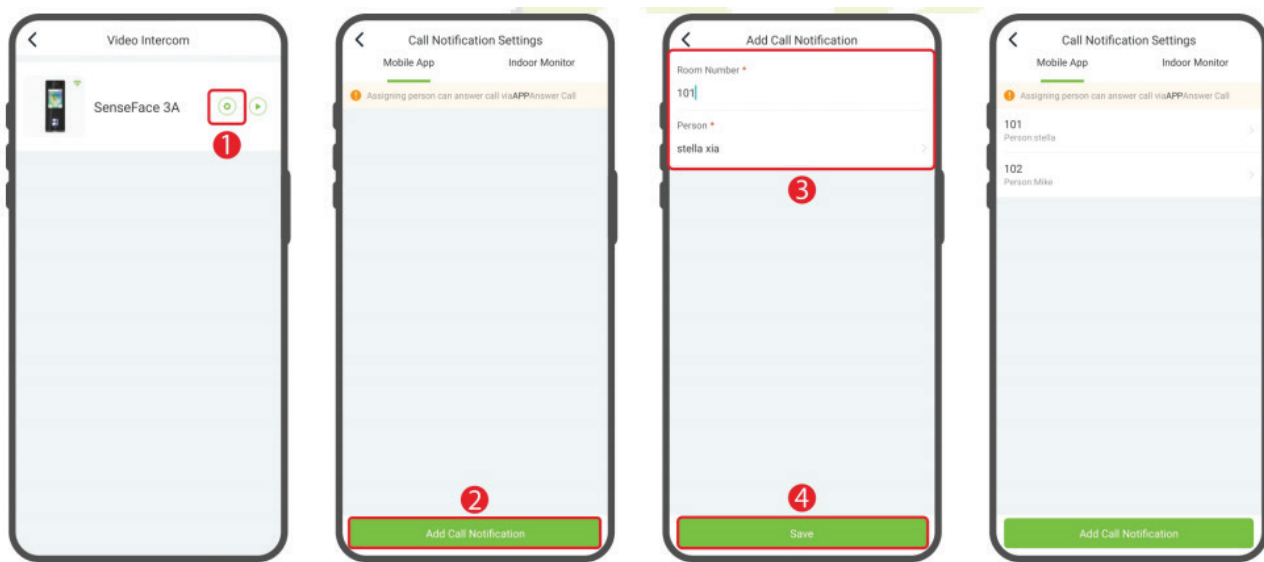

3. Una vez completada la configuración, puede hacer clic en el icono del dispositivo e introducir el número de la persona en la interfaz emergente del dispositivo. O bien, haga clic en el icono de la página de llamadas para abrir la lista de contactos y buscar a la persona a la que desea llamar.

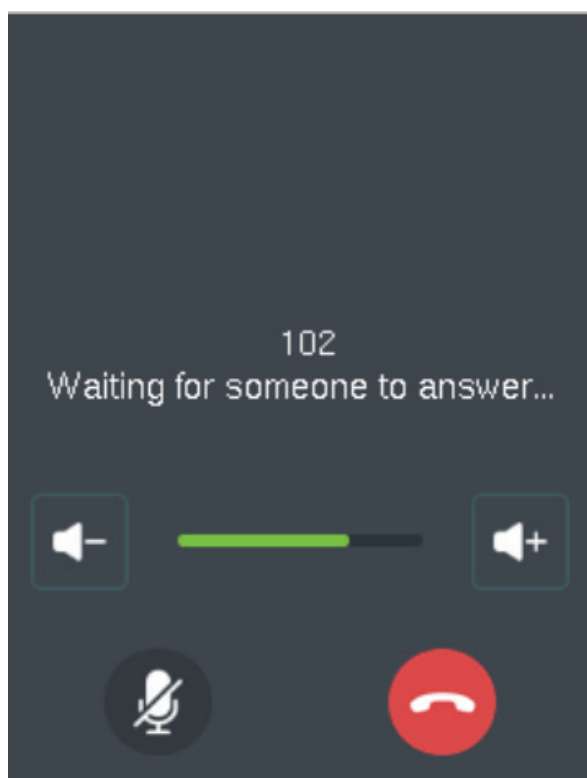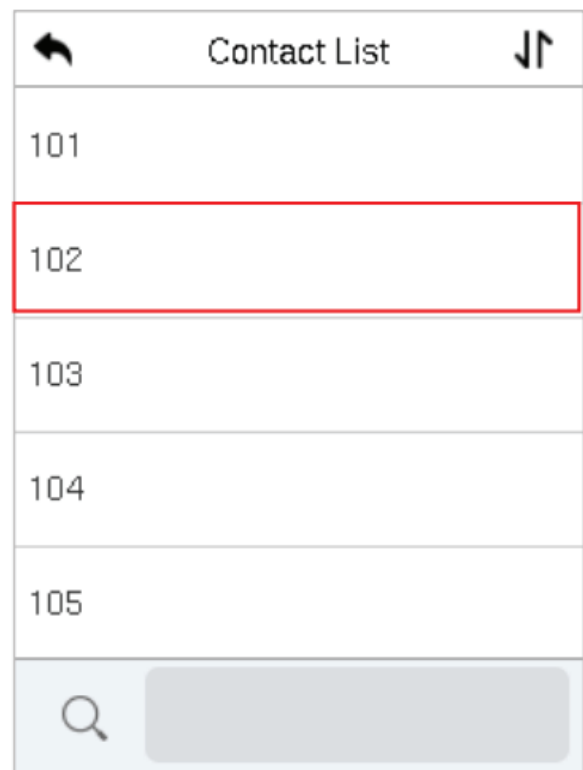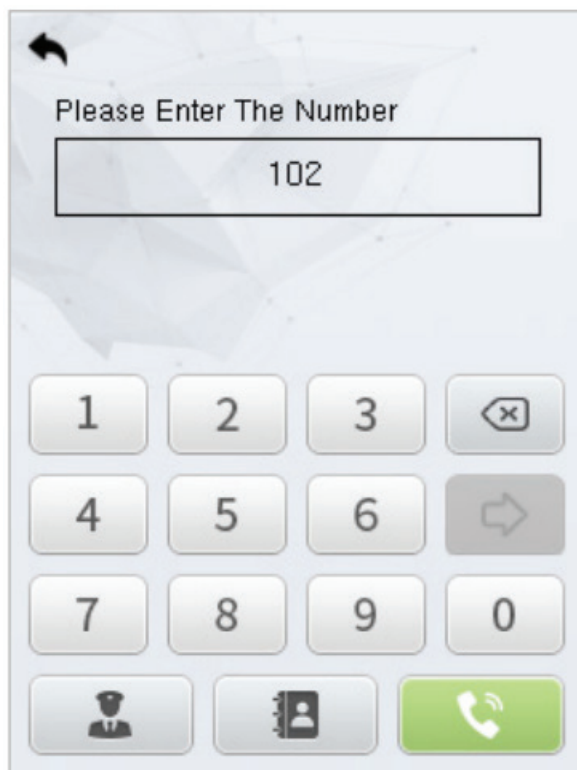

19 Conexión al portal web ZKBio Zlink

Las páginas del portal web pueden variar en función de la versión, y el documento es solo de referencia. Cambie el protocolo de comunicación del dispositivo al protocolo BEST, luego el dispositivo puede ser administrado por ZKBio Zlink, consulte 11.5 Configuración del tipo de dispositivo. Los usuarios pueden usar la cuenta creada para acceder al portal web ZKBio Zlink para conectar dispositivos, agregar nuevo personal, registrar el método de verificación del personal registrado, sincronizar el personal con los dispositivos y consultar registros.


19.1 Inicie sesión en el portal web

1. Abra el navegador recomendado e ingrese la dirección IP para acceder al portal web ZKBio Zlink: <http://zlink.minervaiot.com>.
2. Ingrese a su cuenta registrada en la pantalla de inicio de sesión, marque "He leído y acepto el Acuerdo de usuario y la Política de privacidad y el Acuerdo de procesamiento de datos" y haga clic en [Iniciar sesión] para iniciar sesión.




19.2 Agregar dispositivo en el portal web


1. Haga clic en el icono  situado en la esquina superior izquierda y seleccione [Centro de dispositivos] > [Dispositivo] para acceder a la interfaz de configuración del dispositivo.

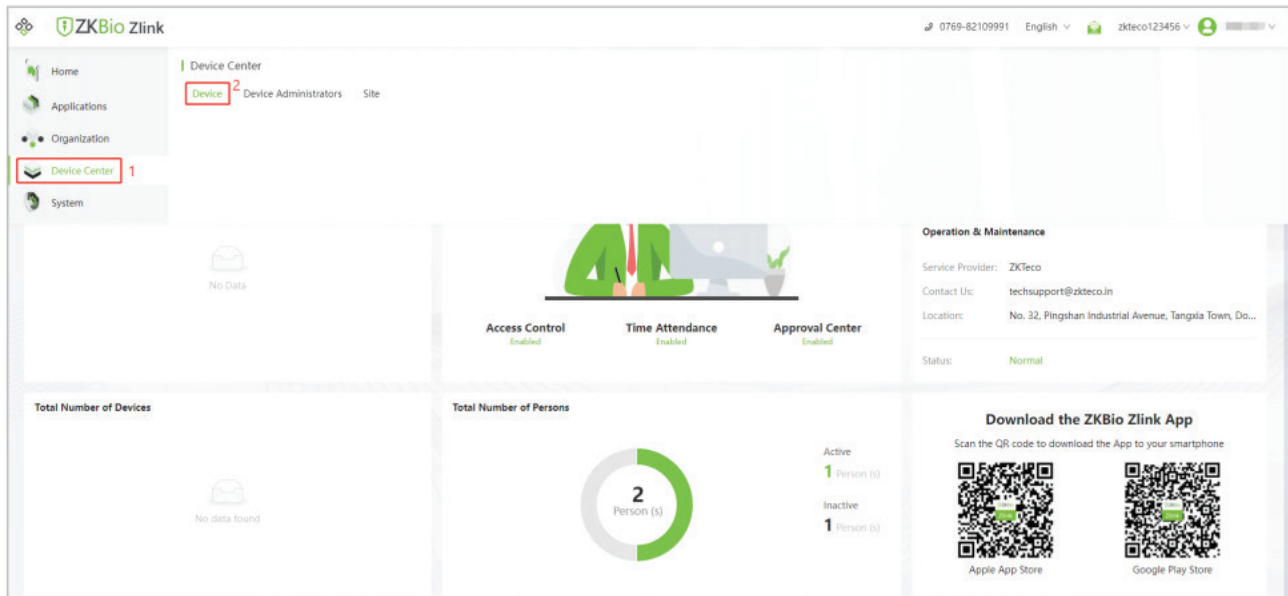

2. A continuación, haga clic en [Añadir dispositivo] para entrar en la interfaz Añadir dispositivo.

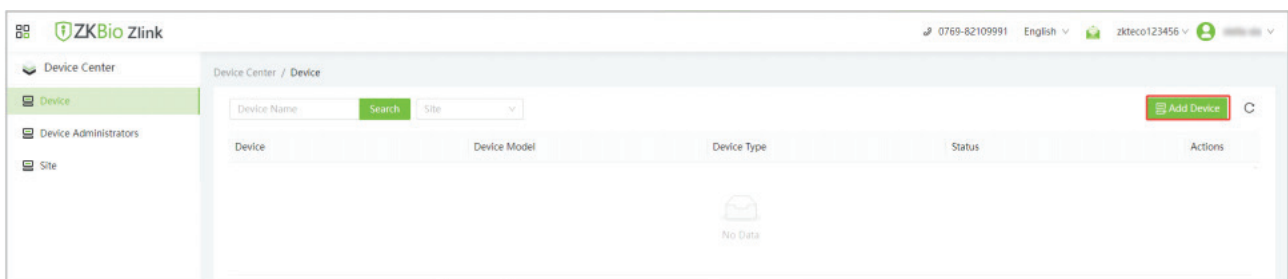


3. Introduzca el número de serie y haga clic en [Buscar].

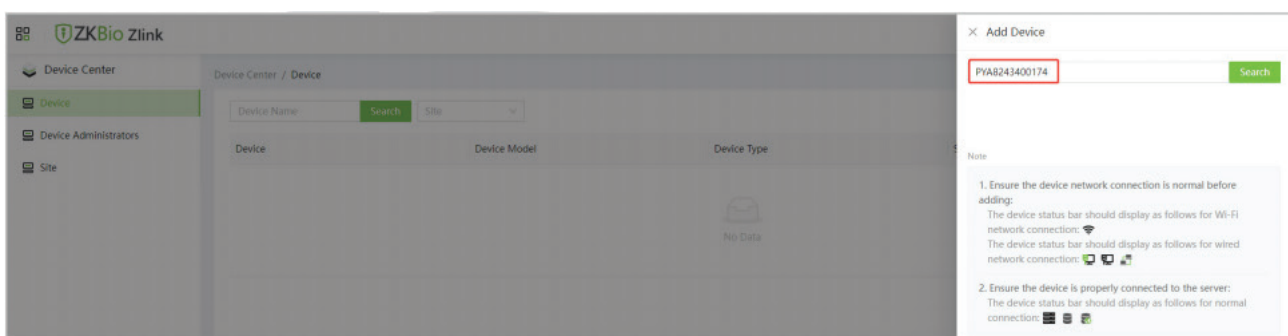

4. A continuación, introduzca el nombre del dispositivo y especifique el dispositivo en un sitio. Seleccione Sitio en el menú desplegable. Haga clic en [Guardar] para completar la adición.

The screenshot shows the ZKBio Zlink Device Center interface. On the right, the 'Add Device' modal is open. It contains a search bar with the text 'PYA8243400174' and a 'Search' button. Below the search bar, the 'Search Results' section is highlighted with a red box. It shows 'Device Name' as 'SenseFace 3A' and 'Site' as '1'. Below this, the 'Device Model' is 'SenseFace 4A', the 'Serial Number' is 'PYA8243400174', and the 'Device Type' is 'Access Control'. A 'Save' button is at the bottom right of the modal.

5. Una vez agregado el dispositivo, aparecerá el siguiente mensaje. Haga clic en Confirmar, ingresará directamente a la interfaz de configuración del nivel de acceso. Haga clic en Cancelar, el dispositivo se mostrará en la lista de dispositivos. Luego puede configurar los niveles de acceso según sea necesario.

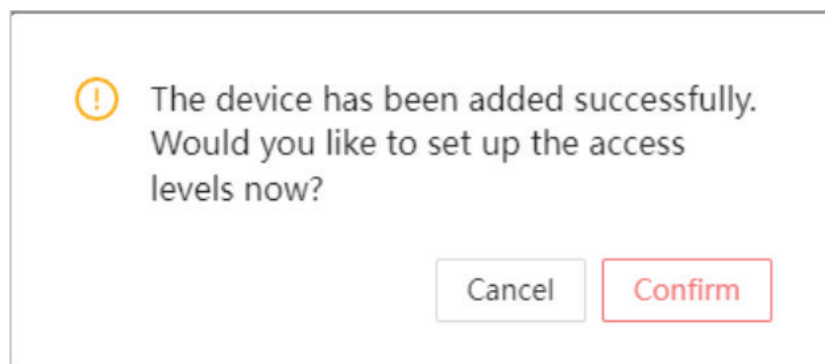

The screenshot shows the ZKBio Zlink Device Center interface. The 'Device' tab is selected in the left sidebar. The main area displays a table of devices. The table has columns for Device, Device Model, Device Type, Status, and Actions. One device is listed: SenseFace 3A, PYA8243400174, SenseFace 3A, Access Control, and Online.

Device	Device Model	Device Type	Status	Actions
SenseFace 3A PYA8243400174	SenseFace 3A	Access Control	Online	

Nota: Espere un momento para que el estado del dispositivo cambie de "Sin conexión" a "En línea".

Para obtener más información, consulte el Manual del usuario correspondiente.

Apéndice 1

Requisitos de la recopilación en vivo y el registro de plantillas de rostros VisibleLight

- 1) Se recomienda realizar el registro en un ambiente interior con una luz adecuada fuente sin subexposición o sobreexposición.
- 2) No coloque el dispositivo cerca de fuentes de luz exteriores como puertas o ventanas u otra luz intensa fuentes.
- 3) Se recomiendan prendas de color oscuro, diferentes del color de fondo para el registro.
- 4) Exponga su plantilla de cara y frente correctamente y no cubra su plantilla de cara y cejas con el cabello.
- 5) Se recomienda mostrar una expresión facial sencilla. (Una sonrisa es aceptable, pero no cierre sus ojos, o inclinar la cabeza a cualquier orientación).
- 6) Se requieren dos plantillas para una persona con anteojos, una plantilla con anteojos y el otros sin los anteojos.
- 7) No use accesorios como una bufanda o mascarilla que pueda cubrir su boca o barbilla.
- 8) Mire la plantilla directamente hacia el dispositivo de captura y ubique su plantilla de cara en el área de captura de la plantilla como se muestra en la plantilla a continuación.
- 9) No incluya más de una plantilla de cara en el área de captura.
- 10) Se recomienda una distancia de 50 cm a 80 cm para capturar la plantilla. (La distancia es ajustable, sujeto a la altura del cuerpo).



Requisitos para los datos de la plantilla de rostro digital de luz visible

La foto digital debe ser de bordes rectos, coloreada, medio retratada con una sola persona, y la persona debe ser inexplorada y en ropa casual. Las personas que usan anteojos deben permanecer para ponerse los anteojos olvidando la foto capturada

- Distancia ocular

Se recomienda una distancia mínima de 115 píxeles y un máximo de 200 píxeles.

- Expresión facial

Se recomienda una expresión facial neutra o una sonrisa con los ojos abiertos de forma natural.

- Gestos y ángulos

El ángulo de rotación horizontal no debe superar los $\pm 10^\circ$, la elevación no debe superar los $\pm 10^\circ$ y el ángulo de depresión no debe superar los $\pm 10^\circ$.

- Accesorios

No se permiten máscaras ni gafas de colores. La montura de las gafas no debe cubrir los ojos ni reflejar la luz. Para las personas con monturas de gafas gruesas, se recomienda capturar dos plantillas, una con gafas y otra sin gafas.

- Plantilla facial

Plantilla facial completa con contorno claro, escala real, luz distribuida uniformemente y sin sombras.

- Formato de la plantilla

Debe estar en formato BMP, JPG o JPEG.

- Requisitos de datos

Debe cumplir los siguientes requisitos:

- 1) Fondo blanco con ropa de color oscuro.
- 2) Modo de color verdadero de 24 bits.
- 3) Plantilla comprimida en formato JPG con un tamaño de no más de 20 kb.
- 4) La resolución debe estar entre 358 x 441 y 1080 x 1920.
- 5) La escala vertical de la cabeza y el cuerpo debe estar en una proporción de 2: 1.
- 6) La foto debe incluir los hombros de la persona capturada en el mismo nivel horizontal.
- 7) Los ojos de la persona capturada deben estar abiertos y con el iris claramente visto.
- 8) Se prefiere una plantilla de rostro o sonrisa neutra, No es preferible mostrar los dientes.
- 9) La persona capturada debe ser claramente visible, de color natural, sin sombras duras o manchas de luz o reflejo en la plantilla de la cara o en el fondo. El contraste y el nivel de luminosidad deben ser adecuados.

Política de Privacidad

Aviso:

Para ayudarle a utilizar mejor los productos y servicios de ZKTeco (en adelante, "nosotros", "nuestro" o "nos"), proveedor de servicios inteligentes, recopilamos su información personal de forma sistemática. Entendemos la importancia de su información personal, por lo que nos tomamos muy en serio su privacidad y hemos formulado esta política de privacidad para protegerla. A continuación, presentamos las políticas de privacidad para que comprenda con precisión las medidas de protección de datos y privacidad relacionadas con nuestros productos y servicios inteligentes.

Antes de utilizar nuestros productos y servicios, lea atentamente y comprenda todas las normas y disposiciones de esta Política de Privacidad. Si no está de acuerdo con el acuerdo pertinente o alguno de sus términos, debes dejar de utilizar nuestros productos y servicios.

I. Información recopilada

Para garantizar el funcionamiento normal del producto y ayudar a la mejora del servicio, recopilaremos la información proporcionada voluntariamente por usted o proporcionada según su autorización durante el registro y el uso o generada como resultado de su uso de los servicios.

1. Información de registro de usuario: En su primer registro, la plantilla de funciones (Plantilla de huella dactilar/Plantilla de cara/Plantilla de palma) se guardará en el dispositivo según el tipo de dispositivo seleccionado para verificar la similitud única entre usted y el ID de usuario registrado. Opcionalmente, puede ingresar su nombre y código. Esta información es necesaria para usar nuestros productos. Si no la proporciona, no podrá usar algunas funciones del producto con regularidad.

2. Información del producto: De acuerdo con el modelo del producto y el permiso que usted otorgó cuando instala y utiliza nuestros servicios, la información relacionada con el producto en el que se utilizan nuestros servicios se recopilará cuando el producto se conecte al software, incluido el modelo del producto, el número de versión del firmware, el número de serie del producto y la información de capacidad del producto. Cuando conecte su producto al software, lea atentamente la política de privacidad del software específico.

II. Seguridad y gestión de productos

1. Al utilizar nuestros productos por primera vez, deberá configurar los privilegios de Administrador antes de realizar operaciones específicas. De lo contrario, se le recordará con frecuencia que configure los privilegios de Administrador al acceder a la interfaz del menú principal. Si aún no configura el privilegio de Administrador después de recibir el aviso del sistema, debe tener en cuenta el posible riesgo de seguridad (por ejemplo, los datos pueden modificarse manualmente).

2.Todas las funciones para mostrar información biométrica están deshabilitadas en nuestros productos por defecto. Puede seleccionar Menú > Ajustes del sistema para configurar si desea mostrar la información biométrica. Si habilita estas funciones, asumimos que conoce los riesgos de seguridad para la privacidad personal especificados en la política de privacidad.

3.De forma predeterminada, solo se muestra su ID de usuario. Puede configurar si desea mostrar otra información de verificación de usuario (como nombre, departamento, foto, etc.) con privilegios de administrador. Si elige mostrar dicha información, asumimos que es consciente de los posibles riesgos de seguridad (por ejemplo, su foto se mostrará en la interfaz del dispositivo).

4.La función de cámara está desactivada en nuestros productos por defecto. Si desea activar esta función para tomarse fotos a sí mismo para registrar la asistencia o a desconocidos para el control de acceso, el producto activará el tono de aviso de la cámara.Una vez que habilite esta función, asumimos que es consciente de los posibles riesgos de seguridad.

5.Todos los datos recopilados por nuestros productos se cifran mediante el algoritmo AES 256. Todos los datos que el Administrador carga en nuestros productos se cifran automáticamente mediante el algoritmo AES 256 y se almacenan de forma segura. Si el Administrador descarga datos de nuestros productos, asumimos que usted necesita procesarlos y que conoce el posible riesgo de seguridad. En tal caso, usted será responsable de almacenarlos. Debe saber que algunos datos no se pueden descargar por motivos de seguridad.

6.Toda la información personal de nuestros productos se puede consultar, modificar o eliminar. Si ya no utiliza nuestros productos, borre sus datos personales.

III.Cómo manejamos la información personal de menores

Nuestros productos, sitio web y servicios están diseñados principalmente para adultos. Los menores no podrán crear su propia cuenta sin el consentimiento de sus padres o tutores. Si es menor de edad, le recomendamos que pida a sus padres o tutores que lean atentamente esta Política y que utilice nuestros servicios o la información que le proporcionamos únicamente con el consentimiento de sus padres o tutores.

Solo utilizaremos o divulgaremos información personal de menores recopilada con el consentimiento de sus padres o tutores si y en la medida en que dicho uso o divulgación esté permitido por la ley o hayamos obtenido el consentimiento explícito de sus padres o tutores, y dicho uso o divulgación sea con el propósito de proteger a los menores.

Al observar que hemos recopilado información personal de menores sin el consentimiento previo de padres verificables, eliminaremos dicha información lo antes posible.

IV.Otros

Puedes visitarnos https://www.zkteco.com/cn/index/Index/protección_de_privacidad.html Para obtener más información sobre cómo recopilamos, usamos y almacenamos de forma segura su información personal. Para mantenernos al día con el rápido desarrollo tecnológico, la adaptación de las operaciones comerciales y satisfacer las necesidades de los clientes, revisaremos y optimizaremos constantemente nuestras medidas y políticas de protección de la privacidad. Le invitamos a visitar nuestro sitio web oficial en cualquier momento para consultar nuestra política de privacidad más reciente.

Operación ecológica



El “período operativo ecológico” del producto se refiere al tiempo durante el cual este producto no descargará ninguna sustancia tóxica o peligrosa cuando se utiliza de acuerdo con los requisitos previos de este manual.

El periodo de funcionamiento ecológico especificado para este producto no incluye baterías ni otros componentes que se desgastan fácilmente y deben reemplazarse periódicamente. El periodo de funcionamiento ecológico de la batería es de 5 años.

Sustancias peligrosas o tóxicas y sus cantidades

Componente Nombre	Sustancia/elemento peligroso/tóxico					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio eh (Cd)	Hexava- lente cromo (Cr6+)	Polibromado d Bifenilos (PBB)	Polibromados Éteres de dife- nilo (PBDE)
Resistencia de chip	x	○	○	○	○	○
Condensador de chip	x	○	○	○	○	○
Inductor de chip	x	○	○	○	○	○
Diodo	x	○	○	○	○	○
ESD componente	x	○	○	○	○	○
Zumbador	x	○	○	○	○	○
Adaptador	x	○	○	○	○	○
Tornillos	○	○	○	x	○	○

○ Indica que la cantidad total de contenido tóxico en todos los materiales homogéneos está por debajo del límite especificado en SJ/T 11363—2006.

x indica que la cantidad total de contenido tóxico en todos los materiales homogéneos excede el límite especificado en SJ/T 11363—2006.

Nota El 80 % de los componentes de este producto se fabrican con materiales no tóxicos y ecológicos. Los componentes que contienen toxinas o elementos nocivos se incluyen debido a las limitaciones económicas o técnicas actuales que impiden su sustitución por materiales o elementos no tóxicos.



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2024, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.