


PASO 1
Seleccione los tornillos
de su televisor


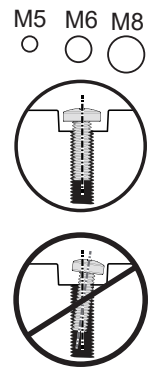


PRECAUCIÓN: Verifique el encaje de la rosca del tornillo o de la combinación de espaciador y tornillo.

- Demasiado corto no aguantará el televisor.
- Demasiado tiempo dañará el televisor.

Coloque la configuración de su soporte (A o B) sobre el patrón de orificios de su televisor, asegurándose de que el soporte utilice su selección de tornillo/arandela (parte posterior plana o espacio adicional).

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el soporte del televisor esté bien sujeto antes de continuar con el siguiente paso.

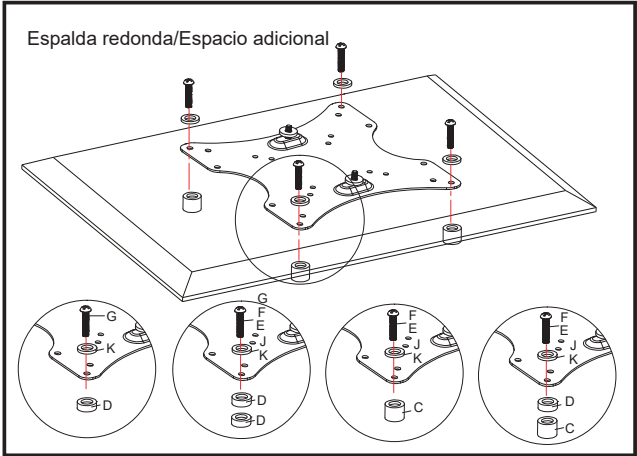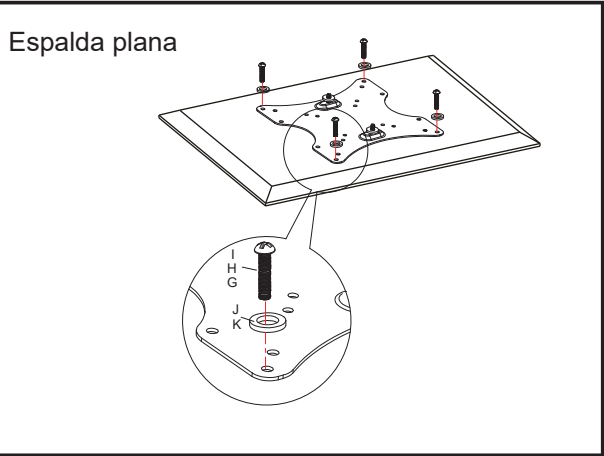

PASO 2
Montaje de madera

Asegúrate de que las paredes sean seguras.
y luego instalar como se muestra

2.1

Usa un metal detector de averigua si hay otros cables en la pared, e instala la base como tanto como sea posible para evitar el cables.

2.2

Dibuje el orificio de instalación en la pared con un lápiz, usa una burbuja nivel para asegurar el nivel.

2.3

Si se trata de una pared de madera, utilice el auto-tornillo autorroscante B/L; si es una pared de cemento, por favor golpee el anclaje de concreto -A la pared y luego utilice el tornillo autorroscante. tornillo B / L apretado

2.4

Completa la instalación y asegúrate de que esté arreglado y luego cubrir el plástico cubierta decorativa.

PASO 3

Cuelgue el televisor en el brazo y, con la llave hexagonal M, asegúrelo con los tornillos que guardó en el paso 1.

PRECAUCIÓN: Estos tornillos deben instalarse para asegurar el televisor al brazo.

Administre el cable del televisor como se muestra, conciso y elegante.

Si el televisor se cuelga la pared torcida, puedes usar nuestro llave para multar ajustar +/- 3 grados en el nivel, así que asegúrese de que el televisor esté en la posición correcta. También puedes ajustar el perspectiva superior e inferior, así como la perspectiva de la televisión.