



MONTAJE DE PARED INCLINABLE PARA LCD, PLASMA Y PANTALLAS LED

MANUAL DE INSTRUCCIÓN-MODELO:B005

ESPECIFICACIONES

Tamaño de pantalla: 32" to 55"

Carga Máxima: 75 kg(165 lbs)

Patrón de montaje: 600mm x 400mm(23.6" x 15.7")

Rango de inclinación: 15° down

Perfil: 2.5cm(1.0")

CONTENIDO DE LA CAJA

- ☐ Placa de pared superior (x1)
- ☐ Brazo de montaje (x2)
- ☐ Placa de pared inferior (x1)
- ☐ Manual de instrucciones (x1)
- ☐ Lado plástico izquierdo (x1)
- ☐ Conjunto de componentes (x1)
- ☐ Lado plástico derecho (x1)

PRECAUCIONES


- 1 Lea estas instrucciones antes de comenzar. Si está seguro de alguna parte del proceso, comuníquese con un contratista o instalador profesional para obtener ayuda. Una instalación inadecuada puede provocar lesiones o daños.
- 2 La pared o superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso combinado del soporte y la pantalla; si no, se debe reforzar la estructura
- 3 Ubique tuberías, cables o cualquier otro obstáculo en la pared donde desea instalar el soporte antes de perforar.
- 4 Se debe utilizar equipo de seguridad y herramientas adecuadas. No hacerlo puede provocar lesiones o daños.
- 5 Se requiere un mínimo de dos personas para la instalación. No intente instalar este soporte en línea bajo ninguna circunstancia.
- 6 Siga todas las instrucciones y recomendaciones sobre ventilación adecuada y ubicaciones adecuadas para montar su pantalla. Consulte el manual del propietario correspondiente a su pantalla particular para obtener más información.

Precaución: este soporte de pared está diseñado para usarse únicamente con un peso máximo de 45 kg (100 lb). El uso con un peso superior al máximo indicado puede provocar inestabilidad y provocar posibles lesiones.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


- ☐ Destornillador Phillips o pistola atornilladora
- ☐ Taladro eléctrico o portátil
- ☐ Broca de 3 mm (1/8") y buscador de vigas para instalación en paneles de yeso
- ☐ Broca de mampostería de 8 mm (5/16") para instalación de hormigón
- ☐ Nivel

CONJUNTO DE COMPONENTES

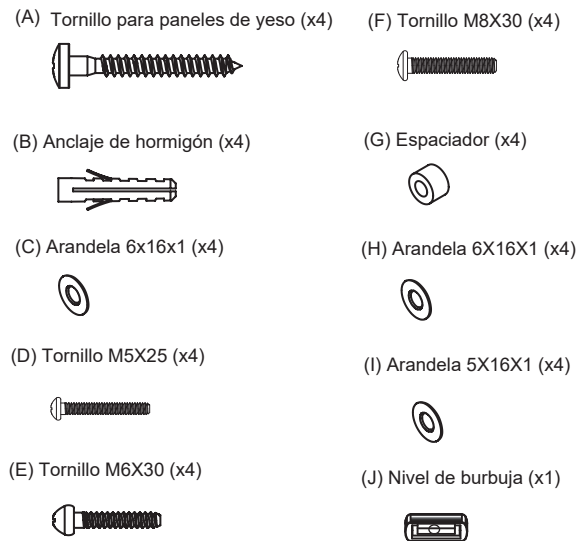

ENSAMBLE

Ensamble el soporte encajando con cuidado los lados de plástico derecho e izquierdo en las placas de pared superior e inferior, como se muestra en la ilustración (consulte la Fig. 1). No fuerce ninguna de las conexiones ya que podría romper las piezas de plástico

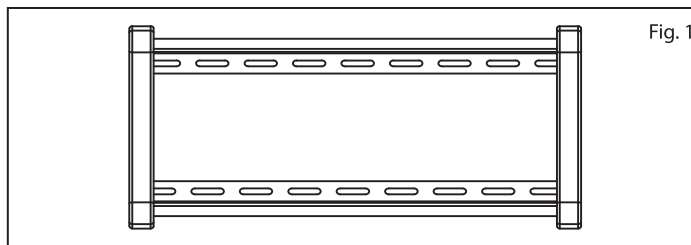


INSTALACIÓN

Parte 1A - Montaje a la pared (paneles de yeso)

Es importante por razones de seguridad que esta montura se debe asegurar al menos dos montantes de madera a una distancia mínima de 16" entre sí. Los montantes deben ser capaces de soportar el peso combinado del soporte y la pantalla.


- 1 Utilice un buscador de vigas de alta calidad para localizar dos vigas adyacentes donde desea instalar su soporte. Marque ambos bordes de cada montante para ayudar a identificar el centro exacto.
- 2 Coloque el soporte ensamblado contra la pared sobre los montantes marcados. El mercado seguro está nivelado.
- 3 Mientras otra persona sostiene el soporte en su posición, marque cuatro ubicaciones (dos por montante) para asegurar el soporte a la pared (consulte la Fig. 2).
- 4 Deje el soporte a un lado y taladre un orificio piloto de 3 mm (1/8" en cada ubicación marcada).
- 5 Coloque el soporte nuevamente contra la pared y fíjelo usando los tornillos M6.3 x 63 (A) y las arandelas (B) proporcionadas (consulte la Fig. 3). No apriete demasiado estos tornillos y no suelte el soporte hasta que todos los tornillos estén en su lugar. Asegúrese de que el soporte permanezca nivelado después de asegurar todos los tornillos.

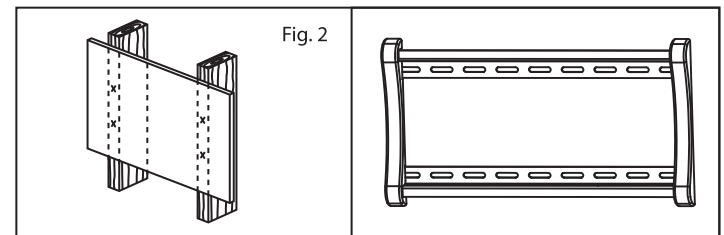

Parte 1B- Montaje a la pared (de concreto)

Es importante por razones de seguridad que la pared de hormigón debe ser capaz de soportar el peso combinado del soporte y la pantalla. El fabricante no se hace responsable de fallos causados por paredes de resistencia insuficiente.

- 1 Coloque el soporte ensamblado contra la pared en el lugar deseado. Asegúrate de que esté nivelado.
- 2 Mientras otra persona sostiene el soporte en su lugar, marque cuatro ubicaciones en la pared para asegurar el soporte (consulte la Fig. 4).

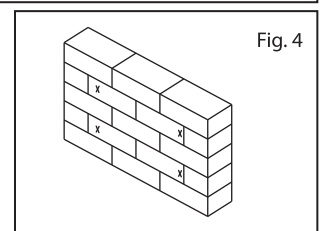


Parte 1B Montaje en la pared (hormigón) (continuación)

- Deje el soporte a un lado y taladre un orificio de 8 mm (5/16 ") en cada ubicación marcada, elimine el exceso de polvo de los orificios.

- Inserte un anclaje para concreto (C) en cada orificio de modo que quede al ras con la superficie del concreto (ver Fig.5). Se puede usar un martillo para golpear ligeramente los anclajes en su lugar si es necesario.

Nota: si el muro de hormigón está cubierto por una capa de yeso o paneles de yeso, el anclaje de concreto debe pasar completamente a través de la capa para quedar al ras con la superficie de concreto

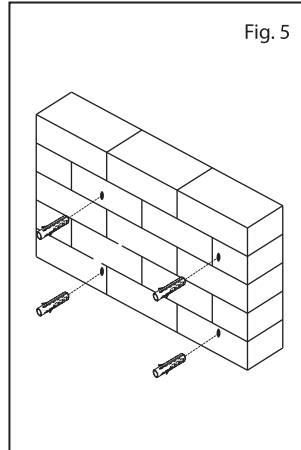

- Vuelva a colocar el soporte contra la pared y fíjelo usando los tornillos M6.3 x 63 (A) y las arandelas (B) proporcionadas (consulte la Fig.3). No apriete demasiado estos tornillos ni suelte el soporte hasta que todos los tornillos y no suelte el soporte hasta que todos los tornillos estén en su lugar. Asegúrese de que el soporte permanezca nivelado después de que todos los tornillos estén asegurados.

Parte 2 Colocación de los brazos de montaje en la pantalla


Es importante tener especial cuidado durante esta parte de la instalación. Si es posible, evite colocar la pantalla boca abajo, ya que puede dañar la superficie de visualización.

Nota: Este soporte viene con una selección de diferentes diámetros y longitudes de tornillos para adaptarse a una amplia variedad de modelos de pantalla. No se utilizará todo el hardware del kit. Si no puede encontrar el tamaño de tornillo adecuado en el kit proporcionado, consulte al fabricante de su pantalla para obtener más información.

- Determine la longitud correcta de tornillo a utilizar examinando la parte posterior de su pantalla:
- A Si la parte posterior de su pantalla es plana y los orificios de montaje están al ras con las superficies, utilizará los tornillos más cortos (D, F o H) del kit de hardware.
 - B Si la parte posterior de su pantalla es curva, tiene una protuberancia, o si los orificios de montaje están empotrados, necesitará usar los tornillos más largos (E, G o I) y es posible que también necesite usar el espaciador (K)


Parte 2: fijación de los brazos de montaje a la pantalla (continuación)

- Determine el diámetro correcto de los tornillos que utilizará probando con cuidado uno de cada tamaño (M4, M6 y M8) del kit de hardware. No fuerce ninguno de los tornillos; si siente resistencia, deténgase inmediatamente y pruebe con un tornillo de menor diámetro.

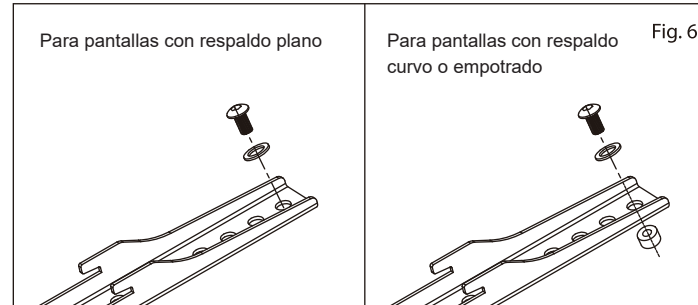

- Fije los brazos de montaje en la parte posterior de su pantalla usando los tornillos identificados en los pasos 1 y 2 (consulte la Fig. 6).
- A Si está utilizando los tornillos M4 o M6, también necesitará utilizar las arandelas M6 (J). Los tornillos M8 no requieren arandelas
 - B Si está utilizando los tornillos más largos que se muestran con una parte posterior curvada o empotrada, es posible que también necesite usar los espaciadores (K). Utilice uno o dos espaciadores apilados según sea necesario. Utilice un espaciador sólo si es necesario

Nota: Asegúrese de que los brazos del soporte estén colocados con los mecanismos de inclinación mirando hacia afuera, exactamente como se muestra en la ilustración (consulte la figura 7); de lo contrario, no se podrá acceder a la función de inclinación.

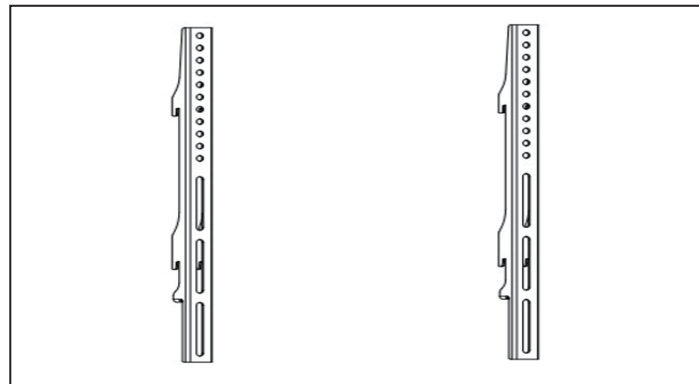

Parte 3 Montaje final

- Verifique para asegurarse de que el mecanismo de inclinación esté completamente apretado. Se puede apretar con la llave Allen larga (L) proporcionada en el kit de tornillería.

Parte 3 Montaje final (continuación)

- Con la ayuda de otra persona, levante con cuidado la pantalla y colóquela en el soporte. No suelte la pantalla hasta que los brazos del soporte se hayan enganchado firmemente al soporte.
- Asegúrese de que los bloqueos de seguridad se hayan activado correctamente empujando suavemente hacia arriba la pantalla. no debería poder quitar la pantalla del soporte
- Si las pestañas de plástico cuelgan debajo de la parte inferior de la pantalla, se pueden recortar con un cuchillo o enrollarlas hacia atrás y meterlas en el anillo de goma ubicado en cada pestaña.
- Si necesita quitar la pantalla del soporte, tire de las pestañas polares ubicadas en la parte inferior de los brazos del soporte hacia abajo y luego hacia adelante (lejos de la pared) para desactivar los bloqueos de seguridad. Con la ayuda de otra persona, levante con cuidado la pantalla del soporte. Devuelva las pestañas a su posición original y tire de ellas hacia abajo y empújelas hacia atrás.