

> ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación: 220-240 V/CA
- Corriente nominal: 10 A
- Temperatura de trabajo: -20~+40 °C
- Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz
- Luz ambiental: <10-100 LUX (Encendido)
<10-100 LUX (Apagado)
- Humedad de trabajo: <93% RH

> INSTALACIÓN (Ver las figuras)

- Apague la alimentación. Conexión del cable según la siguiente figura
- Instale el artículo con la orientación correcta, (consulte la figura A) que se muestra en el soporte de metal y de acuerdo con el lugar de instalación correcto con los tornillos de inflado adjuntos.

> PRUEBA


- Encienda la corriente.
- Utilice una bolsa opaca negra incluida en el embalaje cuando realice la prueba durante el día.
- Cuando la bolsa cubre la ventana de detección de la fotocélula, la luz ambiental de los elementos será oscura y encenderá la lámpara.
- Cuando se quita esta bolsa, apaga la lámpara automáticamente.

> NOTA

- Frente a la fotocélula, no debe haber ningún obstáculo que acepte la luz natural.
- Delante de la fotocélula, no debe haber objetos oscilantes



> FIGURA A

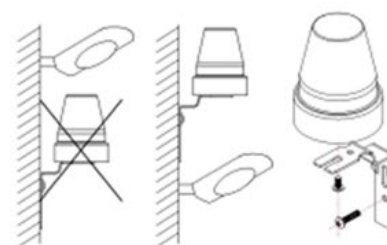

INCORRECTO CORRECTO FIGURA A

> FIGURA DEL CABLE DE CONEXIÓN

