

> ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación: 220-240 V/CA
- Corriente nominal: 25 A
- Temperatura de trabajo: -20~+40 °C
- Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz
- Luz ambiental: <10-50 LUX (ajustable)
- Humedad de trabajo: <93% RH

> INSTALACIÓN (Ver las figuras)

- Afloje dos tornillos en la parte inferior y descargue el Pomo negro y tapa de plástico
- Pase el cable a través de la perilla negra y el plástico. cubra y conecte el cable según el diagrama de cableado de conexión. Y luego instale nuevamente el Pomo negro y tapa de plástico.
- Instale la fotocélula en la orientación correcta con el soporte de plástico y de acuerdo con
En el lugar de instalación correcto, instale la fotocélula con los tornillos incluidos adjuntos.
(Ver figura de la derecha).

> PRUEBA

- Deslice la perilla LUX a la posición (-) y encienda la alimentación.
- Cuando realizas la prueba durante el día. Debes cubrir un opaco negro. paño sobre el producto.
- Cuando la tela cubre la ventana de detección de la fotocélula, la luz ambiental de la la fotocélula es inferior a 5 LUX, la lámpara estará encendida.
- Cuando te quites este paño, la lámpara se apagará automáticamente.
- Cuando desliza la perilla LUX a la posición (+), la lámpara podría estar encendida con menos luz ambiental de 50LUX

> NOTA

- Delante de la fotocélula no debe haber ningún obstáculo que impida la entrada de luz natural
- Delante de la fotocélula no debe haber ningún objeto oscilante.
- No instale la fotocélula debajo de la luz o en el lugar donde la luz será irradiada la fotocélula



> FIGURA

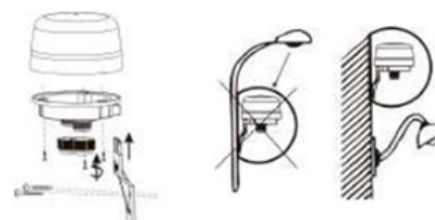


FIGURA CORRECTO INCORRECTO

> FIGURA DEL CABLE DE CONEXIÓN

